

2E

www.2e.ua



LCD
MONITOR

СВІТЛОДІОДНИЙ
МОНІТОР

ЖАРЫҚДИОДТЫ
МОНИТОР

LCD
MONITOR

СВЕТОДИОДНЫЙ
МОНИТОР

СВЕТОДИОДНЫЙ
МОНИТОР

LCD
მმონიტორი

E2425B

User Manual / Інструкція користувача / Пайдаланушының нұсқаулығы / İstifadəçi təlimatı /
Manual de utilizare / მომხმარებლის სახელმძღვანელო

Read this manual carefully before use / Перед використанням прочитайте інструкцію користувача / Пайдаланар
алдында пайдаланушының / Ishlatishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing / нұсқаулығын оқып шығыңыз
/ გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო / istifadə etməzdən əvvəl bu təlimatı diqqətlə
oxuyun / Citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza.

Warnings/Safety precautions



WARNINGS/SAFETY PRECAUTIONS
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
 DO NOT REMOVE COVER AND BACK PANEL THERE
 ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS
 INSIDE.
 IN CASE OF DAMAGE OR ERROR REFER SERVICING
 TO QUALIFIED PERSONNEL.



Lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of non-insulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock in case of improper usage of the product.



Exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the product.

WARNING:

Do not put the monitor in rainy or foggy places to prevent from fire or electric shock.
 To prevent scratches or damages to the LCD screen, do not knock, apply or rub the surface with sharp or hard objects or stiff cloths as well as try not to touch the LCD screen with your hands.

Any modifications to this product that have not been clearly and explicitly approved in advance by the manufacturer responsible for compliance with these regulations are forbidden.

ATTENTION:

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Important safety instructions

1. Please read all the instructions carefully before using this product.
2. The instructions should be retained after reading for future reference.
3. Please immediately pull out the AC power plug from an adapter if there is an abnormal sound or smell or the monitor has no picture, and contact after sales support.
4. The monitor should be kept free from rain, damp and dust to prevent electrical shock and short circuits. Do not cover the ventilation openings with table clothes, curtains, newspapers etc.
5. The monitor should be kept away from heating objects or direct sunlight. This product requires good ventilation. Allow 10 cm between the monitor and other appliances or built-in cabinet walls.
6. You may clean the display panel with a soft clean cloth after pulling out the power plug. Do not repeatedly wipe the panel, nor scrape, tap or strike the panel with hard objects, etc.
7. Do not wipe the monitor with any petrol chemical or alcohol-based solvents, as it will lead to product damage to the panel and cabinet.
8. Do not place the monitor on an unstable surface.
9. Do not place the power cord or other cables across a walkway in case it is trampled on, especially at the points of connection to the plug, sockets and the power cord to the appliance.
10. Unplug the appliance during a lightning storm or when it is not used for a long period of time.
11. Unplug this product when the device, power cord or plug are damaged or if the device has been







exposed to liquid or moisture, has been mechanically damaged and does not work properly and contact an authorized service centre immediately.

12. Keep this appliance away from liquids, splashes of water and do not place objects filled with liquids on it.
13. Do not disassemble the back cover as it contains high voltages inside and will cause electric shock. There is no spare parts inside. Internal adjustments and checks should only be conducted by qualified professionals.
14. Do not place naked flame sources, such as lit candles on or near the monitor. Please pull out the power plug and contact after sales support if there are abnormal objects or water in the monitor.

Operating Instructions

Components and auxiliary equipment

Before assembling and installing, check for following items to be included in this display package.

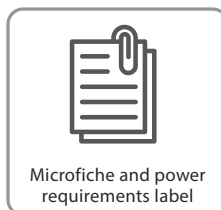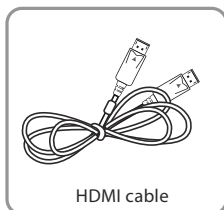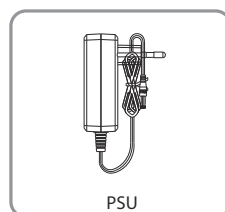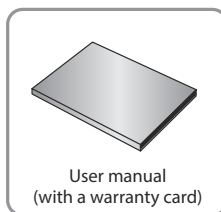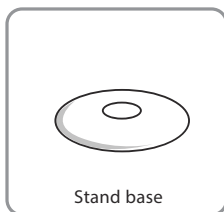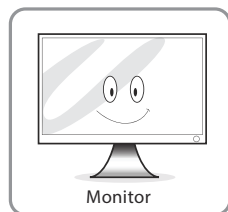

Power indicator

Indicator	Mode
No light	Power off
Light	Normal operation mode
Flash light	No input signal

Functions

Please note: This manual is a general reference guide. The appearance of the actual product may differ from that shown in the pictures.

	HDMI	HDMI input
	VGA	VGA Port input
	Earphones	Earphones input
	DC input 12V	DC 12V 3.0 A power input

Control monitor

Control with 5 buttons:

MENU MENU key

 LEFT key/Contrast hot key

 RIGHT key/Brightness hot key

AUTO Auto/Exit key

 Power standby key

Function Key Guide may vary depending on the function or product model.
Please refer to the actual product.

OSD menu

OSD is a graphical overlay that provides information and controls on the screen of a device. It allows to see and interact with monitor settings directly on the display without the need for physical buttons.

BRIGHTNESS - This setting adjusts dark color balance of the image. If the value is set too high, the image will look blurred. If the value is set too low, the image will be too dark and will not have clear outlines.

CONTRAST - This setting adjusts white balance of the image. If the value is set too high, the image will be too bright and will not have clear outlines. If the value is set too low, the image will look blurred.

ECO - This setting has several standard display modes: Standard, Movie, Text, Game, FPS, RTS.

DCR (DYNAMIC CONTRAST) - Allows you to automatically adjust brightness and contrast of the screen to display darker areas of the image.

OVERDRIVE - allows you to reduce the response time and increase the screen refresh rate.

HDR (option) - High Dynamic Range – HDR, makes white color brighter and black color deeper. This makes the image on the monitor more realistic. The following modes are available: On / Auto / Off.

CLOCK - This setting changes width of the image.

PHASE - This setting reduces halos and makes the image clearer.

ASPECT/IMAGE RATIO - Allows you to select the following image formats: «Wide» (16:9) or «4:3».

COLOR TEMP. - This setting allows you to select one of the color presets: Cool, Custom, Warm, Normal.

RED - This setting adjusts display intensity of red color.

GREEN - This setting adjusts display intensity of green color.

BLUE - This setting adjusts display intensity of blue color.

LOW BLUE FILTER - Provides comfort when working for a long time, reduces eye strain.

LANGUAGE - This setting allows you to select the on-screen menu language.

OSD H.POS. - This setting allows you to adjust horizontal position of the on-screen menu.

OSD V.POS. - This setting allows you to adjust vertical position of the on-screen menu.

OSD TIMER - This setting allows you to set display time of the on-screen menu.

TRANSPARENCY - This setting helps you adjust the transparency of the on-screen menu.

IMAGE AUTO ADJUST - Automatically adjusts image settings.

COLOR AUTO ADJUST - Automatically adjusts image color settings.

RESET - This setting resets all the on-screen menu settings to their default values.

SIGNAL SOURCE - Allows you to select the port through which the input video signal will be fed to the monitor:

HDMI - Sets the HDMI port as the monitor video source.

DP - Sets the DP port as the monitor video source.

USB Type-C(option) - Sets the USB Type-C port as the monitor video source.

MUTE - Turns off the sound.

VOLUME (option) - Allows you to change the volume.

Freesync - Supports increased screen refresh rate to reduce tearing and improve screen responsiveness.



Specifications

Model	E2425B
Screen size	23.8"
Matrix type	VA
Aspect ratio	16:9
Viewing angles	178 °/ 178 °
Displayable colours	16.7M
Resolution	1920x1080
Response time	5.5ms (with OD)
Brightness	300cd/m ²
Contrast	4000:1
Interfaces	VGA, HDMI, Earphone
Refresh frequency:	VGA : 1920*1080, 75Hz
	HDMI 2.0: 1920*1080, 100Hz
Built-in speakers	No
Screen tilt	15°/5°
Height adjustment	No
Screen rotation (Portrait mode)	No
Power consumption in operating mode	<36W
Standby power consumption	≤0.5W
Wall mounting	100x100
Monitor Power Options	12V, 3.0 A
External power adapter parameters	100-240V, 50/60Hz, 1.0A
Package dimensions	620*115*475mm
Weight (NET/GROSS):	3.4kg/4.9kg
Additional Information	Free-Sync

Troubleshooting

Problem	Solution
Power cannot be turned on	◆ Check that both ends of the power cable are plugged into the socket appropriately and the wall socket is operational.
No Input signal message	◆ Check that the signal line is connected properly. ◆ Check that the power of the relevant peripherals is turned on. ◆ Check that the Input option that has been selected matches with the input signal.
Image colour or quality deteriorates	◆ Check that all the video settings are adjusted appropriately, such as brightness, contrast, colour etc.
Display warning message	◆ Check that the input signal line is properly fixed. ◆ Select the correct input signal source.

Additional information

The production date is encrypted in the serial number in the format

ERC2E * YYYYMMDD *******, where: **YYYYMMDD** - year, month and day of production.

Попередження/Запобіжні заходи



ПОПЕРЕДЖЕННЯ/ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!
НЕ ВІДКРИВАТИ



ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАЙТЕ КОРПУС ПРИБОРУ ТА ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ ПРИБОРУ.
НЕ НАМАГАЙТЕСЯ

САМОСТІЙНО РЕМОНТУВАТИ ПРИБЛД.
У РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ ЧИ ПОЛОМКИ
ПРИБОРУ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО АВТОРИЗОВАНОГО
СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.



Знак блискавки у рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність неізолюваної небезпечної напруги в корпусі виробу, якої достатньо для спричинення ризику ураження електричним струмом користувача у разі неналежної експлуатації виробу.



Знак оклику у рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність необхідності звернути особливу увагу на важливі інструкції з експлуатації та технічного обслуговування приладу, що позначені біля нього.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Для запобігання можливості виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте даний пристрій дії дощу або дії вологі.

Не протирайте монітор жорсткими ганчірками, не розміщуйте важкі та гострі предмети та намагайтеся не торкатися руками рідкокристалічного екрана, оскільки це може спричинити виникнення подряпин або його пошкодження.

Внесення змін або модифікацій до цього приладу, що заздалегідь не були чітко та ясно схвалені стороною-виробником, відповідальним за дотримання цих нормативних вимог, заборонено.

УВАГА

Прослуховування музики чи іншого контенту у навушниках на високому рівні гучності може призвести до погіршення, або навіть втрати слуху.

Основні правила з техніки безпеки

1. Перед використанням уважно ознайомтеся та прочитайте дану інструкцію.
2. Не викидайте інструкцію після прочитання для можливості консультації та звернення до неї у майбутньому.
3. Негайно витягніть штепсельну вилку з адаптера/розетки, якщо під час підключення та увімкнення монітора ви чуєте нетиповий, сторонній звук або відчуваєте неприємний запах або якщо монітор не має зображення, після чого обов'язково зверніться до служби підтримки або технічного центру.
4. Тримайте монітор подалі від вологі, бризок та дощу, уникайте потрапляння всередину пилу, щоб запобігти ризику ураження електричним струмом або виникненню короткого замикання. Не перекривайте вентиляційні отвори пристрою. Не кладіть на монітор тканини, не розміщуйте поблизу штор, газет тощо.
5. Переконайтеся, що монітор не стоїть біля нагрівальних предметів або під прямими сонячними променями. Забезпечте монітор доступом до вентиляції. Відстань між монітором та іншими приладами або стінками шафи, куди його вбудовано, повинна бути мінімум 10 см.
6. Очищати дисплей можна тільки м'якою чистою тканиною, заздалегідь вимкнувши його та




втягнувши штепсельну вилку з розетки. Не натирайте та не тисніть на екран при очищенні, не дряпайте його, не торкайтесь та не бийте по дисплею твердими, важкими предметами.

7. Не протирайте монітор засобами на бензиновій, хімічній або спиртовій основі, оскільки це може призвести до пошкодження як самого екрану, так і його корпусу.
8. Не розміщуйте монітор на нестійких поверхнях.
9. Захистіть кабель живлення від постійного наступання на нього, заземлення та перегинання, або переплітання через нього, особливо у місці з'єднання з вилкою, розетками та у точках з'єднання дроту живлення з приладом.
10. Відключайте прилад від електромережі під час грози або коли пристрій не використовується протягом тривалого періоду часу.
11. У разі пошкодження пристрою, мережевого кабелю або штепселя, а також, якщо пристрій піддавався впливу рідини або вологи, був механічно пошкоджений і не працює в належний спосіб, зверніться до авторизованого сервісного центру.
12. Не піддавайте цей прилад дії рідини, бризок води та не розміщуйте на приладі об'єкти, наповнені рідиною.
13. Не відкривайте кришку або задню панель пристрою, оскільки усі деталі всередині знаходяться під напругою та можуть призвести до ураження електричним струмом. Всередині немає деталей, що могли б обслуговуватися користувачем. Усі внутрішні налаштування та ремонт повинні проводити тільки кваліфіковані фахівці.
14. Не розміщуйте біля/на моніторі джерела відкритого полум'я, такі як свічки. Будь ласка, обов'язково витягніть штепсельну вилку з розетки та зв'яжіться із службою підтримки, якщо в монітор потрапили сторонні предмети або вода.

Інструкція з експлуатації

Комплектація та допоміжне обладнання

Перед збиранням та установкою перевірте наявність усіх комплектуючих.

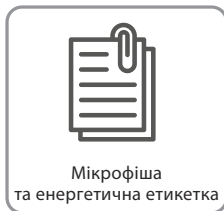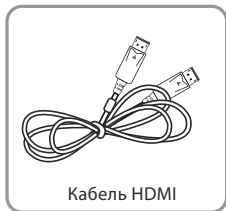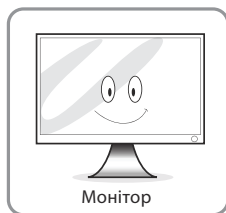

Індикатор живлення

Індикатор	Режим
Не світиться	Пристрій вимкнено
Світиться	Пристрій у робочому режимі
Блимає	Немає вхідного сигналу

Функції

Зверніть увагу: дане керівництво є загальним довідковим посібником. Зовнішній вигляд фактичного продукту може відрізнятися від зображеного на малюнках.

	HDMI	вхід HDMI
	VGA	вхід VGA
	DC input 12V	вхідний роз'єм DC 12V

Роз'яснення до кнопок управління на корпусі монітора

Управління за допомогою 5 кнопок:

- MENU** Кнопка переходу до меню
- ◀ ЛІВА КНОПКА / Гаряча клавіша регулювання контрасту
- ▶ ПРАВА КНОПКА / Гаряча клавіша регулювання яскравості
- AUTO** Автоналаштування / Кнопка виходу
- ⏻ Кнопка переходу у режим очікування (режим сну)

Функції та положення кнопок керування на корпусі монітора можуть відрізнятися залежно від моделі та її функціональних характеристик. Дане керівництво є загальним довідковим посібником. Будь ласка, зверніть увагу на функції та кнопки фактичного продукту, що ви придбали.

Екранне меню

Це графічне накладання, яке надає інформацію та елементи керування на екрані пристрою. Це дозволяє переглядати налаштування монітора та взаємодіяти з ними безпосередньо на дисплеї без необхідності використання фізичних кнопок.

ЯСКРАВИСТЬ - Цей параметр регулює баланс темних кольорів зображення. Якщо значення параметра встановлено занадто високо, зображення виглядатиме розмитим. Якщо значення параметра встановлено занадто низько, зображення буде занадто темним та не матиме чітких контурів.

КОНТРАСТ - Цей параметр регулює баланс білого зображення. Якщо встановлено занадто велике значення, зображення буде бути занадто яскравим і не матиме чітких контурів. Якщо встановлено занадто низьке значення, зображення виглядатиме розмитим.

ЕКО - Цей параметр має кілька стандартних режимів відображення: Стандартний, Кіно, Текст, Гра, FPS, RTS.

DCR (ДИНАМІЧНА КОНТРАСТНІСТЬ) - дозволяє автоматично регулювати яскравість і контрастність екрана відповідно до відображати темніші ділянки зображення.

OVERDRIVE - дозволяє зменшити час відгуку та збільшити частоту оновлення екрана.

HDR (опція) — Розширений динамічний діапазон — HDR, робить білий колір яскравішим, а чорний — глибшим. Це робить зображення на моніторі більш реалістичне. Доступні наступні режими: Увімк. / Авто / Вимк.

ШИРИНА – цей параметр змінює ширину зображення.

ФАЗА - Цей параметр зменшує ореоли та робить зображення чіткішим.

ASPECT - Дозволяє вибрати такі формати зображення: «Широкий» (16:9) або «4:3».

КОЛІРНА ТЕМП. - Цей параметр дозволяє вибрати один із попередніх налаштувань кольору: холодний, спеціальний, теплий, нормальний.

ЧЕРВОНИЙ - Цей параметр регулює інтенсивність відображення червоного кольору.

ЗЕЛЕНИЙ - Цей параметр регулює інтенсивність відображення зеленого кольору.

СИНИЙ – це налаштування регулює інтенсивність відображення синього кольору.

LOW BLUE FILTER - Забезпечує комфорт при тривалій роботі, знижує навантаження на очі.

МОВА - Цей параметр дозволяє вибрати мову екранного меню.

OSD H.POS. - Цей параметр дозволяє регулювати горизонтальне положення екранного меню.

OSD V.POS - Цей параметр дозволяє регулювати вертикальне положення екранного меню.

ТАЙМЕР МЕНЮ - Цей параметр дозволяє встановити час відображення екранного меню.


ПРОЗОРИСТЬ - Цей параметр допомагає налаштувати прозорість екранного меню.

АВТОНАЛАШТ. ЗОБРАЖЕННЯ - Автоматичне налаштування параметрів зображення.

АВТОНАЛАШТ. КОЛЬОРИВ - Автоматичне налаштування параметрів кольору зображення.

RESET (СКИНУТИ) - це налаштування скидає всі параметри екранного меню до значень за замовчуванням.

ДЖЕРЕЛО СИГНАЛУ - Дозволяє вибрати порт, через який вхідний відеосигнал буде подаватися на монітор:

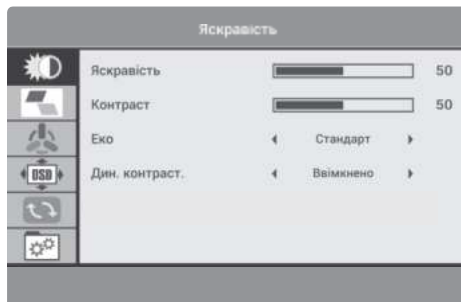

HDMI - встановлює порт HDMI як джерело відео монітора.

DP - встановлює порт DP як джерело відео монітора.

USB Type-C (опція) - встановлює порт USB Type-C як джерело відео монітора.

MUTE - вимикає звук.

ГУЧНІСТЬ (опція) - дозволяє змінювати гучність.

FREESYNC - підтримує підвищену частоту оновлення екрана, щоб зменшити розриви та покращити реакцію екрана.

Технічні характеристики

Модель	E2425B
Розмір екрану	23.8"
Тип матриці	VA
Співвідношення сторін	16:9
Кути огляду	178 ° / 178 °
Відображувані кольори	16.7M
Роздільна здатність	1920x1080
Частота оновлення	VGA: 1920*1080, 75 Гц
	HDMI 2.0: 1920*1080, 100 Гц
Час відгуку	5,5 мс (з ОД)
Яскравість	300 кд/м²
Контраст	4000:1
Інтерфейси	VGA, HDMI, Навушники
Вбудовані колонки	немає
Поворот екрана (Портретний режим)	Ні
Споживана потужність в робочому режимі	<36Вт
Параметри зовнішнього адаптера живлення	100-240 В, 50/60 Гц, 1.0 А
Енергоспоживання (максимальне значення)	<36 Вт
Енергоспоживання в режимі очікування	≤ 0.5 Вт
Настінне кріплення	100x100
Параметри живлення монітора	12 В, 3,0 А
Параметри зовнішнього адаптера живлення	100-240В, 50/60Гц, 1,0А
Розміри упаковки	620*115*475 мм
Вага (НЕТТО/БРУТТО)	3,4 кг/4,9 кг
Додаткова інформація	Free-Sync

Усунення основних несправностей

Проблема	Рішення
Неможливо включити живлення	◆ Переконайтеся, що обидва кінці кабелю живлення належним чином підключені до розетки, а сама настінна розетка працює та є справною.
На екрані з'явилося попередження про відсутність вхідного сигналу	◆ Перевірте, чи лінія вхідного сигналу підключена правильно. ◆ Перевірте, чи увімкнене живлення відповідної периферії. ◆ Переконайтеся, що вибране джерело введення відповідає каналу вхідного сигналу.
Погіршується колір або якість зображення	◆ Переконайтеся, що всі параметри відео налаштовані належним чином, наприклад як яскравість, контраст, колір тощо.
Відображення попереджувального повідомлення	◆ Переконайтеся, що лінія вхідного сигналу належним чином закріплена. ◆ Виберіть правильне джерело вхідного сигналу.

Додаткова інформація

Дата виробництва зашифрована в серійному номері у форматі **ERC2E***YYYYMMDD*******, де: **YYYYMMDD** – рік, місяць і день виробництва.

Ескертулер/Қауіпсіздік шаралары



ЕСКЕРТУ/ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІ АШПАҒЫЗ



ЭЛЕКТР ТОҒЫНЫҢ СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУҢҢ
ҚАҚПАҚТЫ ЖӘНЕ АРТҚЫ ПАНЕЛДІ АЛМАҒЫЗ
ПАЙДАЛАНУШЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІН БӨЛШЕКТЕР
ЖОҚ

ІШІНДЕ. І ЗАЛҒАН НЕМЕСЕ ҚАТЕ ЖАҒДАЙ
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КӨРСЕТУ
БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ.



Жебе ұшы белгісі бар найзағай
жарқылы тең бүйірлі ұшбұрыштың
шегінде қарастырылған
бар екендігі туралы пайдаланушыны
ескерту ішінде оқшауланбаған қауіпті
кернеу болуы мүмкін өнімнің қоршауы
тәуекелді құрау үшін жеткілікті шама
дұрыс емес жағдайда электр тоғының
соғуы өнімді пайдалану.



Тең бүйірдегі леп белгісі ұшбұрыш пай-
даланушыны ескертуге арналған
маңызды операцияның болуы және
әдебиеттердегі техникалық қызмет
көрсету нұсқаулары өніммен бірге
жүреді.

ЕСКЕРТУ:

Өрт немесе электр тоғының соғуын болдырмау үшін мониторды жаңбырлы немесе тұманды жерге қоймаңыз. СҚД экранына сызаттар немесе зақым келтірмеу үшін бетті қағуға, жақпауға немесе ысқылауға болмайды. немесе қатты заттарды немесе қатты шүберекті, сондай-ақ СҚД экранды қолыңызбен ұстамауға тырысыңыз. Осы өнімге алдын ала нақты және нақты рұқсат бермеген өзгертулер осы ережелердің сақталуына жауапты өндірушіге тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Құлаққаптар мен құлаққаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары



1. Осы өнімді қолданар алдында барлық нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.
2. Нұсқаулықтарды оқып болғаннан кейін болашақта анықтама үшін сақтау керек.
3. Қалыпты дыбыс шықса немесе адаптерден айнымалы ток қуат ашасын дереу суырыңыз иіс немесе мониторда сурет жоқ және сатудан кейінгі қолдау қызметіне хабарласыңыз.
4. Электр тоғының соғуын және қысқа соғуды болдырмау үшін мониторды жаңбырдан, ылғалдан және шаңнан таза ұстау керек тізбектер. Желдету саңылауларын үстел киімдерімен, перделермен, газеттермен және т.б. жаппаңыз.
5. Мониторды қыздыратын заттардан немесе тікелей күн сәулесінен алыс ұстау керек. Бұл өнім қажет жақсы желдету. Монитор мен басқа құрылғылар немесе кіріктірілген шкаф қабырғалары арасында 10 см қалдырыңыз.
6. Қуат ашасын суырғаннан кейін дисплей тақтасын жұмсақ таза шүберекпен тазалауға болады. Істемеймін панельді қайта-қайта сүртпеңіз, тырнамаңыз, түртпеңіз немесе қатты заттармен ұрмаңыз, т.б.
7. Мониторды бензин химиялық немесе спирт негізіндегі еріткіштермен сүртпеңіз, себебі ол соқтырады өнімнің панелі мен корпусының зақымдалуы.
8. Мониторды тұрақсыз бетке қоймаңыз.
9. Қуат сымын немесе басқа кабельдерді аяқпен басылған жағдайда, әсіресе, ашаға, розеткаларға және құрылғыға қуат сымына жалғау нүктелері.

10. Найзағай кезінде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаған кезде құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
11. Құрылғы, қуат сымы немесе аша зақымдалған немесе құрылғы зақымдалған болса, бұл өнімді электр желісінен ажыратыңыз сұйықтыққа немесе ылғалға ұшыраған, механикалық зақымдалған және дұрыс жұмыс істемейді және дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
12. Бұл құрылғыны сұйықтықтардан, су шашырауынан алыс ұстаңыз және сұйықтық толтырылған заттарды қоймаңыз. оған.
13. Артқы қақпақты бөлшектемеңіз, себебі оның ішінде жоғары кернеу бар және электр тогының соғуына әкеледі. Ішінде қосалқы бөлшектер жоқ. Ішкі түзетулер мен тексерулерді тек қана жүргізген жөн білікті мамандар.
14. Монитордың үстіне немесе жанына жанып тұрған шамдар сияқты ашық жалын көздерін қоймаңыз. шығарып алыңыз мониторда қалыптыдан тыс заттар немесе су болса, қуат ашасы және сатудан кейінгі қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.

Пайдалану нұсқаулары

Компоненттер және қосалқы жабдықтар

Құрастыру және орнату алдында осы дисплей бумасында келесі элементтердің болуын тексеріңіз.

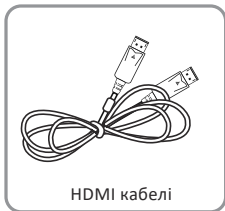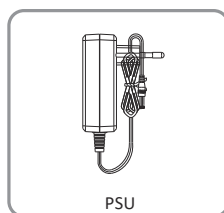

Қуат көрсеткіші

Жарық жоқ	Қуат өшірулі
Жарық	Қалыпты жұмыс режимі
Жарқыл шамы	Кіріс сигналы жоқ

Функциялар

Назар аударыңыз: Бұл нұсқаулық жалпы анықтамалық нұсқаулық болып табылады. Нақты өнімнің сыртқы түрі суреттерде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

	HDMI	HDMI кірісі
	VGA	VGA портының кірісі
	Құлаққаптар	Құлаққап кірісі
	Тұрақты ток кірісі 12В	тұрақты ток 12В 3,0 А қуат кірісі

Басқару мониторы

5 түймемен басқару:

MENU MENU пернесі

◀ СОЛ перне/ Контраст пернесі

▶ Оң жақ перне/ Жарықтық жылдам пернесі

AUTO Автоматты/ шығу пернесі

⏻ Қуат күту пернесі

Функция пернесі нұсқаулығы функцияға немесе өнім үлгісіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Нақты өнімге жүгініңіз.

Экрандық мәзір

OSD — құрылғы экранында ақпарат пен басқару элементтерін қамтамасыз ететін графикалық қабат. Ол физикалық түймелерді қажет етпей-ақ монитор параметрлерін тікелей дисплейде көруге және өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді.

BRIGHTNESS - Бұл параметр қою түс балансын реттейді кескіннің. Мән тым жоғары орнатылса, кескін болады бұлыңғыр көрінеді. Мән тым төмен орнатылса, кескін болады тым қараңғы және анық контурлары болмайды.

CONTRAST - Бұл параметр ақ түс балансын реттейді сурет. Мән тым жоғары орнатылса, кескін болады тым ашық және анық контурлары болмайды. Егер мән тым төмен орнатылған болса, кескін бұлыңғыр болып көрінеді.

ECO - Бұл параметрде бірнеше стандартты көрсету режимдері бар: Стандартты, Фильм, Мәтін, Ойын, FPS, RTS.

DCR (ДИНАМИКАЛЫҚ КОНТРАСТ) - кескіннің күңгірт аймақтарын көрсету үшін экранның жарықтығы мен контрастын автоматты түрде реттеуге мүмкіндік береді.

OVERDRIVE - жауап беру уақытын қысқартуға және экранды жаңарту жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді.

HDR (опция) - Жоғары динамикалық диапазон — HDR, ақ түсті ашықырақ және қара түсті тереңірек етеді. Бұл жасайды монитордағы кескін шынайырақ болады. Келесі режимдер қол жетімді: Қосулы /Авто / Өшіру.

CLOCK - Бұл параметр кескіннің енін өзгертеді.

PHASE - Бұл параметр ореолдарды азайтады және кескінді анық етеді.

ASPECT/IMAGE RATIO - Келесі кескін пішімдерін таңдауға мүмкіндік береді: «Кең» (16:9) немесе «4:3».

COLOR TEMP. - Бұл параметр түсті алдын ала орнатулардың бірін таңдауға мүмкіндік береді: Cool, Custom, Warm, Normal.

RED - Бұл параметр қызыл түстің дисплей қарқындылығын реттейді.

GREEN - Бұл параметр жасыл түстің дисплей қарқындылығын реттейді.

BLUE - Бұл параметр көк түстің дисплей қарқындылығын реттейді.

LOW BLUE FILTER - Ұзақ уақыт жұмыс істегенде жайлылықты қамтамасыз етеді, көздің шаршауын азайтады.

LANGUAGE - Бұл параметр экрандағы мәзір тілін таңдауға мүмкіндік береді.

OSD H.POS. - Бұл параметр экрандық мәзірдің көлденең күйін реттеуге мүмкіндік береді.

OSD V.POS - Бұл параметр экрандық мәзірдің тік орнын реттеуге мүмкіндік береді.

OSD TIMER - Бұл параметр экрандық мәзірді көрсету уақытын орнатуға мүмкіндік береді.

TRANSPARENCE - Бұл параметр экрандық мәзірдің мөлдірлігін реттеуге көмектеседі.

IMAGE AUTO ADJUST - кескін параметрлерін автоматты түрде реттейді.

COLOR AUTO ADJUST - кескін түсінің параметрлерін автоматты түрде реттейді.

RESET - Бұл параметр барлық экрандық мәзір параметрлерін әдепкі мәндеріне қайтарады.

SIGNAL SOURCE - кіріс бейне сигналы мониторға берілетін портты таңдауға мүмкіндік береді:

HDMI - HDMI портын монитор бейне көзі ретінде орнатады.

DP - DP портын монитордың бейне көзі ретінде орнатады.

USB Type-C(опция) - USB Type-C портын монитор бейне көзі ретінде орнатады.

MUTE - дыбысты өшіреді.

VOLUME (опция) - дыбыс деңгейін өзгертуге мүмкіндік береді.

Freesync - жыртылуды азайту және экранның жауап беру қабілетін жақсарту үшін экранның жаңару жылдамдығын арттырады



Техникалық сипаттамалар

Модель	E2425B
Экран өлшемі	23.8"
Матрица түрі	VA
Пікірлер арақатынасы	16:9
Көру бұрыштары	178 °/ 178 °
Көрсетілетін түстер	16.7M
Ажыратымдылығы	1920x1080
Жауап беру уақыты	5,5 мс (OD бар)
Жарықтық	300cd/m ²
Контраст	4000:1
Интерфейстер	VGA, HDMI, Құлаққап
Жаңарту жиілігі:	VGA : 1920*1080, 75Гц
	HDMI 2.0: 1920*1080, 100Гц
Кірістірілген динамиктер	Жоқ
Экранның қисаюы	15°/5°
Биіктікті реттеу	Жоқ
Экранды айналдыру (Портрет режимі)	Жоқ
Жұмыс режимінде қуат тұтыну	<36W
Күту режиміндегі қуатты тұтыну	≤0.5W
Қабырғаға орнату	100x100
Монитордың қуат параметрлері	12 В, 3,0 А
Сыртқы қуат адаптерінің параметрлері	100-240В, 50/60Гц, 1,0А
Пакет өлшемдері	620*115*475мм
Салмағы (Таза/ЖАЛП)	3,4кг/4,9кг
Қосымша ақпарат	Free-Sync

Ақаулықтарды жою

Мәселе	Шешім
Қуатты қосу мүмкін емес	◆ Қуат кабелінің екі ұшы розеткаға қосылғанын тексеріңіз дұрыс және қабырғадағы розетка жұмыс істейді.
Кіріс сигналы жоқ хабарлама	◆ Сигнал желісінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. ◆ Тиісті перифериялық құрылғылардың қуаты қосылғанын тексеріңіз. ◆ Таңдалған енгізу опциясы tnat параметрімен сәйкес келетінін тексеріңіз кіріс сигналы.
Кескіннің түсі немесе сапасы нашарлайды	◆ Барлық бейне параметрлерінің дұрыс реттелгенін тексеріңіз, мысалы жарықтық, контраст, түс, т.б.
Ескерту хабарын көрсету	◆ Кіріс сигнал желісінің дұрыс бекітілгенін тексеріңіз. ◆ Дұрыс кіріс сигнал көзін таңдаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіріс күні пішімдегі сериялық нөмірде шифрланады

ERC2E *** YYYYMMDD ***** , мұнда: YYYYMMDD - жыл, ай және өндіріс күні.

Ogohlantirishlar/Xavfsizlik choralari



**OGOHLANTIRISH / XAVFSIZLIK
CHORALARI**
**ELEKTR TOKI URISH XAVFI
OCHMANG**



ELEKTR TOKI URISH XAVFINI KASHAYTIRISH
UCHUN, QOQQOQNI VA ORQA PANELNI U YERDAN
OLMANG FOYDALANUVCHI XIZMAT BERILADIGAN
QISMLAR YO'Q ICHKIDA. I ZARAR YOKI XATO
UCHUN XIZMAT KO'RSATING
MALAKALI XODIMLARGA.



O'q belgisi bilan chaqmoq chaqnadi
teng qirrali uchburchak ichida
mo'ljallangan mavjudligi haqida
foydalanuvchini ogohlantirish
ichida izolyatsiyalanmagan xavfli
kuchlanish bo'lishi mumkin bo'lgan
mahsulot korpusi xavf yaratish uchun
etarli darajada noto'g'ri bo'lsa, elektr toki
urishi mahsulotdan foydalanish.



Teng tomonli undov belgisi uchburchak
foydalanuvchini ogohlantirish uchun
mo'ljallangan muhim operatsion
mavjudligi va adabiyotlarda texnik xizmat
ko'rsatish bo'yicha ko'rsatmalar
mahsulot bilan birga.

OGOHLANTIRISH:

Yong'in yoki elektr toki urishining oldini olish uchun monitorni yomg'irli yoki tumanli joylarga qo'ymang. LCD displeyning tiralishi yoki shikastlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun urmang, qo'llamang yoki sirtini o'tkir pichoq bilan ishqalamang. yoki qattiq narsalar yoki qattiq matolar, shuningdek, qo'llaringiz bilan LCD ekranga tegmaslikka harakat qiling. Ushbu mahsulotga oldindan aniq va aniq tasdiqlanmagan har qanday o'zgartirishlar ushbu qoidalarga rioya qilish uchun mas'ul bo'lgan ishlab chiqaruvchi tasqiqlanadi.

DIQQAT:

Eshitish vositasi va naushniklardan ortiqcha tovush bosimi eshitish qobiliyatini yo'qotishiga olib kelishi mumkin.

Muhim xavfsizlik ko'rsatmalari

1. Ushbu mahsulotni ishlatishdan oldin barcha ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qing.
2. Ko'rsatmalarni o'qib bo'lgach, kelajakda foydalanish uchun saqlab qo'yish kerak.
3. Agar g'ayritabiiy tovush chiqsa yoki adapterdan darhol AC quvvat vilkasini chiqarib oling hid yoki monitorda rasm yo'q va sotuvdan keyin yordamga murojaat qiling.
4. Elektr toki urishi va qisqa tutashuvni oldini olish uchun monitor yomg'ir, nam va changdan tozalangan bo'lishi kerak sxemalar. Shamollatish teshiklarini stol kiyimlari, pardalar, gazetalar va boshqalar bilan yopmang.
5. Monitorni isitish moslamalaridan yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan uzoqroq tutish kerak. Ushbu mahsulot talab qiladi yaxshi shamollatish. Monitor va boshqa jihozlar yoki o'rnatilgan shkaf devorlari o'rtasida 10 sm masofani qoldiring.
6. Elektr vilkasini tortib olgandan keyin displey panelini yumshoq toza mato bilan tozalashingiz mumkin. Bunday qilma panelni qayta-qayta artib tashlamang, panelni qirib tashlamang, tegmang yoki qattiq narsalar bilan urmang va hokazo.
7. Monitorni benzin kimyoviy yoki alkogolli erituvchilar bilan artmang, chunki bu oqibatlariga olib keladi panel va shkafga mahsulotning shikastlanishi.
8. Monitorni beqaror yuzaga qo'ymang.
9. Elektr shnuri yoki boshqa kabellarni oyoq osti qilingan yo'lak bo'ylab qo'ymang, ayniqsa vilka, rozetkalar va elektr simini jihozga ulash joylari.
10. Jihozni chaqmoq paytida yoki uzoq vaqt ishlatilmaganda elektr tarmog'idan uzing.
11. Agar qurilma, elektr shnuri yoki vilkasi shikastlangan bo'lsa yoki qurilma shikastlangan bo'lsa, ushbu mahsulotni elektr tarmog'idan uzing suyuqlik yoki namlikka duchor bo'lgan, mexanik shikastlangan va to'g'ri ishlamaydi va darhol vakolatli xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
12. Ushbu jihozni suyuqliklardan, suv sachrashidan uzoqroq tuting va suyuqlik bilan to'ldirilgan narsalarni




qo'ymang. uning ustida.

13. Orqa qopqoqni qismlarga ajratmang, chunki uning ichida yuqori kuchlanish mavjud va elektr toki urishiga olib keladi. Ichkarida ehtiyot qismlar yo'q. Ichki sozlash va tekshirishlar faqat tomonidan amalga oshirilishi kerak malakali mutaxassislar.
14. Yonayotgan shamlar kabi ochiq olov manbalarini monitor yoki uning yoniga qo'ymang. Iltimos, torting monitorida g'ayritabiiy narsalar yoki suv mavjud bo'lsa, elektr vilkasi va sotuvdan keyingi yordam bilan bog'laning.

Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

Komponentlar va yordamchi uskunalar

Yig'ish va o'rnatishdan oldin ushbu display paketiga quyidagi elementlarning kiritilishini tekshiring.

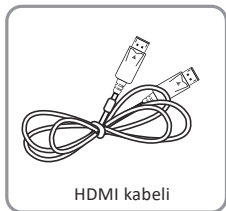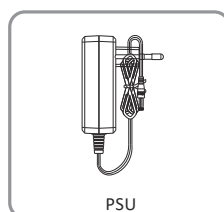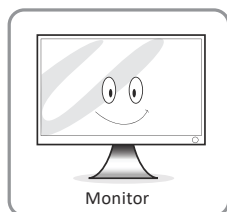

Quvvat ko'rsatkichi

Chiroq yo'q	O'chirilgan
Nur	Oddiy ish rejimi
Chiroq chiroq	Kirish signali yo'q

Funksiyalar

Iltilmos, diqqat qiling: Ushbu qo'llanma umumiy ma'lumotnomadir. Haqiqiy mahsulotning ko'rinishi rasmlarda ko'rsatilganidan farq qilishi mumkin.

	HDMI	HDMI kirish
	VGA	VGA port kiritish
	Naushniklar	Eshitish vositalarini kiritish
	DC kirish 12V	DC 12V 3.0 A quvvat kiritish

Nazorat monitori

5 tugma bilan boshqarish:

MENU	MENU tugmasi
◀	CHAP tugma/ Kontrast tugmasi
▶	O'ng tugma/ Yorqinlik tugmasi
AUTO	Avtomatik/ chiqish tugmasi
⏻	Quvvatni kutish tugmasi

Funksiya tugmasi qo'llanmasi funksiya yoki mahsulot modeliga qarab farq qilishi mumkin. Iltilmos, haqiqiy mahsulotga qarang.

OSD menyusi

OSD - bu qurilma ekranida ma'lumot va boshqaruvlarni ta'minlovchi grafik qoplama. Bu jismoniy tugmalarsiz monitor sozlamalarini to'g'ridan-to'g'ri displeyda ko'rish va ular bilan ishlash imkonini beradi.

BRIGHTNESS - Bu sozlama quyuq rang balansini sozlaydi tasvirning. Agar qiymat juda yuqori o'rnatilgan bo'lsa, tasvir paydo bo'ladi xiralashgan ko'rinish. Qiymat juda past o'rnatilgan bo'lsa, tasvir bo'ladi juda qorong'i va aniq konturlarga ega bo'lmaydi.

CONTRAST - Bu sozlama oq rang balansini sozlaydi tasvir. Agar qiymat juda yuqori o'rnatilgan bo'lsa, tasvir paydo bo'ladi

juda yorqin va aniq konturlarga ega bo'lmaydi. Agar qiymat juda past o'rnatilgan bo'lsa, tasvir loyqa ko'rinadi.

ECO - Bu sozlamada bir nechta standart display rejimlari mavjud: Standart, Film, Matn, O'yin, FPS, RTS.

DCR (DYNAMIC CONTRAST) - Tasvirning quyuqroq joylarini ko'rsatish uchun ekran yorqinligi va kontrastini avtomatik ravishda sozlash imkonini beradi.

OVERDRIVE - javob vaqtini qisqartirish va ekranning yangilanish tezligini oshirish imkonini beradi.

HDR (ixtiyoriy) - Yuqori dinamik diapazon – HDR, oq rangni yorqinroq, qora rangni esa chuqurroq qiladi. Bu qiladi monitordagi tasvir yanada aniqroq bo'ladi. Quyidagi rejimlar mavjud: Yoqilgan /Avtomatik / O'chirish.

CLOCK - Bu sozlama tasvirning kengligini o'zgartiradi.

PHASE - bu sozlama halolarni kamaytiradi va tasvirni aniqroq qiladi.

ASPECT/IMAGE RATIO - Quyidagi tasvir formatlarini tanlash imkonini beradi: «Wide» (16:9) yoki «4:3».

COLOR TEMP. - Bu sozlama sizga rang sozlamalaridan birini tanlash imkonini beradi: Cool, Custom, Warm, Normal.

RED - Bu sozlama qizil rangning display intensivligini sozlaydi.

GREEN - Bu sozlama yashil rangning display intensivligini sozlaydi.

BLUE - Bu sozlama ko'k rangning display intensivligini sozlaydi.

LOW BLUE FILTER - uzoq vaqt ishlaganda qulaylikni ta'minlaydi, ko'zning zo'riqishini kamaytiradi.

LANGUAGE - Bu sozlama ekrandagi menyu tilini tanlash imkonini beradi.

OSD H.POS. - Ushbu sozlama ekrandagi menyuning gorizontal holatini sozlash imkonini beradi.

OSD V.POS - Bu sozlama ekrandagi menyuning vertikal holatini sozlash imkonini beradi.

OSD TIMER - Bu sozlama ekrandagi menyuni ko'rsatish vaqtini belgilash imkonini beradi.

TRANSPARENCE - Bu sozlama ekrandagi menyuning shaffofligini sozlashda yordam beradi.

IMAGE AUTO ADJUST - Rasm sozlamalarini avtomatik ravishda sozlaydi.

COLOR AUTO ADJUST - Rasm rangi sozlamalarini avtomatik ravishda sozlaydi.

RESET - Bu sozlama ekrandagi barcha menyu sozlamalarini standart qiymatlariga qaytaradi.

SIGNAL SOURCE - Kirish video signali monitorga uzatiladigan portni tanlash imkonini beradi:

HDMI - HDMI portini monitor video manbai sifatida o'rnatadi.

DP - DP portini monitor video manbai sifatida o'rnatadi.

USB Type-C(variant) - USB Type-C portini monitor video manbai sifatida o'rnatadi.

MUTE - Ovozni o'chiradi.

VOLUME (ixtiyoriy) - Ovoz balandligini o'zgartirish imkonini beradi.

Freesync - yirtilib ketishni kamaytirish va ekranning sezgiriligini yaxshilash uchun yuqori ekran yangilanish tezligini qo'llab-quvvatlaydi



Texnik xususiyatlari

Model	E2425B
Ekran o'lchami	23.8"
Matritsa turi	VA
Tomonlar nisbati	16:9
Ko'rish burchaklari	178 °/ 178 °
Ko'rsatiladigan ranglar	16.7M
Ruxsat	1920x1080
Javob vaqti	5,5 ms (OD bilan)
Yorqinligi	300cd/m ²
Kontrast	4000:1
Interfeyslar	VGA, HDMI, Naushnik
Yangilash chastotasi:	VGA : 1920*1080, 75Hz
	HDMI 2.0: 1920*1080, 100Hz
O'rnatilgan dinamiklar	Yo'q
Ekranning egilishi	15°/5°
Balandlikni sozlash	Yo'q
Ekranni aylantirish (portret rejimi)	Yo'q
Ish rejimida quvvat sarfi	<36W
Kutish rejimida quvvat sarfi	≤0,5 Vt
Devorga o'rnatish	100x100
Monitoring quvvat imkoniyatlari	12V, 3.0 A
Tashqi quvvat adapteri parametrlari	100-240V, 50/60Hz, 1,0A
Paket o'lchamlari	620 * 115 * 475 mm
Og'irligi (SOF/BROSS)	3,4kg/4,9kg
Qo'shimcha ma'lumot	Free-Sync

Muammolarni bartaraf qilish; nosozliklarni TUZATISH

Muammo	Yechim
Quvvatni yoqish mumkin emas	◆ Elektr kabelining ikkala uchi rozetkaga ulanganligini tekshiring to'g'ri va devor rozetkasi ishlaydi.
Kirish signali yo'q	◆ Signal liniyasi to'g'ri ulanganligini tekshiring. ◆ Tegishli tashqi qurilmalarning quvvati yoqilganligini tekshiring. ◆ Tanlangan Kirish opsiyasi tnat bilan mos kelishini tekshiring kirish signali.
Tasvir rangi yoki sifati yomonlashadi	◆ Barcha video sozlamalari mos ravishda sozlanganligini tekshiring, masalan yorqinlik, kontrast, rang va boshqalar kabi.
Ogohlantirish xabarini ko'rsatish	◆ Kirish signal liniyasi to'g'ri o'rnatilganligini tekshiring. ◆ To'g'ri kirish signali manbasini tanlang.

Qo'shimcha ma'lumot

Ishlab chiqarish sanasi formatdagi seriya raqamida shifrlangan

ERC2E *** YYYYAA *****, bu erda: YYYYMMDD - ishlab chiqarish yili, oyi va kuni.

Xəbərdarlıqlar/Təhlükəsizlik tədbirləri



**XƏBƏRDARLIQ/TƏHLÜKƏSİZLİK
TƏDBİRLƏRİ**
**ELEKTRİK ÇARKISI RİSKİ
AÇMAYIN**



ELEKTRİK ÇARKISI RİSKİNİ AZALTMAQ ÜÇÜN,
BURADA QAPAQI VƏ ARKA PANELİ SÖKMƏYİN
İSTİFADƏÇİYƏ XİDMƏT EDİLƏN HİSSƏ YOXDUR
İÇİNDE. İ ZƏDƏ VƏ XƏTƏ HALDA XİDMƏTƏ REHBER
EDİN İXTİSASLI KADROLARA.



Ox ucu simvolu ilə ildırım çaxması
bərabərtərəfli üçbucaq daxilində nəzərdə
tutulmuşdur olması barədə istifadəçini
xəbərdar etmək daxilində izolyasiya
edilməmiş təhlükəli gərginlik
ola biləcək məhsulun korpusu
risk yaratmaq üçün kifayət qədər
böyüklik düzgün olmayan halda elektrik
şokuməhsulun istifadəsi.



Bərabərtərəfli daxilində nida işarəsi
üçbucaq istifadəçini xəbərdar etmək üçün
nəzərdə tutulub
mühüm əməliyyatların mövcudluğu və
ədəbiyyatda texniki xidmət təlimatları
məhsulu müşayiət edir.

XƏBƏRDARLIQ:

Yangından və ya elektrik cərəyanından qorunmaq üçün monitoru yağışlı və ya dumanlı yerlərə qoymayın.
LCD ekranın cızılmasının və ya zədələnməsinin qarşısını almaq üçün səthi döyməyin, tətbiq etməyin və ya iti ilə
sürtməyin.

və ya sərt əşyalar və ya sərt parçalar, həmçinin LCD ekrana əllərinizlə toxunmamağa çalışın.

Bu məhsula əvvəlcədən aydın və açıq şəkildə təsdiq edilməmiş hər hansı dəyişiklik bu qaydalara riayət etmək
üçün məsuliyyət daşıyan istehsalçı qadağandır.

DİQQƏT:

Qulaqlıqlardan və qulaqlıqlardan həddindən artıq səs təzyiqi eşitmə itkisinə səbəb ola bilər.

Əhəmiyyətli təhlükəsizlik təlimatları


1. Bu məhsulu istifadə etməzdən əvvəl bütün təlimatları diqqətlə oxuyun.
2. Təlimat oxuduqdan sonra gələcək istinad üçün saxlanılmalıdır.
3. Zəhmət olmasa, anormal səs və ya varsa, dərhal AC elektrik fişini adapterdən çıxarın qoxu və ya monitorda
şəkil yoxdur və satışdan sonra dəstək ilə əlaqə saxlayın.
4. Elektrik cərəyanı və qısaqapanmaların qarşısını almaq üçün monitor yağışdan, nəmdən və tozdan
təmizlənməlidir sxemlər. Havalandırma dəliklərini masa paltarları, pərdələr, qəzetlər və s. ilə örtməyin.
5. Monitor qızdırılan obyektlərdən və ya birbaşa günəş işığından uzaq olmalıdır. Bu məhsul tələb edir yaxşı
havalandırma. Monitor və digər cihazlar və ya quraşdırılmış şkaflar divarları arasında 10 sm boşluq buraxın.
6. Elektrik fişini çəkəndən sonra ekran panelini yumşaq təmiz parça ilə təmizləyə bilərsiniz. etməyin paneli
təkrar-təkrar silmək, nə də qaşımaq, vurmaq və ya sərt əşyalarla vurmaq və s.
7. Monitoru hər hansı benzin kimyəvi və ya spirt əsaslı həlledicilərlə silməyin, çünki bu, səbəb olacaq
məhsulun panel və şkafların zədələnməsi.
8. Monitoru qeyri-sabit səthə qoymayın.
9. Elektrik naqilini və ya digər kəbelləri ayaqlar altında tapdalanacağı təqdirdə, xüsusilə də, piyada keçidində
qoymayın. prize, rozetkalara və elektrik kabelinə qoşulma nöqtələri.
10. Şimşək çaxdıqda və ya uzun müddət istifadə edilmədikdə cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırın.
11. Cihaz, elektrik kabeli və ya fiş zədələndikdə və ya cihaz zədələndikdə bu məhsulu elektrik şəbəkəsindən
ayırın maye və ya nəmə məruz qalmış, mexaniki zədələnmiş və düzgün işləmir və dərhal səlahiyyətli xidmət
mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.
12. Bu cihazı mayelərdən, su sıçramalarından uzaq tutun və maye ilə dolu əşyalar qoymayın onun üzərində.
13. Arxa qapağı sökməyin, çünki onun içərisində yüksək gərginlik var və elektrik çarpmasına səbəb olacaq.
İçərisində ehtiyat hissələri yoxdur. Daxili düzəlişlər və yoxlamalar yalnız tərəfindən aparılmalıdır ixtisaslı
mütəxəssislər.

14. Yanan şamlar kimi açıq alov mənbələrini monitorun üstünə və ya yanına qoymayın. Zəhmət olmasa çıxarın monitorda anormal əşyalar və ya su varsa, elektrik fişini və satışdan sonra dəstək ilə əlaqə saxlayın.

Əməliyyat Təlimatları

Komponentlər və köməkçi avadanlıqlar

Quraşdırma və quraşdırmadan əvvəl bu display paketinə daxil ediləcək aşağıdakı elementləri yoxlayın.

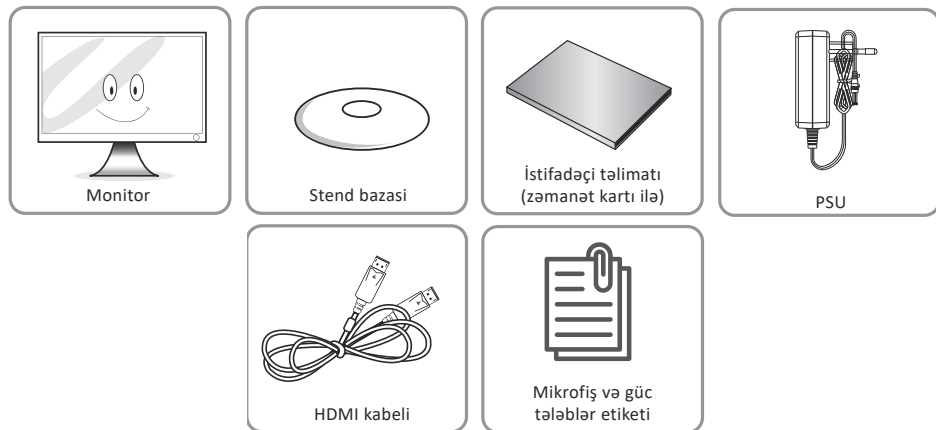

Güc göstəricisi

İşıq yoxdur	Elektrik söndürülür
İşıq	Normal iş rejimi
Flaş işığı	Giriş signalı yoxdur

Funksiyalar

	HDMI	HDMI girişi
	VGA	VGA Port girişi
	Qulaqlıqlar	Qulaqlıq girişi
	DC girişi 12V	DC 12V 3.0 A güc girişi

Nəzarət monitoru

5 düymə ilə idarəetmə:

MENU

MENU



SOL düymə/Kontrast isti düyməsi



SAĞ düymə/Parlaqlıq isti düyməsi

AUTO

Avtomatik/Çıx düyməsi



Güc gözləmə düyməsi

Funksiya Açarının Bələdçisi funksiyadan və ya məhsul modelindən asılı olaraq dəyişə bilər. Zəhmət olmasa faktiki məhsula baxın.

OSD menyusu

OSD, cihazın ekranında məlumat və idarəetmələri təmin edən qrafik örtükdür. O, fiziki düymələrə ehtiyac olmadan monitor parametrlərini birbaşa ekranda görməyə və onlarla əlaqə saxlamağa imkan verir.

BRIGHTNESS - Bu parametrlər tünd rəng balansını tənzimləyir təsvirin. Dəyər çox yüksək təyin olunarsa, şəkil olacaq bulanıq görünür. Dəyər çox aşağı təyin edilərsə, şəkil belə olacaq çox qaranlıq və aydın konturları olmayacaq.

CONTRAST - Bu parametrlər ağ balansını tənzimləyir şəkil. Dəyər çox yüksək təyin olunarsa, şəkil olacaq çox parlaq və aydın konturları olmayacaq. Əgər dəyər çox aşağı təyin edilib, şəkil bulanıq görünəcək.

ECO - Bu parametrdə bir neçə standart ekran rejimi var: Standart, Film, Mətn, Oyun, FPS, RTS.

DCR (DİNAMİK KONTRAST) - Şəkilin qaranlıq sahələrini göstərmək üçün ekranın parlaqlığını və kontrastını avtomatik tənzimləməyə imkan verir.

OVERDRIVE - cavab müddətini azaltmağa və ekranın yenilənmə sürətini artırmağa imkan verir.

HDR (seçim) - Yüksək Dinamik Aralıq – HDR, ağ daha parlaq, qara rəngi isə daha dərin edir. Bu edir monitordakı görüntü daha realdır. Aşağıdakı rejimlər mövcuddur: Aktiv / Avtomatik / Söndür.


CLOCK - Bu parametrlər şəkilin enini dəyişir.

PHASE - Bu parametrlər haloları azaldır və təsviri daha aydın edir.

ASPECT/IMAGE RATIO - Aşağıdakı şəkil formatlarını seçməyə imkan verir: «Geniş» (16:9) və ya «4:3».

RƏNG TEMP. - Bu parametrlər sizə ilkin rəng parametrlərindən birini seçməyə imkan verir: Sərin, Xüsusi, İsti, Normal.

RED - Bu parametrlər qırmızı rəngin ekran intensivliyini tənzimləyir.

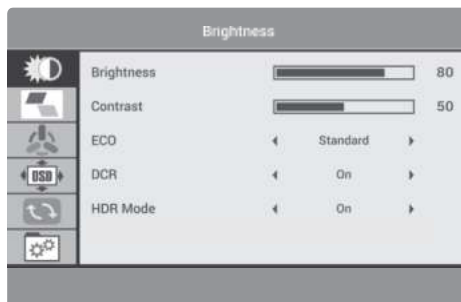

GREEN - Bu parametr yaşıl rəngin ekran intensivliyini tənzimləyir.

BLUE - Bu parametr mavi rəngin ekran intensivliyini tənzimləyir.

LOW BLUE FILTER - Uzun müddət işləyərkən rahatlıq təmin edir, göz yorğunluğunu azaldır.

LANGUAGE - Bu parametr ekrandakı menyü dilini seçməyə imkan verir.

OSD H.POS. - Bu parametr ekran menyusunun üfüqi mövqeyini tənzimləməyə imkan verir.

OSD V.POS - Bu parametr ekran menyusunun şaquli mövqeyini tənzimləməyə imkan verir.

OSD TIMER - Bu parametr ekran menyusunun göstərilmə vaxtını təyin etməyə imkan verir.

TRANSPARENCE - Bu parametr ekran menyusunun şəffaflığını tənzimləməyə kömək edir.

IMAGE AUTO ADJUST - Şəkil parametrlərini avtomatik tənzimləyir.

COLOR AUTO ADJUST - Şəklın rəng parametrlərini avtomatik tənzimləyir.

RESET - Bu parametr ekrandakı bütün menyü parametrlərini standart dəyərlərə sıfırlayır.

SIGNAL SOURCE - Giriş video siqnalının monitora veriləcəyi portu seçməyə imkan verir:

HDMI - HDMI portunu monitorun video mənbəyi kimi təyin edir.

DP - DP portunu monitorun video mənbəyi kimi təyin edir.

USB Type-C(seçim) - USB Type-C portunu monitorun video mənbəyi kimi təyin edir.

MUTE - Səsi söndürür.

VOLUME (seçim) - Səs səviyyəsini dəyişməyə imkan verir.

FREESYNC - Yırtılmanı azaltmaq və ekranın reaksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün artan ekran yeniləmə sürətini dəstəkləyir.

Spesifikasiyalar

Model	E2425B
Ekran ölçüsü	23.8"
Matris növü	VA
Aspekt nisbəti	16:9
Baxış bucaqları	178 °/ 178 °
Göstərilə bilən rənglər	16.7M
Çözünürlük	1920x1080
Cavab müddəti	5,5 ms (OD ilə)
Parlaqlıq	300cd/m ²
Kontrast	4000:1
İnterfeyslər	VGA, HDMI, Qulaqcıq
Yeniləmə tezliyi:	VGA : 1920*1080, 75Hz
	HDMI 2.0: 1920*1080, 100Hz
Quraşdırılmış dinamiklə	Xeyr
Ekranın əyilməsi	15°/5°
Hündürlük tənzimlənməsi	Xeyr
Ekranın fırlanması (Portret rejimi)	Xeyr
İş rejimində enerji istehlakı	<36W
Gözləmə rejimində enerji istehlakı	≤0,5 W
Divar montajı	100x100
Monitor Güc Seçimləri	12V, 3.0 A
Xarici güc adapterinin parametrləri	100-240V, 50/60Hz, 1,0A
Paket ölçüləri	620 * 115 * 475mm
Çəki (xalis/Ümumi)	3,4kg/4,9kg
Əlavə məlumat	Free-Sync

Problemlərin aradan qaldırılması

Problem	Həlli
Gücü açmaq mümkün deyil	◆ Elektrik kabelinin hər iki ucunun rozetkaya qoşulduğunu yoxlayın uyğun və divar rozetkəsi işlək vəziyyətdədir.
Giriş siqnalı mesajı yoxdur	◆ Siqnal xəttinin düzgün qoşulduğunu yoxlayın. ◆ Müvafiq periferik cihazların gücünün işə salındığını yoxlayın. ◆ Daxiletmə seçiminin tnat ilə uyğun olduğunu yoxlayın giriş siqnalı.
Şəklın rəngi və ya keyfiyyəti pisləşir	◆ Bütün video parametrlərinin uyğun şəkildə düzəldildiyini yoxlayın, məsələn kimi parlaqlıq, kontrast, rəng və s.
Xəbərdarlıq mesajını göstərin	◆ Giriş siqnal xəttinin düzgün şəkildə sabitləndiyini yoxlayın. ◆ Düzgün giriş siqnal mənbəyini seçin.

Əlavə məlumat

İstehsal tarixi formatda seriya nömrəsi ilə şifrələnir

ERC2E *** YYYYAA *****, burada: YYYYMMG - istehsal ili, ayı və günü.

Avertismente/Precauții de siguranță



**AVERTIZĂRI/MĂSURI DE
SIGURANȚĂ**
**RISC DE ELECTRICITATE NU
DEȘCHIDEȚI**



PENTRU REDUCEREA RISCULUI DE ELECTRICITATE,
NU DEMONTAȚI CAPACUL ȘI PANoul SPATE DE
ACOLO

NU SUNT PIESE SERVICE DE UTILIZATOR
INTERIOR. CAZ DE DETERMINARE SAU EROARE
CONSULTĂ LA SERVICE
LA PERSONALUL CALIFICAT.



Fulger cu simbol de vârf de săgeată
în cadrul unui triunghi echilateral este
destinat pentru a alerta utilizatorul
asupra prezenței tensiune periculoasă
neizolată în interior carcasa produsului
care poate fi din magnitudine suficientă
pentru a constitui un risc de electrocutare
în caz de necorespunzătoare utilizarea
produsului.



Semn de exclamare în cadrul unui
echilateral triunghiul este destinat
să alerteze utilizatorul prezența unor
importante operative și instrucțiuni de
întreținere din literatură care însoțește
produsul.

AVERTIZARE:

Nu așezați monitorul în locuri ploioase sau cu ceață pentru a preveni incendiile sau șocurile electrice. Pentru a preveni zgârieturile sau deteriorarea ecranului LCD, nu loviți, aplicați sau frecați suprafața cu un material ascuțit.

sau obiecte dure sau cârpe rigide, precum și încercați să nu atingeți ecranul LCD cu mâinile.

Orice modificări aduse acestui produs care nu au fost aprobate în mod clar și explicit în prealabil de către producătorul responsabil pentru respectarea acestor reglementări sunt interzise.

ATENȚIE:

Presiunea excesivă a sunetului din căști și căști poate provoca pierderea auzului.

Instrucțiuni importante de siguranță






1. Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs.
2. După citire, instrucțiunile trebuie păstrate pentru referințe ulterioare.
3. Vă rugăm să scoateți imediat ștecherul de alimentare de la un adaptor dacă există un sunet anormal sau miros sau monitorul nu are imagine și contactați asistența post-vânzare.
4. Monitorul trebuie ținut ferit de ploaie, umiditate și praf pentru a preveni șocurile electrice și scurtcircuitul circuite. Nu acoperiți orificiile de ventilație cu haine de masă, perdele, ziere etc.
5. Monitorul trebuie ținut departe de obiecte de încălzire sau de lumina directă a soarelui. Acest produs necesită ventilație bună. Lăsați 10 cm între monitor și alte aparate sau pereții dulapului încorporați.
6. Puteți curăța panoul afișajului cu o cârpă moale, curată, după ce ați scos ștecherul. Nu ștergeți în mod repetat panoul, nici răzuțiți, atingeți sau loviți panoul cu obiecte dure etc.
7. Nu ștergeți monitorul cu nicio substanță chimică pe bază de benzină sau solvenți pe bază de alcool, deoarece va duce la deteriorarea produsului la panou și dulap.
8. Nu așezați monitorul pe o suprafață instabilă.
9. Nu așezați cablul de alimentare sau alte cabluri peste o pasarelă în cazul în care este călcat în picioare, în special la punctele de conectare la ștecher, prizele și cablul de alimentare la aparat.
10. Deconectați aparatul din priză în timpul unei furtuni cu fulgere sau când nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
11. Deconectați acest produs atunci când dispozitivul, cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă dispozitivul a fost expus la lichid sau umezeală, a fost deteriorat mecanic și nu funcționează corespunzător și contactați imediat un centru de service autorizat.
12. Țineți acest aparat departe de lichide, stropi de apă și nu așezați obiecte pline cu lichide pe ea.
13. Nu dezasamblați capacul din spate deoarece conține tensiuni ridicate în interior și va provoca șoc electric. Nu există piese de schimb în interior. Ajustările și verificările interne trebuie efectuate numai de profesioniști calificați.

14. Nu amplasați surse de flacără liberă, cum ar fi lumânări aprinse, pe sau lângă monitor. Vă rugăm să scoateți ștecher și contactați asistența post-vânzare dacă există obiecte anormale sau apă în monitor.

Instrucțiuni de operare

Componente și echipamente auxiliare

Înainte de asamblare și instalare, verificați dacă următoarele elemente sunt incluse în acest pachet de afișare.

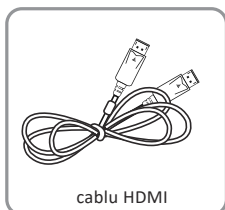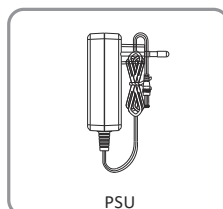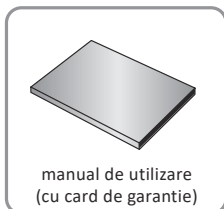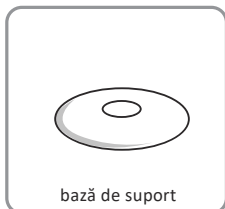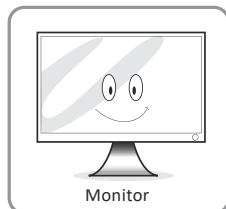

Indicator de putere

Fără lumină	Oprire
Lumină	Mod de funcționare normal
Lumină bliț	Nu există semnal de intrare

Funcții

	Intrare HDMI	HDMI
	VGA	Intrare port VGA
	Căști	Intrare căști
	Intrare DC 12V	DC 12V 3.0 A Intrare putere

Monitor de control

Control cu 5 butoane:

MENU

MENU



Tasta STÂNGA/Tasta rapidă de contrast



Tasta DREAPTA/Tasta rapidă pentru luminozitate

AUTO

Tasta Auto/Exit



Tasta de pornire standby

Ghidul tastelor funcționale poate varia în funcție de funcție sau de modelul produsului.

Vă rugăm să consultați produsul real.

meniul OSD

OSD este o suprapunere grafică care oferă informații și comenzi pe ecranul unui dispozitiv. Vă permite să vedeți și să interacționați cu setările monitorului direct pe afișaj, fără a fi nevoie de butoane fizice.

BRIGHTNESS - Această setare reglează echilibrul culorilor închise a imaginii. Dacă valoarea este setată prea mare, imaginea va fi arata neclar. Dacă valoarea este setată prea mică, imaginea va fi prea întunecat și nu va avea contururi clare.

CONTRAST - Această setare reglează balansul de alb imaginea. Dacă valoarea este setată prea mare, imaginea va fi prea luminos și nu va avea contururi clare. Dacă valoarea este setată prea mică, imaginea va părea neclară.

ECO - Această setare are mai multe moduri de afișare standard: Standard, Film, Text, Joc, FPS, RTS.

DCR (CONTRAST DINAMIC) - Vă permite să reglați automat luminozitatea și contrastul ecranului pentru a afișa zone mai întunecate ale imaginii.

OVERDRIVE - vă permite să reduceți timpul de răspuns și să creșteți rata de reîmprospătare a ecranului.

HDR (opțional) - Interval dinamic ridicat – HDR, face culoarea albă mai strălucitoare și culoarea neagră mai profundă. Acest lucru face imaginea de pe monitor mai realistă. Sunt disponibile următoarele moduri: Pornit / Auto / Oprit.

CLOCK - Această setare modifică lățimea imaginii.

PHASE - Această setare reduce halourile și face imaginea mai clară.

ASPECT/IMAGE RATIO - Vă permite să selectați următoarele formate de imagine: «Lat» (16:9) sau «4:3».

COLOR TEMP. - Această setare vă permite să selectați una dintre presetările de culoare: Rece, Personalizat, Cald, Normal.



RED - Această setare ajustează intensitatea afișajului de culoare roșie.

GREEN - Această setare ajustează intensitatea afișajului de culoare verde.

BLUE - Această setare ajustează intensitatea afișajului de culoare albastră.

LOW BLUE FILTER - Oferă confort atunci când se lucrează pentru o perioadă lungă de timp, reduce oboseala ochilor.

LANGUAGE - Această setare vă permite să selectați limba meniului de pe ecran.

OSD H.POS. - Această setare vă permite să reglați poziția orizontală a meniului de pe ecran.

OSD V.POS - Această setare vă permite să reglați poziția verticală a meniului de pe ecran.

OSD TIMER - Această setare vă permite să setați timpul de afișare a meniului de pe ecran.

TRANSPARENCE - Această setare vă ajută să reglați transparența meniului de pe ecran.

IMAGE AUTO ADJUST - Reglează automat setările de imagine.

COLOR AUTO ADJUST - Reglează automat setările de culoare a imaginii.

RESET - Această setare resetează toate setările meniului de pe ecran la valorile implicite.

SIGNAL SOURCE - Vă permite să selectați portul prin care semnalul video de intrare va fi transmis către monitor:

HDMI - Setează portul HDMI ca sursă video pentru monitor.

DP - Setează portul DP ca sursă video pentru monitor.

USB Type-C (opțiune) - Setează portul USB Type-C ca sursă video pentru monitor.

MUTE - Oprește sunetul.

VOLUME (opțiune) - Vă permite să schimbați volumul.

Freesync - Suportă o rată de reîmprospătare crescută a ecranului pentru a reduce ruperea și pentru a îmbunătăți capacitatea de răspuns a ecranului.

Specificații

Model	E2425B
Dimensiunea ecranului	23,8 inch
Tipul matricei	VA
Raport de aspect	16:9
Unghiuri de vizualizare	178 °/ 178 °
Culori afișabile	16.7M
Rezoluție	1920x1080
Timp de răspuns	5,5 ms (cu OD)
Luminozitate	300cd/m ²
Contrast	4000:1
Interfețe	VGA, HDMI, Căști
Frecvența de reîmprospătare:	VGA : 1920*1080, 75Hz
	HDMI 2.0: 1920*1080, 100Hz
O'rnatilan dinamiklar	Nr
Înclinarea ecranului	15°/5°
Reglarea înălțimii	Nr
Rotația ecranului (mod Portret)	Nr
Consumul de energie în modul de funcționare	<36W
Consumul de energie în standby	≤0,5 W
Montare pe perete	100x100
Opțiuni de alimentare pentru monitor	12V, 3.0 A
Parametrii adaptorului de alimentare extern	100-240V, 50/60Hz, 1,0A
Dimensiuni pachet	620 * 115 * 475mm
Greutate (NET/BRUT)	3,4kg/4,9kg
Informații suplimentare	Free-Sync

Depanare

Problemă	Soluție
Alimentarea nu poate fi pornită	◆ Verificați dacă ambele capete ale cablului de alimentare sunt conectate la priză corespunzător și priză de perete este funcțională.
Fără mesaj de semnal de intrare	◆ Verificați dacă linia de semnal este conectată corect. ◆ Verificați dacă alimentarea perifericelor relevante este pornită. ◆ Verificați dacă opțiunea de intrare tnat a fost selectată se potrivește cu semnal de intrare.
Culoarea sau calitatea imaginii se deteriorează	◆ Verificați dacă toate setările video sunt ajustate corespunzător, de exemplu precum luminozitatea, contrastul, culoarea etc.
Afișează mesajul de avertizare	◆ Verificați dacă linia semnalului de intrare este fixată corect. ◆ Selectați sursa corectă de semnal de intrare.

Informații suplimentare

Data producției este criptată în numărul de serie în format

ERC2E *** YYYYMMDD ***** , unde: AAAAMMDD - anul, luna și ziua producției.

გაფრთხილებები/უსაფრთხოების ზომები



გაფრთხილებები/
უსაფრთხოების ზომები
ელექტროშოკის რისკი
არ გახსნათ



ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად,
არ მოხსნათ საფარი და უკანა პანელი იქ
არ არის მომხმარებლის მიერ სერვისული
ნაწილები

მიგნიდან. დაზიანების ან შეცდომის
შემთხვევაში ვმართავ მომსახურებას
კვალიფიციურ პერსონალს.



ელვისებური ციციმი ისრის ნიშნით
ტოლგვერდა სამკუთხედის ფარგლებში
განკუთვნილია მომხმარებლის
არსებობის შესახებ გაფრთხილება
არაიზოლირებული სამიში ძაბვა მიგნით
პროდუქტის შიგთავსი, რომელიც
შეიძლება იყოს საკმარისად საკმარისად
რისკს ელექტრო შოკი არასათანადო
შემთხვევაში პროდუქტის გამოყენება.

ძახილის ნიშანი ტოლგვერდში
სამკუთხედი გამოიწვევს
მომხმარებლის გასაფრთხილებლად
მნიშვნელოვანი საოპერაციო და
ტექნიკური ინსტრუქციები
ლიტერატურაში პროდუქტის
თანმხლები.



გაფრთხილება:

არ განათავსოთ მონიტორი წვიმიან ან ნისლიან ადგილებში ხანძრის ან ელექტროშოკის თავიდან
ასაცილებლად. LCD ეკრანის ნაკაწრების ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ დააკაწროთ, არ
წაისვით და არ დაასხით ზედაპირზე ბასრი ან მყარი საგნები ან ხისტი ქსოვილები, ასევე ეცადეთ არ
შეეხოთ LCD ეკრანს ხელებით. ამ პროდუქტის ნებისმიერი მოდიფიკაცია, რომელიც არ იყო ნათლად
და ცალსახად წინასწარ დამტკიცებული კომპანიის მიერ მწარმოებელი, რომელიც პასუხისმგებელია ამ
წესების დაცვაზე, აკრძალულია.

ყურადღება:

ყურსასმენებისა და ყურსასმენების გადაჭარბებულმა ხმის წნევამ შეიძლება გამოიწვიოს სმენის
დაქვეითება.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქციები




1. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ყველა ინსტრუქცია ამ პროდუქტის გამოყენებამდე.
2. ინსტრუქციები უნდა ინახებოდეს წაკითხვის შემდეგ შემდგომი მითითებისთვის.
3. გთხოვთ, დაუყოვნებლივ ამოიღოთ AC კვების ბლოკი ადაპტერიდან, თუ არის არანორმალური ხმა
ან სუნი ან მონიტორს არ აქვს სურათი და დაუკავშირდით გაყიდვების შემდგომ მხარდაჭერას.
4. მონიტორი დაცული უნდა იყოს წვიმისგან, ნესტისაგან და მტკრისგან, რათა თავიდან იქნას
აცილებული ელექტროშოკი და მოკლე სქემები. არ დაფაროთ სავენტილაციო ღიობები მაგიდის
ტანსაცმლით, ფარდებით, გაზეთებით და ა.შ.
5. მონიტორი დაცული უნდა იყოს გაბათობელი ობიექტებისგან ან შუის პირდაპირი სხივებისგან.
ეს პროდუქტი მოითხოვსკარგი ვენტილაცია. დაუშვით 10 სმ მონიტორსა და სხვა მოწყობილობებს
შორის ან ჩამენებულ კაბინეტის კედლებს შორის.
6. თქვენ შეგიძლიათ გაწმინდეთ ეკრანის პანელი რბილი სუფთა ქსოვილით დენის შტეფსელიდან
გამოყვანის შემდეგ. ნუ განმეორებთ წამალეთ პანელი, არც გახეხეთ, შეეხეთ ან დაარტყით
პანელს მყარი საგნებით და ა.შ.
7. არ წამოღოთ მონიტორი ბენზინის ქიმიური ან ალკოჰოლზე დაფუძნებული გამსხნელებით,
რადგან ეს გამოიწვევს პროდუქტის დაზიანება პანელისა და კაბინეტისთვის.
8. არ მოათავსოთ მონიტორი არასტაბილურ ზედაპირზე.
9. არ მოათავსოთ დენის კაბელი ან სხვა კაბელები ბილიკზე, თუ ის გათვლებულია, განსაკუთრებით
შტეფსელთან, სოკეტებთან და მოწყობილობასთან კვების კაბელთან შეერთების წერტილებში.
10. გამორთეთ მოწყობილობა ელვისებური ქარიშხლის დროს ან როდესაც ის არ არის გამოყენებული
დიდი ხნის განმავლობაში.
11. გამორთეთ ეს პროდუქტი, როდესაც მოწყობილობა, დენის კაბელი ან შტეფსელი დაზიანებულია
ან თუ მოწყობილობა დაზიანებულია ექვემდებარება სითხეს ან ტენიანობას, მექანიკურად
დაზიანებულია და არ მუშაობს გამართულად და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით უფლებამოსილ
სერვის ცენტრს.

12. შეინახეთ ეს მოწყობილობა სითხეებისგან, წყლის სპრეისგან და არ მოათავსოთ სითხეებით სავსე საგნები მასზე.
13. არ დაშალოთ უკანა საფარი, რადგან ის შიგნით შეიცავს მაღალ ძაბვებს და გამოიწვევს ელექტრო დარტყმას. შიგნით არ არის სათადარიგო ნაწილები. მიდა კორექტირება და შემოწმება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური პროფესიონალების მიერ.
14. არ მოათავსოთ მიშველი ცეცხლის წყაროები, როგორიცაა ანთებული სანთლები მონიტორზე ან მის მახლობლად. გთხოვთ, ამოიღეთ დენის შტეფსელი და დაუკავშირდით გაყიდვის შემდგომ მხარდაჭერას, თუ მონიტორში არის პათოლოგიური ობიექტები ან წყალი.

ოპერაციული ინსტრუქციები

კომპონენტები და დამხმარე აღჭურვილობა

აწყოებამდე და ინსტალაციამდე შეამოწმეთ შემდეგი ელემენტები, რომლებიც შედის ამ ჩვენების პაკეტში.

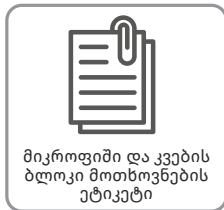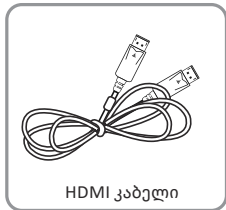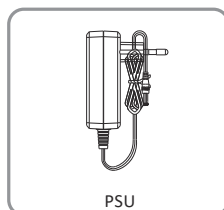

დენის მაჩვენებელი

შუქი არ არის	გამორთული
მსუბუქი	ნორმალური მუშაობის რეჟიმი
ფლუმ შუქი	შეყვანის სიგნალი არ არის

ფუნქციები

	HDMI	HDMI შეყვანა
	VGA	VGA პორტის შეყვანა
	ყურსასმენები	ყურსასმენების შეყვანა
	DC შეყვანა 12V	DC 12V 3.0 A დენის შეყვანა

კონტროლი მონიტორი

კონტროლი 5 დილაკით:

MENU

MENU



LEFT დილაკი/კონტრასტის ცხელი კლავიატურა



მარჯვენა დილაკი/სიკაშკაშის ცხელი კლავიატურა

AUTO

ავტომატური/გასვლის გასაღები



ჩართვის ლოდინის გასაღები

ფუნქციის გასაღების სახელმძღვანელო შეიძლება განსხვავდებოდეს ფუნქციის ან პროდუქტის მოდელის მიხედვით. გთხოვთ, მიმართოთ რეალურ პროდუქტს.

OSD მენიუ

OSD არის გრაფიკული გადაფარვა, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციას და კონტროლს მოწყობილობის ეკრანზე. ის საშუალებას გაძლევთ ნახოთ და დაუკავშირდეთ მონიტორის პარამეტრებს პირდაპირ ეკრანზე ფიზიკური დილაკების საჭიროების გარეშე.

BRIGHTNESS - ეს პარამეტრი არეგულირებს მუქი ფერის ბალანსს გამოსახულების. თუ მნიშვნელობა დაყენებულია ძალიან მაღალი, სურათი იქნება გამოიყურება ბუნდოვანი. თუ მნიშვნელობა ძალიან დაბალია, სურათი იქნება ძალიან მუქი და არ ექნება მკაფიო კონტურები.

CONTRAST - ეს პარამეტრი არეგულირებს თეთრი ბალანსს გამოსახულება. თუ მნიშვნელობა დაყენებულია ძალიან მაღალი, სურათი იქნება იყოს ძალიან ნათელი და არ ექნება მკაფიო მონახაზი. თუ მნიშვნელობა დაყენებულია ძალიან დაბალზე, სურათი ბუნდოვანი გამოიყურება.

ECO - ამ პარამეტრს აქვს რამდენიმე სტანდარტული ჩვენების რეჟიმი: სტანდარტული, ფილმი, ტექსტი, თამაში, FPS, RTS.

DCR (დინამიური კონტრასტი) - საშუალებას გაძლევთ ავტომატურად დაარეგულიროთ ეკრანის სიკაშკაშე და კონტრასტი სურათის მუქი უბნების ჩვენების მიზნით.

OVERDRIVE - საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ რეაგირების დრო და გაზარდოთ ეკრანის განახლების სიჩქარე.

HDR (ვარიანტი) - მაღალი დინამიური დიაპაზონი - HDR, ხდის თეთრ ფერს უფრო ნათელს და შავს უფრო ღრმა. ეს ხდის მონიტორზე სურათი უფრო რეალისტურია. ხელმისაწვდომია შემდეგი რეჟიმები: ჩართვა / ავტომატური / გამორთული.

CLOCK - ეს პარამეტრი ცვლის სურათის სიგანეს.



PHASE - ეს პარამეტრი ამცირებს ჰალოებს და სურათს უფრო ნათელს ხდის.

ASPECT/IMAGE RATIO - საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ სურათის შემდეგი ფორმატები: «ფართო» (16:9) ან «4:3».

COLOR TEMP. - ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ერთი ფერის წინასწარ დაყენება: მაგარი, მორგებული, თბილი, ნორმალური.

RED - ეს პარამეტრი არეგულირებს წითელი ფერის ეკრანის ინტენსივობას.

GREEN - ეს პარამეტრი არეგულირებს მწვანე ფერის ეკრანის ინტენსივობას.

BLUE - ეს პარამეტრი არეგულირებს ლურჯი ფერის ეკრანის ინტენსივობას.

LOW BLUE FILTER - უზრუნველყოფს კომფორტს ხანგრძლივი მუშაობისას, ამცირებს თვალის დაძაბვას.

LANGUAGE - ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ ეკრანის მენიუს ენა.

OSD H.POS. - ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ ეკრანის მენიუს პორტიონტალური პოზიცია.

OSD V.POS - ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ ეკრანის მენიუს ვერტიკალური პოზიცია.

OSD TIMER - ეს პარამეტრი საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ ეკრანზე მენიუს ჩვენების დრო.

TRANSPARENCY - ეს პარამეტრი გეხმარებათ დაარეგულიროთ ეკრანის მენიუს გამჭვირვალობა.

IMAGE AUTO ADJUST - ავტომატურად არეგულირებს სურათის პარამეტრებს.

COLOR AUTO ADJUST - ავტომატურად არეგულირებს სურათის ფერის პარამეტრებს.

RESET - ეს პარამეტრი აღადგენს ეკრანის მენიუს ყველა პარამეტრს ნაგულისხმევ მნიშვნელობებზე.

SIGNAL SOURCE - გაძლევთ საშუალებას აირჩიოთ პორტი, რომლის მეშვეობითაც შემავალი ვიდეო სიგნალი მიეწოდება მონიტორს:

HDMI - აყენებს HDMI პორტს მონიტორის ვიდეო წყაროდ.

DP - ადგენს DP პორტს მონიტორის ვიდეო წყაროდ.

USB Type-C (ვარიანტი) - აყენებს USB Type-C პორტს მონიტორის ვიდეო წყაროდ.

MUTE - გამორთავს ხმას.

VOLUME (ვარიანტი) - გაძლევთ საშუალებას შეცვალოთ ხმა.

FREESYNC - მხარს უჭერს ეკრანის განახლების სიხშირის გაზრდას, რათა შემცირდეს გახეთქვა და გაუმჯობესოს ეკრანის რეაგირება.

სპეციფიკაციები

მოდელი	E2425B
ეკრანის ზომა	23.8"
მატრიცის ტიპი	VA
ასპექტის თანაფარდობა	16:9
ხედვის კუთხეები	178 ° / 178 °
ჩვენებადი ფერები	16.7 მ
რეზოლუცია	1920*1080 წ
რეაგირების დრო	5,5 ms (OD-ით)
სიკაშკაშე	300cd/m ²
კონტრასტი	4000:1
ინტერფეისები	VGA, HDMI, ყურსასმენი
განახლების სიხშირე:	VGA: 1920*1080, 75 ჰც
	HDMI 2.0: 1920*1080, 100Hz
ჩამონტაჟებული დინამიკები	არა
ეკრანის დახრილობა	15°/5°
Reglarea înălțimii	არა
სიმაღლის რეგულირება	არა
ენერგიის მოხმარება ოპერაციულ რეჟიმში	<36W
ლოდინის რეჟიმში ენერგიის მოხმარება	≤0,5 W
კედელზე დამაგრება	100x100
მონიტორის დენის ოფციები	12 ვ, 3.0 ა
გარე კვების ადაპტერის პარამეტრები	100-240V, 50/60Hz, 1,0A
მეფუთვის ზომები	620*115*475მმ
წონა (NET/GROSS)	3.4 კგ/4.9 კგ
დამატებითი ინფორმაცია	Free-Sync

პრობლემების მოგვარება

პრობლემის	გადაწყვეტა
დენის ჩართვა შეუძლებელია	◆ შეამოწმეთ, რომ დენის კაბელის ორივე ბოლო ჩართულია სოკეტში სათანადოდ და კედლის სოკეტი მუშაობს.
შეყვანის სიგნალის შეტყობინება არ არის	◆ შეამოწმეთ, რომ სიგნალის ხაზი სწორად არის დაკავშირებული. ◆ შეამოწმეთ, რომ ჩართულია შესაბამისი პერიფერიული მოწყობილობების დენი. ◆ შეამოწმეთ, რომ არჩეული შეყვანის ვარიანტი ემთხვევა შეყვანის სიგნალი.
სურათის ფერი ან ხარისხი უარესდება	◆ შეამოწმეთ, რომ ყველა ვიდეო პარამეტრი სათანადოდ არის მორგებული, მაგ როგორც სიკაშკაშე, კონტრასტი, ფერი და ა.შ.
გამაფრთხილებელი შეტყობინების ჩვენება	◆ შეამოწმეთ, რომ შეყვანის სიგნალის ხაზი სწორად არის დაფიქსირებული. ◆ აირჩიეთ სწორი შეყვანის სიგნალის წყარო.

დამატებითი ინფორმაცია

წარმოების თარიღი დაშიფრულია სერიულ ნომერში ფორმატში

ERC2E *** YYYYMMDD *****, სადაც: YYYYMMDD - წელი, თვე და წარმოების დღე.

WARRANTY CONDITIONS

Dear Customer! Thank you for buying the 2E product that has been designed and manufactured in accordance with and complying to the highest quality standards.

We ask you to keep the warranty card during the whole warranty period. When purchasing a product, ask for a complete filling in of the warranty card.

1. The Warranty Card is valid only if the following information is correctly and clearly stated: model, serial number of the product, date of sale, warranty period, clear seals of the company-seller, signature of the buyer.
2. Service life of the product is 24 months.
3. The product is intended for domestic use only. When using the product in commercial conditions the seller/manufacturer does not bear warranty obligations, the service is carried out on a paid basis.
4. Satisfaction of the customer's claim due to the fault of the manufacturer shall be made in accordance with the law of «On Protection of Consumers' Rights».
5. No warranty is given with respect to any consumer violation of the operating rules set forth in the instructions.
6. The product warranty service is cancelled from the in the following cases:
 - use for other purposes and not for consumer purposes;
 - mechanical damage;
 - damage caused by the ingress of objects, substances, liquids, insects into the product;
 - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, household factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
 - damage caused by non-compliance of power supply parameters, cable networks with state standards and other similar factors;
 - in case of violation of the seals installed on the product;
 - absence of serial number of the device, or inability to identify it.
7. The plant guarantees normal operation of the product within 12 months from the date of the sale.

* Tear-off maintenance cards are provided by an authorized service center.

The complete set of the product has been checked. I am familiar with the terms of warranty service, no complaints.

Buyer's signature _____

UKRAINE:

Authorized Service Center
of IP «ERC»
18-A Marka Vovchka St.,
Kyiv, 04073, Ukraine
Tel.: 0 800 300 345; (044)
230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service

UZBEKISTAN:

PE «KHON»
Dubovaya street 1 passage
Alimkent 13,
Yashnabad district
Uzbekistan, Tashkent.
Phone: +998 90 808 35 43

AZERBAIJAN:

YURD SERVICE MMC
Bakikhanov str. 75-79
Azerbaijan, Baku
Service phones:
+994 12 480 33 01
+994 50 417 34 34
+994 55 417 34 34
www.yurd.az

MOLDOVA:

Prof IT
Alba-Iulia 75
Moldova, Chisinau
Phone: 069341114
service@prof-it.md
www.prof-it.md

GEORGIA:

Givi Kvichidze street
13a
Sakartvelo, Tbilisi
Phone number:

KAZAKHSTAN:

SC White Wind
st. Makataeva, 117
(building "K")
Kazakhstan, Almaty
Telephone:
+7 (727) 318-76-67
+7 (771) 92-01-911
+7 (771) 92-01-912

Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного

CORRECT DISPOSAL OF THIS APPLIANCE



This marking indicates that this appliance must not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. **Dispose of the appliance** via an authorized waste disposal company or the relevant public authority. Please comply with all applicable regulations.



Dispose of packaging materials in an environmentally friendly manner. The packaging is made entirely of recyclable materials, which should be disposed of at local recycling facilities.

Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного
Observe the marking of the packaging materials for waste separation,



Please note the marking of the packaging materials for separate collection, which is indicated by the abbreviations (a) and numbers (b) with the following meaning:

Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка,

1-7: plastic / 20-22: paper and fiberboard / 80-98: composite materials.

Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка, відкидайте



If in doubt, contact your waste disposal company. Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the appliance correctly.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation,

Observe the marking of the packaging materials for waste separation,

To help protect the environment, please dispose of the product properly

To help protect the environment, please dispose of the product properly

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням виробу 2Е, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Строк служби виробу складає 24 місяці.
3. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несе гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
4. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервісному центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
5. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції користувача.
6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
7. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРИЛАДУ



Це маркування означає, що цей прилад не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Утилізуйте прилад через уповноважену компанію з утилізації або відповідну державну установу. Будь ласка, дотримуйтеся усіх чинних правил.



Утилізуйте пакувальні матеріали екологічно. Упаковка повністю виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які слід утилізувати на місцевих переробних підприємствах.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation.



Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного збирання відходів, які позначені аббревіатурами (a) та цифрами (b) з наступним значенням: Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка,

To help protect the environment, please dispose of the product properly.
1-7: пластик / 20-22: папір і ДВП / 80-98: композитні матеріали.

Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка,



Якщо виникли сумніви, зв'яжіться з підприємством з утилізації відходів. Місцева громада або муніципальні органи влади можуть надати інформацію про те, як правильно утилізувати прилад.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation.

To help protect the environment, please dispose of the product properly

To help protect the environment, please dispose of the product properly

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Құрметті Сатып алушы! Ең жоғары сапа стандарттарына сәйкес әзірленген және жасалған 2Е бұйымын сатып алғаныңызбен құттықтаймыз.

Сізді талонды кепілдік мерзімі ішінде сақтауды сұраймыз. Бұйымды сатып алу кезінде кепілдік талонын толық толтыруды талап етіңіз.

1. Кепілдік қызмет көрсету бұйымның моделі, сатылған күні, сериялық нөмірі, кепілдік қызмет көрсету мерзімі және сатушының мөрі көрсетілген дұрыс және анық толтырылған кепілдік талонының түпнұсқасы болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. *
2. Бұйымның қызмет мерзімі 24 айды құрайды.
3. Бұйым тұтынушылық мақсаттарда пайдалануға арналған. Бұйымды коммерциялық қызметте пайдалану кезінде сатушы/өндіруші кепілдік міндеттемелерін көтермейді, сервистік қызмет көрсету ақылы негізде жүзеге асырылады.
4. Кепілді жөндеу қолданыстағы заңнамада белгіленген мерзімде және шарттарда бұйымға кепілдік талонында көрсетілген мерзімде уәкілетті сервис орталығында жүзеге асырылады.
5. Тұтынушы нұсқаулықта көрсетілген пайдалану қағидаларын бұзған жағдайда бұйым кепілдіктен алынып тасталады.
6. Бұйым кепілдік қызмет көрсетуден мынадай жағдайларда алынып тасталады:
 - арнаулына сәйкес емес және тұтынушылық мақсаттарда емес пайдалану;
 - механикалық зақымданулар;
 - бұйымның ішіне бөгде заттар, нәрселер, сұйықтықтар, жәндіктер түсіп қалу салдарынан туындаған зақымданулар;
 - дүлей апаттардан (жаңбырдан, желден, найзағайдан және т.б.), өрттен, тұрмыстық факторлардан (жоғары ылғалдық, тозаңдылық, агрессивті орта және т.б.) туындаған зақымданулар;
 - қорек параметрлерінің, кәбіл желілерінің мемлекеттік стандарттарына сәйкес еместігінен және басқа да ұқсас факторлардан туындаған зақымданулар;
 - бұйымда орнатылған пломбалар бұзылған жағдайда;
 - құрылғыда сериялық нөмірінің немесе оны сәйкестендіру мүмкіндігінің жоқтығы.
7. Кепілді қызмет көрсету мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.

* Техникалық қызмет көрсетуге үзік талондарды авторландырылған сервис ортылығы береді.

Бұйымның жиынтықтамасы тексерілген. Кепілдік қызмет көрсету шарттарымен таныстым, наразылықтар жоқ.

Сатып алушының қолы _____

ҚАЗАҚСТАН:

SC Ақ жел

ст. Мақатаева, 117 («К» ғимараты) Қазақстан, Алматы

Телефон:

+7 (727) 318-76-67; +7 (771) 92-01-911; +7 (771) 92-01-912

БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ДҰРЫС ҚОҚТАУ



Бұл таңба бұл құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақылаусыз кәдеге жаратудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алу үшін материалдық ресурстарды тұрақты түрде қайта пайдалануды ынталандыру үшін оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Құрылғыны қоқысқа тастау жөніндегі уәкілетті компания немесе тиісті мемлекеттік орган арқылы тастаңыз. Барлық қолданыстағы ережелерді сақтаңыз.



Орам материалдарын қоршаған ортаға зиянсыз түрде тастаңыз. Қаптама толығымен қайта өңделетін материалдардан жасалған, олар жергілікті қайта өңдеу орындарында жойылуы керек.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation.



Бөлек жинауға арналған орауыш материалдарының таңбалауына назар аударыңыз, ол қысқартулар (a) және (b) сандарымен келесі мағынада көрсетіледі:

To help protect the environment, please dispose of the product properly.

Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка, правильно утилізуйте виріб.

1-7: пластмасса / 20-22: қағаз және ДВП / 80-98: композициялық материалдар.



Күмәніңіз болса, қоқыс тастайтын компанияға хабарласыңыз. Жергілікті қауымдастық немесе муниципалды органдар құрылғыны қалай дұрыс тастау керектігі туралы ақпаратты бере алады.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation.

To help protect the environment, please dispose of the product properly

To help protect the environment, please dispose of the product properly

KAFOLAT SHARTLARI

Hurmatli mijoz! 2E mahsulotini sotib olganingiz uchun tashakkur eng yuqori sifat standartlariga muvofiq ishlab chiqilgan va ishlab chiqarilgan.

Kafolat kartasini butun kafolat muddati davomida saqlashingizni so'raymiz davr. Mahsulotni sotib olayotganda, kafolat kartasini to'liq to'ldirishni so'rang.

1. Kafolat kartasi quyidagi ma'lumotlar to'g'ri va aniq ko'rsatilgan taqdirdagina amal qiladi: model, mahsulotning seriya raqami, sotilgan sanasi, kafolat muddati, sotuvchi firmaning aniq muhrlari, xaridorning imzosi. *
2. Mahsulotning xizmat qilish muddati 24 oy.
3. B Mahsulot faqat maishiy foydalanish uchun mo'ljallangan. Mahsulotni tijorat maqsadlarida ishlatganda shartlar sotuvchi / ishlab chiqaruvchi kafolat majburiyatlarini o'z zimmasiga olmaydi, xizmat amalga oshiriladi pullik asosda.
4. Ishlab chiqaruvchining aybi tufayli mijozning da'vosini qondirish in "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonunga muvofiq.
5. Iste'molchi tomonidan belgilangan foydalanish qoidalarini buzish uchun hech qanday kafolat berilmaydi ko'rsatmalar.
6. Mahsulot kafolat xizmati quyidagi hollarda bekor qilinadi:
 - арналуына сәйкес емес және тұтынушылық мақсаттарда емес пайдалану;
 - механикалық зақымданулар;
 - бұйымның ішіне бөгде заттар, нәрселер, сұйықтықтар, жәндіктер түсіп қалу салдарынан туындаған зақымданулар;
 - дүлей апаттардан (жаңбырдан, желден, найзағайдан және т.б.), өрттен, тұрмыстық факторлардан (жоғары ылғалдық, тозаңдылық, агрессивті орта және т.б.) туындаған зақымданулар;
 - қорек параметрлерінің, кәбіл желілерінің мемлекеттік стандарттарына сәйкес еместігінен және басқа да ұқсас факторлардан туындаған зақымданулар;
 - бұйымда орнатылған пломбалар бұзылған жағдайда;
 - құрылғыда сериялық нөмірінің немесе оны сәйкестендіру мүмкіндігінің жоқтығы.
7. Кепілді қызмет көрсету мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды.

* Техникалық қызмет көрсетуге үзік талондарды авторландырылған сервис ортылығы береді.

Бұйымның жиынтықтамасы тексерілген. Кепілдік қызмет көрсету шарттарымен таныстым, наразылықтар жоқ.

Сатып алушының қолы _____

ҚАЗАҚСТАН:

SC Ақ жел

ст. Мақатаева, 117 («К» ғимараты) Қазақстан, Алматы

Телефон:

+7 (727) 318-76-67; +7 (771) 92-01-911; +7 (771) 92-01-912

USHBU JISMONI TO'G'RI YO'LLANISH



Bu belgi ushbu jihozni boshqa maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilish mumkin emasligini bildiradi. Chiqindilarni nazoratsiz utilizatsiya qilish natijasida atrof-muhitga yoki inson salomatligiga mumkin bo'lgan zararni oldini olish uchun moddiy resurslardan barqaror qayta foydalanishni rag'batlantirish uchun ularni mas'uliyat bilan qayta ishlang. Jihozni chiqindilarni utilizatsiya qilish bo'yicha vakolatli kompaniya yoki tegishli davlat organi orqali utilizatsiya qiling. Iltimos, barcha amaldagi qoidalarga rioya qiling.



O'rash materiallarini ekologik toza tarzda utilizatsiya qiling. Qadoqlash butunlay qayta ishlanadigan materiallardan tayyorlangan bo'lib, ular mahalliy qayta ishlash korxonalarida utilizatsiya qilinishi kerak.

Зберігайте маркування пакувальних матеріалів для роздільного,



Alohida yig'ish uchun qadoqlash materiallarining markirovkasiga e'tibor bering, bu qisqartmalar (a) va raqamlar (b) bilan quyidagi ma'noda ko'rsatilgan:

Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка,

To help protect the environment, please dispose of the product properly.
1-7: plastmassa / 20-22: qog'oz va to'la plitalar / 80-98: kompozit materiallar.

Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка,



Agar shubhangiz bo'lsa, chiqindilarni utilizatsiya qiluvchi kompaniyangizga murojaat qiling. Mahalliy hamjamiyatingiz yoki shahar hokimiyati jihozni qanday qilib to'g'ri utilizatsiya qilish haqida ma'lumot berishi mumkin.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation,

Observe the marking of the packaging materials for waste separation,

To help protect the environment, please dispose of the product properly

To help protect the environment, please dispose of the product properly

ZƏMANƏT ŞƏRTLƏRİ

Hörmətli Müştəri! 2E məhsulunu satın aldığınız üçün təşəkkür edirik ən yüksək keyfiyyət standartlarına uyğun dizayn edilmiş və istehsal edilmişdir.

Zəmanət kartını bütün zəmanət müddətində saxlamağınızı xahiş edirik dövr. Məhsulu alarkən zəmanət kartının tam doldurulmasını xahiş edin.

1. Zəmanət Kartı yalnız aşağıdakı məlumatlar düzgün və aydın şəkildə göstərildikdə etibarlıdır: model, məhsulun seriya nömrəsi, satış tarixi, zəmanət müddəti, satıcı firmanın şəffaf möhürləri, alıcının imzası.
2. Məhsulun xidmət müddəti 24 aydır.
3. Məhsul yalnız məişət istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Məhsulu ticarətdə istifadə edərkən şərtlərdə satıcı/istehsalçı zəmanət öhdəlikləri daşımır, xidmət həyata keçirilir ödənişli əsaslarla.
4. İstehsalçının təqsiri üzündən müştərinin iddiasının təmin edilməsi "İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında" qanuna uyğun olaraq.
5. Müəyyən edilmiş əməliyyat qaydalarının istehlakçı tərəfindən pozulmasına heç bir zəmanət verilmir təlimatlar.
6. Məhsula zəmanət xidməti aşağıdakı hallarda ləğv edilir:
 - a istehlak məqsədləri üçün deyil, başqa məqsədlər üçün istifadə;
 - mexaniki zədələnmə;
 - əşyaların, maddələrin, mayelərin, həşəratların məhsula daxil olması nəticəsində dəymiş ziyan;
 - təbii fəlakətlər (yağış, külək, ildırım və s.), yanğın, məişət amilləri nəticəsində dəymiş ziyan (həddindən artıq rütubət, toz, aqressiv mühit və s.)
 - enerji təchizatı parametrlərinin, kabel şəbəkələrinin vəziyyətinə uyğun gəlməməsi nəticəsində dəymiş ziyan standartlar və digər oxşar amillər;
 - məhsulun üzərində quraşdırılmış möhürlərin pozulması halında;
 - cihazın seriya nömrəsinin olması və ya onu müəyyən etmək mümkün olmaması.
7. Müəssisə istehsal edildiyi tarixdən 12 ay ərzində məhsulun normal işləməsinə zəmanət verir satış.

* Yırtılan texniki xidmət kartları səlahiyyətli xidmət mərkəzi tərəfindən təmin edilir.

Məhsulun tam dəsti yoxlanılıb. ilə tanışam zəmanət xidməti şərtləri, şikayət yoxdur.

Alıcının imzası _____

AZƏRBAYCAN:

URD SERVICE MMC

Bakıxanov küç. 75-79

Azərbaycan, Bakı

Xidmət telefonları:

+994 12 480 33 01; +994 50 417 34 34; +994 55 417 34 34

www.yurd.az

Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного

BU CİHAZIN DÜZGÜN ATILMASI



Bu işare gösterir ki, bu cihaz diğer mevcut tullanları ile birlikte atmaq olmaz. Nəzarətsiz tullantıların atılması nəticəsində ətraf mühitə və ya insan sağlamlığına mümkün zərər qarşısını almaq üçün material ehtiyatlarının davamlı təkrar istifadəsini təşviq etmək üçün onları məsuliyətlə təkrar emal edin. Cihazı səlahiyyətli tullantıların utilizasiyası şirkəti və ya müvafiq dövlət orqanı vasitəsilə utilizasiya edin. Lütfən, bütün müvafiq qaydalara əməl edin.



Qablaşdırma materiallarını ekoloji cəhətdən təmiz şəkildə atın. Qablaşdırma tamamilə təkrar emal edilə bilən materiallardan hazırlanmışdır və onlar yerli təkrar emal müəssisələrində utilizasiya edilməlidir.

Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного



Asərdəki mədənlər (a) və rəqəmlər (b) ilə qeyd olunan ayrıca kolleksiya üçün qablaşdırma materiallarının işarələnməsinə diqqət yetirin:

Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка,

1-7: plastik / 20-22: kağız və fiberboard / 80-98: kompozit materiallar.

Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка, правильно утилізуйте продукт.

To help protect the environment, please dispose of the product properly



Əgər sübhəniz varsa, tullantıların utilizasiyası şirkətinizlə əlaqə saxlayın. Yerli icma və ya bələdiyyə orqanları cihazın düzgün şəkildə atılması barədə məlumat verə bilər.

Зверніться до місцевого органу з утилізації відходів для отримання

Observe the marking of the packaging materials for waste separation,

Observe the marking of the packaging materials for waste separation,

To help protect the environment, please dispose of the product properly

To help protect the environment, please dispose of the product properly

CONDIȚII DE GARANȚIE

Stimate client! Vă mulțumim că ați cumpărat produsul 2E care a fost proiectat și fabricat în conformitate cu și respectând cele mai înalte standarde de calitate.

Vă rugăm să păstrați cardul de garanție pe toată durata garanției perioadă. Când cumpărați un produs, solicitați completarea completă a cardului de garanție.

1. Cardul de garanție este valabil numai dacă următoarele informații sunt precizate corect și clar: model, numărul de serie al produsului, data vânzării, perioada de garanție, sigiliile clare ale companiei-vânzătoare, semnătura cumpărătorului.
2. Durata de viață a produsului este de 24 de luni.
3. Produsul este destinat numai uzului casnic. Când utilizați produsul în scopuri comerciale în condițiile în care vânzătorul/producătorul nu suporta obligații de garanție, service-ul este efectuat pe bază de plată.
4. Satisfacerea revendicării clientului din vina producătorului se va face în în conformitate cu legea „Cu privire la protecția drepturilor consumatorilor”.
5. Nu se oferă nicio garanție cu privire la orice încălcare de către consumator a regulilor de funcționare stabilite în instrucțiunile.
6. Serviciul de garanție a produsului este anulat din următoarele cazuri:
 - utilizarea în alte scopuri și nu în scopuri de consum;
 - deteriorare mecanică;
 - daune cauzate de pătrunderea în produs a obiectelor, substanțelor, lichidelor, insectelor;
 - daune cauzate de dezastre naturale (ploaie, vânt, fulgere etc.), incendii, factori casnici (umiditate excesivă, praf, mediu agresiv etc.)
 - daune cauzate de nerespectarea parametrilor de alimentare cu energie electrică, rețele de cablu cu stare standarde și alți factori similari;
 - în cazul încălcării sigiliilor instalate pe produs;
 - lipsa numărului de serie al dispozitivului sau incapacitatea de a-l identifica.
7. Instalația garantează funcționarea normală a produsului în termen de 12 luni de la data apariției vânzare.

* Cardurile de întreținere detașabile sunt furnizate de un centru de service autorizat.

Setul complet al produsului a fost verificat. Sunt familiarizat cu termeni de service în garanție, fără reclamații.

Semnătura cumpărătorului _____

MOLDOVA:

prof IT
Alba-Iulia 75
Moldova, Chișinău
Telefon: 069341114
service@prof-it.md
www.prof-it.md

ELIMINAREA CORECTĂ A ACESTUI APARAT



Acest marcaj indică faptul că acest aparat nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-le în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Aruncați aparatul prin intermediul unei companii autorizate de eliminare a deșeurilor sau al autorității publice competente. Vă rugăm să respectați toate reglementările aplicabile.

Зверніться до місцевого органу з утилізації відходів для отримання



Aruncați materialele de ambalare într-un mod ecologic. Ambalajul este realizat în întregime din materiale reciclabile, care trebuie aruncate la unitățile locale de reciclare.

Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного



Vă rugăm să rețineți marcarea materialelor de ambalare pentru colectarea separată, care este indicată de abrevierile (a) și numerele (b) cu următorul sens:

Observe the marking of the packaging materials for waste separation,
Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка,

1-7: plastic / 20-22: hârtie și carton / 80-98: materiale compozite.

Щоб допомогти захистити навколишнє середовище, будь ласка,

To help protect the environment, please dispose of the product properly



Dacă aveți îndoieli, contactați compania de eliminare a deșeurilor. Comunitatea dumneavoastră locală sau autoritățile municipale vă pot oferi informații despre cum să eliminați corect aparatul.

Зверніться до місцевого органу з утилізації відходів для отримання

Observe the marking of the packaging materials for waste separation,

Observe the marking of the packaging materials for waste separation,

To help protect the environment, please dispose of the product properly

To help protect the environment, please dispose of the product properly

გარანტიის პირობები

ძვირფასო მომხმარებელო! გმადლობთ, რომ იყიდეთ 2E პროდუქტი შექმნილია და დამზადებულია უმაღლესი ხარისხის სტანდარტების შესაბამისად და შესაბამისად.

გთხოვთ, შეინახოთ საგარანტიო ბარათი მთელი გარანტიის განმავლობაში

პერიოდი. პროდუქტის შეძენისას მოითხოვეთ საგარანტიო ბარათის სრული შევსება.

1. საგარანტიო ბარათი მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სწორად და მკაფიოდ არის მითითებული შემდეგი ინფორმაცია: მოდელი, პროდუქტის სერიული ნომერი, გაყიდვის თარიღი, საგარანტიო ვადა, გამყიდველის მკაფიო ბეჭდები, მყიდველის ხელმოწერა.
2. პროდუქტის მომსახურების ვადა 24 თვეა.
3. პროდუქტი განკუთვნილია მხოლოდ შიდა გამოყენებისთვის. პროდუქტის კომერციული გამოყენებისას პირობებით, რომ გამყიდველს/მწარმოებელს არ ეკისრება საგარანტიო ვალდებულებები, მომსახურება ხორციელდება ანაზღაურებად საფუძველზე.
4. დამკვეთის პრეტენზიის დაკმაყოფილება მწარმოებლის ბრალით უნდა მოხდეს ქ „მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ კანონის შესაბამისად.
5. არავითარი გარანტია არ არის გაცემული მომხმარებლის მიერ გათვალისწინებული საოპერაციო წესების რაიმე დარღვევასთან დაკავშირებით ინსტრუქციები.
6. პროდუქციის საგარანტიო მომსახურება უქმდება შემდეგ შემთხვევებში:
 - სხვა მიზეზებისთვის გამოყენება და არა სამომხმარებლო მიზნებისთვის;
 - მექანიკური დაზიანება;
 - პროდუქტში საგნების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების შეღწევით გამოწვეული ზიანი;
 - სტიქიური უბედურებებით (წვიმა, ქარი, ელვა და ა.შ.), ხანძარი, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები გამოწვეული ზიანი (ჭარბი ტენიანობა, მტკერი, აგრესიული გარემო და ა.შ.)
 - ელექტრომომარაგების პარამეტრების, საკაბელო ქსელების მდგომარეობასთან შეუსაბამობით გამოწვეული დაზიანება სტანდარტები და სხვა მსგავსი ფაქტორები;
 - პროდუქტზე დაყენებული ლუქების დარღვევის შემთხვევაში;
 - მოწყობილობის სერიული ნომრის არსებობა ან მისი იდენტიფიცირების შეუძლებლობა.
7. ქარხანა უზრუნველყოფს პროდუქტის ნორმალურ ფუნქციონირებას 12 თვის განმავლობაში გაყიდვა.

* მოწყვტილი მოვლის ბარათები მოწოდებულია ავტორიზებული სერვის ცენტრის მიერ.

შემოწმებულია პროდუქტის სრული ნაკრები. მე ვიცნობ საგარანტიო მომსახურების პირობები, არანაირი პრეტენზია.

მყიდველის ხელმოწერა _____

საქართველო:

ქ. გივი კვიჩიძის 13ა
საქართველოს, თბილისი
ტელეფონის ნომერი:

ამ მოწყობილობის სწორი განადგურება



ეს მარკირება მოქმედებს, რომ ეს მოწყობილობა არ უნდა გადაადგოთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების უკონტროლო განადგურების შედეგად, გადამუშავეთ იგი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოთ მატერიალური რესურსების მდგრადი ხელახლა გამოყენებას. გადაყრეთ მოწყობილობა ნარჩენების განთავსების უფლებამოსილი კომპანიის ან შესაბამისი საჯარო ორგანოს მეშვეობით. გთხოვთ დაიცვათ ყველა მოქმედი რეგულაცია.



შესაფუთი მასალების ეკოლოგიურად განკარგვა. შეფუთვა დამზადებულია მთლიანად გადამუშავებადი მასალისგან, რომელიც უნდა განადგურდეს ადგილობრივ გადამუშავების ობიექტებში.



გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ცალკე შეგროვების შესაფუთი მასალების მარკირება, რომელიც მითითებულია აბრევიატურებით (a) და (b) ნომრებით შემდეგი მნიშვნელობით:

Щоб допомогти зберегти навколишнє середовище, будь ласка,

1-7: პლასტმასი / 20-22: ქაღალდი და ბოჭკოვანი დაფა / 80-98: კომპოზიტური მასალები.



თუ იცხი გეზარებათ, დაუკავშირდით თქვენს ნარჩენების გამტან კომპანიას. თქვენს ადგილობრივ საზოგადოებას ან მუნიციპალურ ხელისუფლებას შეუძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია მოწყობილობის სწორად განკარგვის შესახებ.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation.
Observe the marking of the packaging materials for waste separation.

To help protect the environment, please dispose of the product properly
To help protect the environment, please dispose of the product properly

Warranty card / Гарантійний талон / Кепілдік талоны/
Zəmanət kartı / Card de garantie / საგარანტიო ბარათი

Product information / Інформація про виріб / Бұйым туралы ақпарат / Məhsul haqqında məlumat / Informații despre produs / პროდუქტის ინფორმაცია

Product / Виріб / Бұйым / Məhsul / Produs / პროდუქტი

Model / Модель / Үлгі / Model / Model / მოდელი

Serial number / Серійний номер /Сериялық нөмірі / Seriya nömrəsi / Număr de serie / სერიული ნომერი

Seller Information / Інформація про продавця / Сатушы туралы ақпарат / Satıcı məlumatı / Informații despre vânzător / გამყიდველის ინფორმაცია

Trade organization name / Назва торгової організації / Сауда ұйымының атауы / Ticaret teşkilatının adı / Denumirea organizației comerciale / სავაჭრო ორგანიზაციის სახელი

The address / Адреса / Мекенжайы / Ünvan / Adresa / მისამართი

Date of sale / Дата продажу / Сату күні / Satış tarixi / Data vânzării / გაყიდვის თარიღი

Seller stamp / Штамп продавця / Сатушының мөртабаны / Satıcı möhürü / Ştampila vânzătorului / გამყიდველის ბეჭედი

Coupon/Талон № 3

Seller stamp/

Штамп продавця/

Зақымдану себебі

Сатушының мөртабаны/

Satıcı möhürü/

Ştampila vânzătorului/

გამყიდველის ბეჭედი/

Date of application/Дата звернення/ Жүгінген күні/ Müraciət tarixi/ Data aplicării/ განაცხადის თარიღი

Cause of damage/Причина пошкодження/ Zarar səbəbi/ Cauza pagubei/ დაზიანების მიზეზი / Зақымдану себебі

Date of completion/Дата виконання/ Орындау күні/ Tamamlanma tarixi/ Data finalizării/ დასრულების თარიღი

Coupon/Талон № 2

Seller stamp/

Штамп продавця/

Зақымдану себебі

Сатушының мөртабаны/

Satıcı möhürü/

Ştampila vânzătorului/

გამყიდველის ბეჭედი/

Date of application/Дата звернення/ Жүгінген күні/ Müraciət tarixi/ Data aplicării/ განაცხადის თარიღი

Cause of damage/Причина пошкодження/ Zarar səbəbi/ Cauza pagubei/ დაზიანების მიზეზი / Зақымдану себебі

Date of completion / Дата виконання / Орындау күні / Tamamlanma tarixi / Data finalizarii -/ დასრულების თარიღი

Coupon/Талон № 1

Seller stamp/

Штамп продавця/

Зақымдану себебі

Сатушының мөртабаны/

Satıcı möhürü/

Ştampila vânzătorului/

გამყიდველის ბეჭედი/

Date of application / Дата звернення / Жүгінген күні / Müraciət tarixi / Data aplicării/ განაცხადის თარიღი

Cause of damage / Причина пошкодження / Zarar səbəbi / Cauza pagubei / დაზიანების მიზეზი / Зақымдану себебі

Date of completion / Дата виконання / Орындау күні / Tamamlanma tarixi / Data finalizarii / დასრულების თარიღი