

Заходи безпеки та попередження

- Недотримання інструкцій із безпеки та встановлення, що містяться в цьому посібнику, може призвести до серйозних травм.
- Недотримання інструкцій, попереджень, приміток і додаткової інформації, позначеної знаком «⚠», може призвести до серйозних пошкоджень системи або її компонентів.
- Не дозволяйте дітям використовувати виріб без нагляду дорослих. Користувачі повинні утримувати дітей від перебування біля або навколо столу під час його роботи.
- Особам із обмеженими можливостями та/або браком досвіду і знань слід уникати використання виробу, окрім випадків, коли вони знаходяться під наглядом або якщо їм надається допомога під час експлуатації.
- Не сідайте на стіл та не перевищуйте його номінальну вагу.

Інструкції з електробезпеки

Виріб працює від електрики. Уважно прочитайте всі інструкції, щоб уникнути опіків, пожежі або ураження електричним струмом.

- 

Не мийте виріб водою, коли він підключений до електромережі.
- 

Не використовуйте систему, якщо вона перебуває у вологому середовищі або її електричні компоненти контактують із рідинами.
- 

Не розбирайте та не замінюйте компоненти, коли виріб підключений до електромережі.
- 

Не використовуйте систему, якщо блок керування видає шум або запах. Не вносьте зміни в конструкцію виробу та блоку керування.
- 

Не використовуйте систему з пошкодженням кабелем або вилкою. Зверніться до продавця для заміни пошкоджених деталей.

Додаткові інструкції з безпеки

- Усуньте будь-які перешкоди навколо столу під час збирання та подальшого використання.
- Упорядкуйте всі кабелі та дрти так, щоб запобігти можливому спотиканню чи нещасним випадкам.
- Ніколи не намагайтеся модифікувати або змінювати каркас столу або компоненти, що відповідають за його роботу.
- Не додавайте нічого до регульованих з'єднань каркаса столу.
- Стіл призначений для використання лише в приміщенні.

Утилізація: Виріб із даним позначенням вказує, що його не слід викидати разом з іншими побутовими відходами в межах Європейського союзу. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу чи здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний виріб, скористайтеся місцевою службою переробки або зверніться до місця придбання товару для виведення продукту з обігу.

2 Інструкція з усунення несправностей Спереду

Цей посібник із ремонту допоможе вам виявити та вирішити проблеми, спричинені нестандартною роботою електричної системи столу для роботи сидячи або стоячи. Якщо наведені нижче вказівки не допомагають вирішити проблему, зверніться до місця придбання виробу для обслуговування та замініть аксесуари.


Помилка №	Опис
E01/E07	Виникла проблема з електрообладнанням. Вимкніть живлення та підключіть знову.
H0T	Перегрів системи. Припиніть роботу та залиште стіл бездіяльним приблизно 18 хвилин.
E02	Стовпці не з'єднуються. Перезавантажте систему.
E04	В системі виникла помилка зв'язку. Від'єднайте живлення і знову підключіть його.
E05	Система запобігання зіткненням активована. Видаліть всі об'єкти в межах руху.
E06	Виникла проблема з електропостачанням. Від'єднайте живлення і знову підключіть. Якщо це не допомагає, замініть блок управління.
E08	- Система запобігання зіткненням активована. Видаліть всі об'єкти в межах руху. - Блок управління не розміщено належним чином. Будь ласка, переконайтеся, що блок управління належним чином прикріплений до каркасу столу, як вказано в інструкції, або розміщено на рівній поверхні. Кабелі живлення від'єдналися від блоку управління. Стежте за кабелями та не допускайте їх витягання з блоку управління.
E11	Кабелі мотора від'єднано. Перевірте з'єднання або замініть кабелі мотора.
E12	Виникла проблема з електропостачанням. Від'єднайте живлення і знову підключіть. Якщо це не допомагає, замініть блок управління.
E13	Кабелі мотора від'єднано. Перевірте з'єднання або замініть кабелі мотора.
E14	Можливо, кабелі обірвалися. Перевірте з'єднання або замініть кабелі мотора.
E15	Коротке замикання. Замініть мотори або стійки.
E16	Перевантаження призводить до того, що двигун не працює. Приберіть предмети з робочого столу, а потім перезавантажте систему.
E17	Стіл рухається в неправильному напрямку. Перевірте з'єднання або замініть кабелі мотора.
E18	Перевантаження. Приберіть предмети з робочого столу.
E42	Не вдається зчитати пам'ять. Від'єднайте живлення і знову підключіть. Якщо це не допомагає, замініть блок управління.
E43	Збій системи запобігання зіткненням. Замініть блок управління.

2E

СТІЛ З ЕЛЕКТРОРЕГУЛЮВАННЯМ ВИСОТИ ДЛЯ РОБОТИ СИДЯЧИ АБО СТОЯЧИ



3 Посібник із програмування

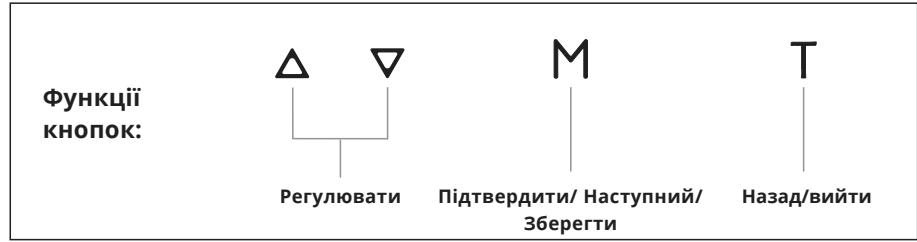Функції кнопок:			
			
	S-1 Для налаштування мінімального обмеження висоти (72~110 см/28.3"~43.3")	S-2 Для налаштування мінімального обмеження висоти (82~120 см/32.3"~47.2")	S-3 Для налаштування чутливості до зіткнення (поточний рух датчика вгору)
Крок 1: Підготовка	Одночасно натисніть і утримуйте кнопки «М» і «Т» протягом приблизно 5 секунд, поки пристрій не видасть один звуковий сигнал і на дисплеї не почне блимати «S- 1». Натисніть кнопку «Вгору»/«Вниз», щоб переключитися з «S- 1» на «S- 2». Режим користувача буде активним та блиматиме протягом приблизно 10 секунд, але якщо за цей час не буде здійснено жодних дій, режим користувача припиниться.		
Крок 2: Програмування	Коли на дисплеї блимає «S- 1», натисніть кнопку «М» один раз - на дисплеї з'явиться поточне мінімальне обмеження висоти (за замовчуванням 120). Потім натисніть «Вгору»/«Вниз», щоб встановити бажану висоту. <i>(Примітка. З причини діапазону відображення, дисплей не буде рахувати число відразу, коли ви натискаєте кнопки вгору та вниз під налаштуванням метричної системи.)</i>	Коли на дисплеї блимає «S-2», натисніть кнопку «М» один раз - на дисплеї з'явиться поточне мінімальне обмеження висоти (за замовчуванням 120). Потім натисніть «Вгору»/«Вниз», щоб встановити бажану висоту.	Коли на дисплеї блимає «S-3», натисніть кнопку «М» один раз, на дисплеї з'явиться поточна чутливість до зіткнення (1 за замовчуванням). Натисніть «Вгору»/«Вниз», щоб встановити бажаний рівень.
Крок 3: Збереження	Натисніть «М», щоб зберегти. «L-S»- успішно «L-F»-помилка	Натисніть «М», щоб зберегти. «H-S»- успішно «H-F»-помилка	Натисніть «М», щоб зберегти. «S-S»- успішно «S-F»-помилка


	S-4 Для налаштування чутливості до зіткнень (Поточний рух датчика вниз) (Рівень 0-Рівень 8)	S-5 Для налаштування чутливості до зіткнень (датчик гіроскопа) (Рівень 0-Рівень 8)	S-6 Для зміни поточної висоти та товщини стільниці (0-5см/0-2.0")	S-7 Для зміни функції чутливості до зіткнення (0:Вимк./1:Ввимк.)
Крок 1: Підготовка	Одночасно натисніть і утримуйте кнопки «М» і «Т» протягом приблизно 5 секунд, поки пристрій не видасть один звуковий сигнал і на дисплеї не почне блимати «S- 1». Натисніть кнопку «Вгору»/«Вниз», щоб переключитися з «S- 1» на «S- 2». Режим користувача буде активним та блиматиме протягом приблизно 10 секунд, але якщо за цей час не буде здійснено жодних дій, режим користувача припиниться.			
Крок 2: Програмування	Коли на дисплеї блимає «S-4», натисніть кнопку «М» один раз - на дисплеї з'явиться поточна чутливість до зіткнень (4 за замовчуванням). Потім натисніть «Вгору»/«Вниз», щоб встановити бажаний рівень.	Коли на дисплеї блимає «S-5», натисніть кнопку «М» один раз - на дисплеї з'явиться поточна чутливість до зіткнень (4 за замовчуванням). Потім натисніть «Вгору»/«Вниз», щоб встановити бажаний рівень.	Коли на дисплеї блимає «S-6», натисніть кнопку «М» один раз - на дисплеї з'явиться поточна товщина стільниці (0.0 за замовчуванням). Потім натисніть «Вгору»/«Вниз», щоб встановити бажану висоту.	Коли на дисплеї блимає «S-7», натисніть кнопку «М» один раз - на дисплеї з'являться поточні параметри блокування екрана. (1 за замовчуванням). Натисніть «Вгору»/«Вниз», щоб встановити бажану функцію блокування.
Крок 3: Збереження	Натисніть «М», щоб зберегти. «S-S»- успішно «S-F»-помилка	Натисніть «М», щоб зберегти. «S-S»- успішно «S-F»-помилка	Натисніть «М», щоб зберегти. «T-S»- успішно «T-F»-помилка	Натисніть «М», щоб зберегти. «H-S»- успішно «H-F»-помилка

Примітки:

- Для відміни режиму користувача, натисніть кнопку «Т» або зачекайте приблизно 10 секунд, поки дисплей автоматично не повернеться до відображення висоти столу.
- Макс./мін. обмеження висоти, що відображається в режимі користувача, не включає товщину стільниці.

Перелік запчастин та встановлення


Перевірте наявність усіх деталей, зазначених у списку нижче. Якщо будь-яка з деталей відсутня або пошкоджена, зверніться в магазин, де було придбано виріб, для заміни.

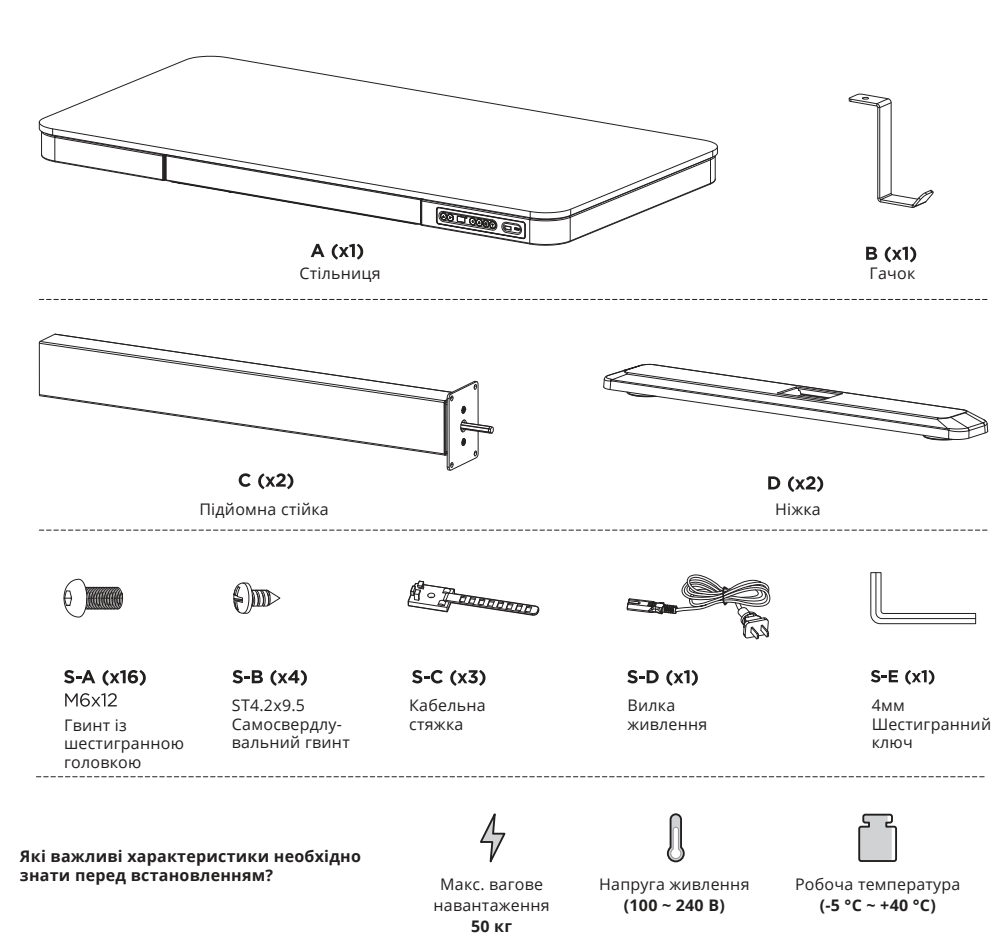

1. Кріплення підйомної стійки


- Обережно покладіть стільницю **A** догори дном на підлогу, як показано на малюнку.
- Прикріпіть підйомну колону **C** до стільниці за допомогою гвинтів **S-A** з шестигранною головкою **S-E**.
- Відірвіть клейкі стрічки.

Примітка. Будь ласка, переконайтеся, що частини стільниці залишаються лицьовими сторонами вниз під час встановлення.

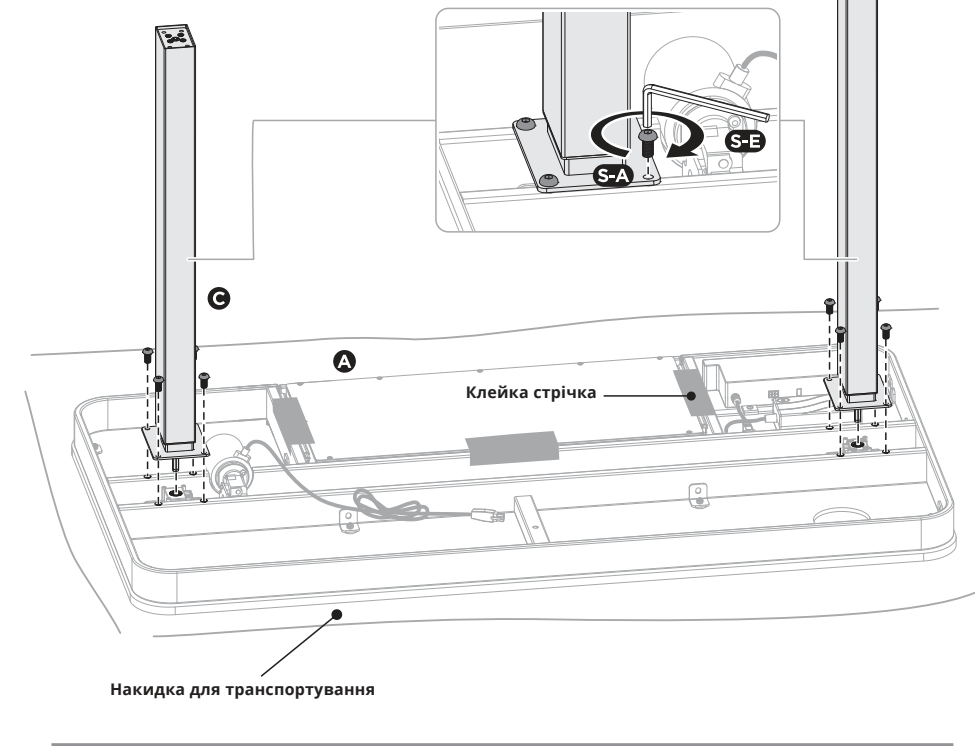

2. Кріплення ніжок


- Прикріпіть ніжки **D** до підйомної стійки за допомогою гвинтів **S-A**.
- Прикріпіть гачок **B** до задньої сторони стільниці за допомогою гвинта **S-B**.

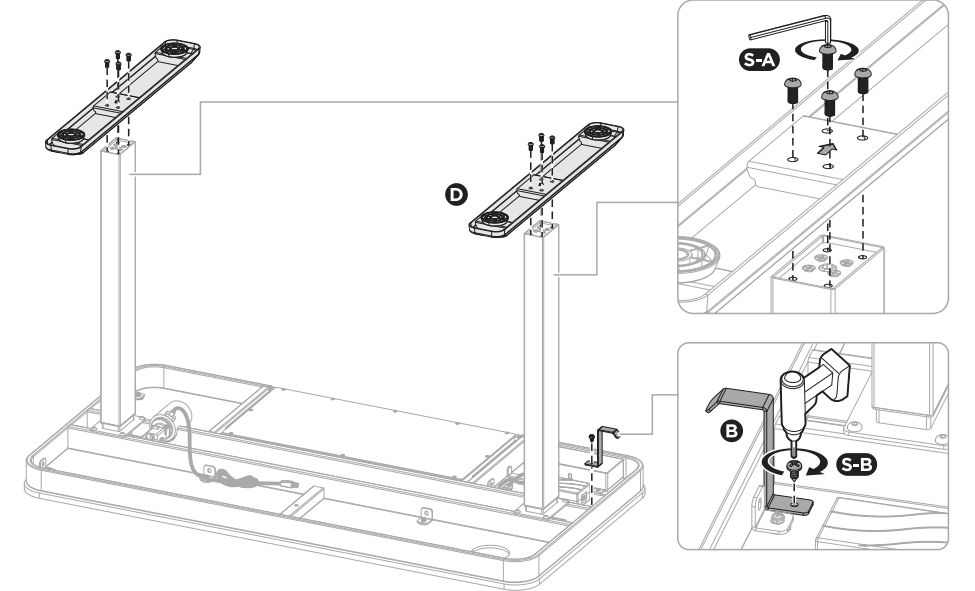

3. Підключення шнурів і кріплення адаптера змінного струму


- Підключіть контролер до адаптера змінного струму та двигуна, як показано на малюнку.
- Вставте вилку **S-D** в адаптер змінного струму.

Примітка. Не підключайте до електромережі, поки стіл не буде повністю зібрано.

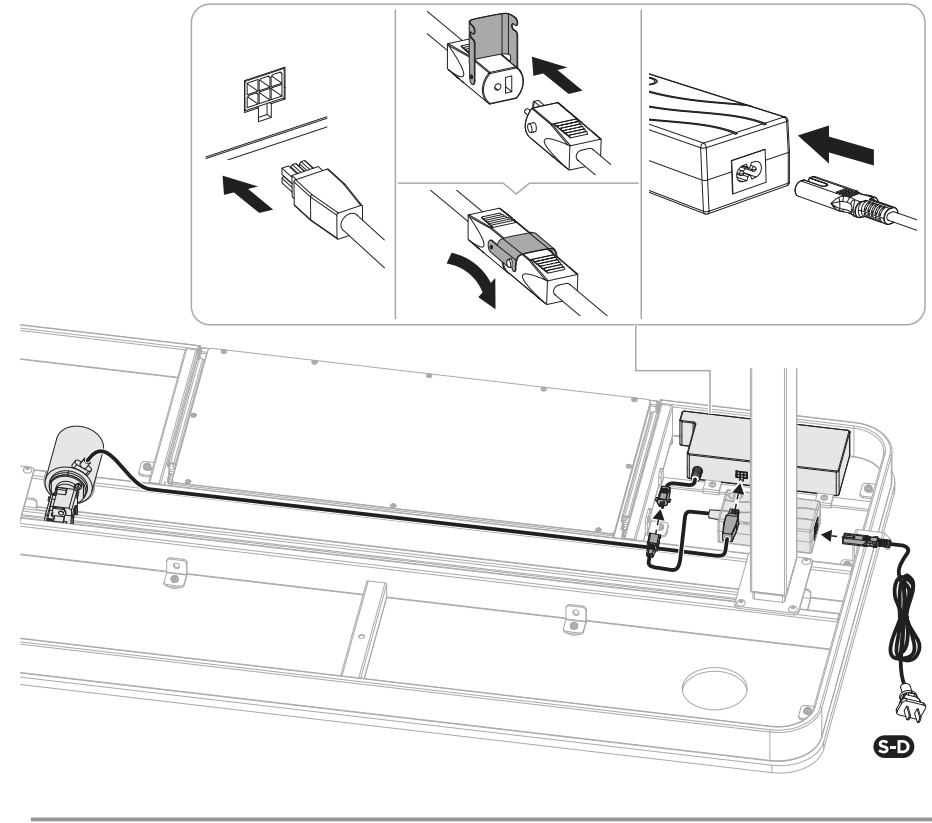

4. Упорядкування кабелю

- Прикріпіть кабельні стяжки **S-C** до стільниці за допомогою гвинтів **S-B**, а потім упорядкуйте кабелі.

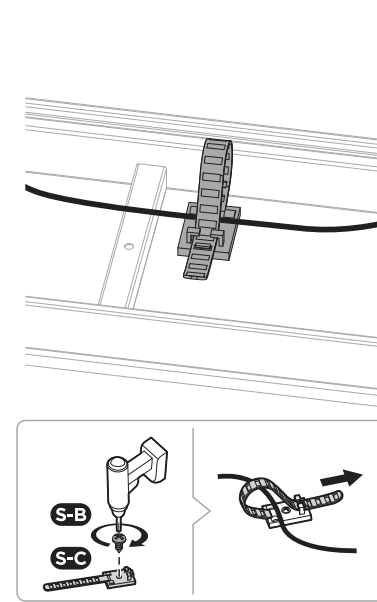


5. Регулювання столу


- Перевертайте стіл з допомогою іншої людини.
- Під кожною нішкою є дві регульовані підставки. Якщо підлога нерівна, просто поверніть підставку, щоб відрегулювати рівень і забезпечити стійкість столу.

Порада: скористайтеся бульбашковим рівнем (не входить у комплект), щоб перевірити стійкість столу.

УВАГА: При перевертанні столу необхідно прийняти дві людини, інакше, можна отримати серйозні тілесні ушкодження.

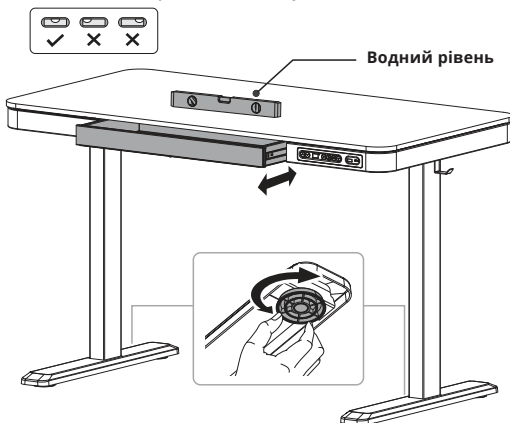

1 Панель управління

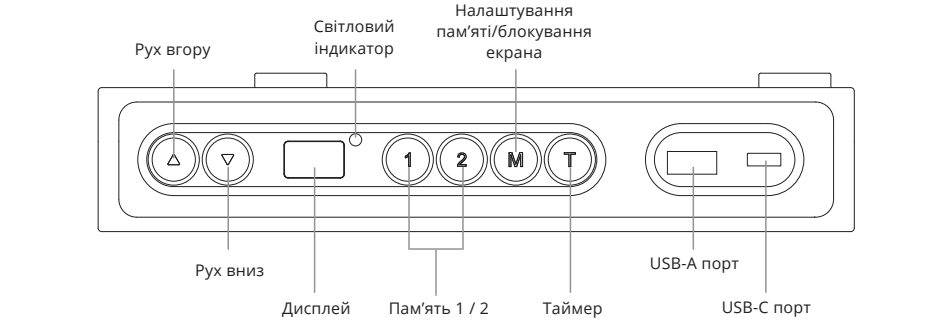

Примітка. Якщо панель управління використовується вперше, перезавантажте систему.

Перезавантаження системи:

- Щоб перезавантажити систему, одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Вгору» та «Вниз». Через п'ять секунд на дисплеї з'явиться **F51**, а стіл почне рухатися вниз у своє найнижче положення. Не відпускайте кнопки, поки пристрій не видасть один звуковий сигнал. Стіл трохи підніметься вгору, а на дисплеї відобразиться поточна висота столу. Процес перезавантаження завершений.

Регулювання висоти:

Натисніть і утримуйте кнопку «Вгору»/«Вниз», щоб підняти/опустити стіл на потрібну висоту. Натисніть і відпустіть кнопку, щоб підняти/опустити стіл рівномірно.

Таймер:

- Натисніть кнопку «Т», щоб встановити проміжок часу та нагадати користувачеві встати. Кожне натискання кнопки «Т» призводить до збільшення часу на 0,5 години. Максимальне налаштування часу - 2 години. Після встановлення часу дисплей блимає протягом кількох секунд і автоматично повертається до відображення висоти столу. Після цього засвітиться індикатор у верхньому правому куті панелі.
- Пристрій подає 5 звукових сигналів, щоб нагадати користувачеві, що встановлений час закінчився.
- Щоб скасувати таймер, кілька разів натисніть кнопку «Т», доки на дисплеї не відобразиться поточна висота, а індикатор не погасне.

Налаштування пам'яті:

- Щоб зберегти позицію в пам'яті, натисніть кнопку «М», і на дисплеї почне блимати «**5-**». Коли відображається «**S-**», натисніть кнопку 1 або 2.
- Щоб відкрити збережену позицію, натисніть кнопку пам'яті 1 або 2, і система почне рухатися до бажаної збереженої позиції. Дисплей буде відображати висоту під час руху до позиції пам'яті. Натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити рух.

Функція блокування екрана:

- З міркувань безпеки панель управління має функцію блокування. Щоб увімкнути/скасувати функцію блокування, дотримуйтеся інструкцій у розділі «ЧАСТИНА 3 – Посібник із програмування: зміна функції блокування екрана».
- Щоб заблокувати управління, натисніть «М» протягом 3 секунд. Якщо управління заблоковано, на дисплеї світиться «**---**» і будь-яка операція неможлива.
- Щоб розблокувати управління, натисніть «М» протягом 3 секунд. На дисплеї буде відображено висоту.

Перемикання вимірювань між СМ та ДЮЙМАМИ:

Одиниця вимірювання, що встановлена за замовчуванням - см. Якщо потрібно змінити см на дюйми, натисніть і утримуйте кнопку «Т» протягом 8 секунд. Після того, як зумер видасть два звукових сигнали, одиниця вимірювання буде успішно налаштована. Якщо потрібно змінити дюйми назад на см, натисніть і утримуйте кнопку «Т» протягом 8 секунд. Після того, як зумер видасть один звуковий сигнал, система знову успішно перемкнеться на вимірювання в см.

Режим енергозбереження:

Система перейде в режим енергозбереження з темним дисплеєм, якщо більше 10 хвилин не виконується жодних дій. Торкніться будь-якої кнопки, щоб активувати панель управління.

Порт USB для зарядки:

Загальна вихідна потужність портів USB-A та USB-C становить макс. 5В/3А. Під час роботи виробу заряджання призупиняється.

■ Instructions of Safety and Warnings:

- Any failure to comply with the safety and installation instructions in this manual may cause serious bodily injury.
- Overlooking any part of the instructions, warnings and additional information marked with the «Note» and «⚠️», may result in serious damage to the system or its components.
- Children should never be allowed to operate or touch the product without direct supervision of an adult. Users should prevent children from being near or around the desk during operation.
- Disabilities and/or lack of experience and knowledge should be prevented from using the product unless under supervision or assisted during use and operation.
- Never sit on or exceed the rated weight of the desk.



Electrical Safety Instructions:

The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock, please read the instructions carefully.



Don't clean the product with water while the power is still connected.



Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components have contact with liquids.



Don't disassemble or replace components while the power is still connected.



Don't operate the system if the control box makes noise or odor. Alterations of the given power unit and control box aren't allowed.



Never operate the system with a damaged cord or plug. Please contact your point of purchase to replace the damaged parts.



Other Safety Instructions:

- Remove any obstacles from the area around the desk during assembly and subsequent use.
- Organize all cords and wires to prevent any possible tripping or accidents from occurring.
- Never attempt to modify or change the desk frame or components that operate the desk.
- Don't add anything to the adjustable junctions of the desk frame.
- The desk is rated for Indoor Use Only.



Disposal: The product with this mark indicates that this product shouldn't be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local recycle service or contact your point of purchase to withdrawn the product.




ELECTRIC SIT-STAND DESK

With USB-A & USB-C Ports

Instruction Manual

2E CE218B-MOTORIZED
2E CE218W-MOTORIZED
2E CE218D-MOTORIZED

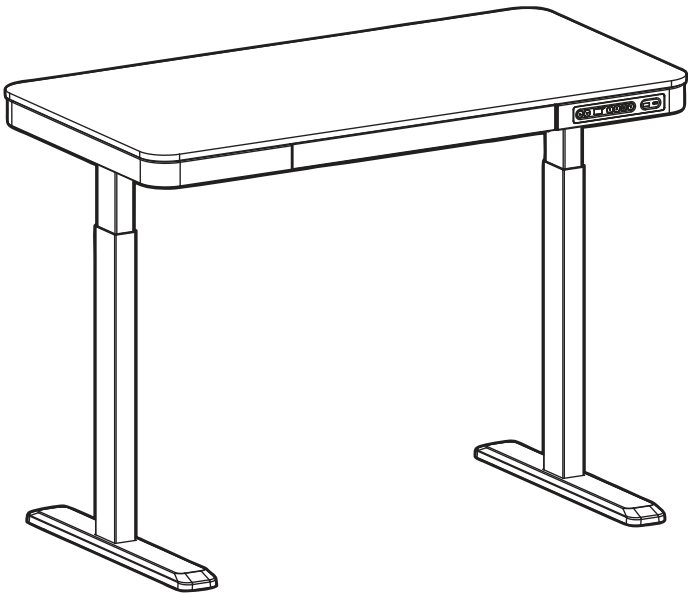

EN

2 Troubleshooting Guide

In Front

This repair guide intends to help you identify and solve the minor problems caused by unusual operation of the electric system of our sit-stand desk.

If the following guides can't help solve the problems, please contact your point of purchase for service and replace the accessories.

Error №	Description
E01/E07	Electrical problem has occurred. Plug out the power and re-plug.
HOT	System overheating. Stop operating and allow your desk to remain idle for approximately 18 minutes.
E02	The columns don't go together. Reset the system.
E04	System's communication has an error. Plug out the power and re-plug.
E05	Collision avoidance system has activated. Remove all the objects within the range of motion.
E06	Electrical problem has occurred. Plug out the power and re-plug. If it doesn't work, replace the control box.
E08	· Collision avoidance system has activated. Remove all the objects within the range of motion. · The control box isn't placed well. Please make sure the control box is properly attached to the desk frame as the instruction manual or placed well on the even surface. · The power cords have pulled the control box. Manage the cables and keep them from pulling the control box.
E11	The motor cords were disconnected, Check the connection or replace the motor cords.
E12	Electrical problem has occurred. Plug out the power and re-plug. If it doesn't work, replace the control box.
E13	Motor wires may be broken. Check the connection or replace the motor cords.
E14	Hall wires may be broken. Check the connection or replace the motor cords.
E15	Short circuit. Replace the motors or columns.
E16	Overload leads to the motor to fail to drive. Remove the items from the desktop then reset the system.
E17	Desk move in wrong direction. Check the connection or replace the motor cords.
E18	Overload has occurred. Remove the items from the desktop.
E42	Memory can not be read. Plug out the power and re-plug. If it doesn't work, replace the control box.
E43	Collision avoidance system failure. Replace the control box.

3 Custom Programming Guide

Button Function:				
	Adjust		Confirm/Next/Save	Back/Cancel

	S-1 To Adjust Minimal Height Limit (72-110cm/28.3"-43.3")	S-2 To Adjust Maximum Height Limit (82-120cm/32.3"-47.2")	S-3 To Adjust Anti-Collision Sensitivity (Current Sensor Upward Movement) (Level 0-Level 8)
Step 1: Preparing	Press "M" and "T" buttons simultaneously for about 5 seconds until the unit emits one beep and the display flashes "S-1". Press "UP"/"Down" button to switch from "S-1"to "S-7". The custom mode will be active while flashing for approximately 10 seconds but when there are no activations made within the mentioned time, the custom mode will go exit.		
Step 2: Programming	When the display is flashing "S-1", press "M" button once and the Current Minimal Height Limit is displayed (by default). Then press "UP"/"Down" to set your desired height.	When the display is flashing "S-2", press "M" button once and the Current Maximum Height Limit is displayed (by default). Then press "UP"/"Down" to set your desired height. <i>(Note: For display range reason, the display will not count the number immediately as you press the up and down buttons under the setting of the metric system.)</i>	When the display is flashing "S-3", press "M" button once and the Current Anti-Collision Sensitivity is displayed (by default). Then press "UP"/"Down" to set your desired level.
Step 3: Saving	Press "M" to save. "L-S" - successful "L-F" - failing	Press "M" to save. "H-S" - successful "H-F" - failing	Press "M" to save. "S-S" - successful "S-F" - failing

	S-4 To Adjust Anti-Collision Sensitivity (Current Sensor Downward Movement)(Level 0-Level 8)	S-5 To Adjust Anti-Collision Sensitivity (Gyro Sensor) (Level 0-Level 8)	S-6 To Change the Current Height and Desktop Thickness (0-5cm/0-2.0")	S-7 To Change the Screen Lock Function (0:OFF/1:ON)
Step 1: Preparing	Press "M" and "T" buttons simultaneously for about 5 seconds until the unit emits one beep and the display flashes "S-1". Press "UP"/"Down" button to switch from "S-1"to "S-7". The custom mode will be active while flashing for approximately 10 seconds but when there are no activations made within the mentioned time, the custom mode will go exit.			
Step 2: Programming	When the display is flashing "S-4", press "M" button once and the Current Anti-Collision Sensitivity is displayed (by default). Then press "UP"/"Down" to set your desired level.	When the display is flashing "S-5", press "M" button once and the Current Anti-Collision Sensitivity is displayed (by default). Then press "UP"/"Down" to set your desired level.	When the display is flashing "S-6", press "M" button once and the Current Desktop Thickness is displayed.(by default). Press "UP"/"Down" to set your desired height.	When the display is flashing "S-7", press "M" button once and the Current Screen Lock Setting is displayed. (by default). Press "UP"/"Down" to set your desired locking function.
Step 3: Saving	Press "M" to save. "S-S" - successful "S-F" - failing	Press "M" to save. "S-S" - successful "S-F" - failing	Press "M" to save. "T-S" - successful "T-F" - failing	Press "M" to save. "A-S" - successful "A-F" - failing

Note:

- To abort a custom process, press the"T" button or wait approximately 10 seconds until the display automatically returns to show the height of the desk.
- The max./min. height limit displayed in the custom mode doesn't include the thickness of desktop.

■ Checklist and Installation

Please check all of the components shown in the component checklist. If any of the components are missing or damaged, contact your point of purchase for a replacement.

A (x1)
Desktop

B (x1)
Hook

C (x2)
Lifting Column

D (x2)
Foot

S-A (x16)
M6x12
Hex Head
Screw

S-B (x4)
ST4.2x9.5
Self-Drilling
Screw

S-C (x3)
Cable Tie

S-D (x1)
Power Plug

S-E (x1)
4mm
Allen Wrench

What important specifications should know before installation?

Power Input
(100~240V)

Operation Temperature
(-5°C~+40°C)

Weight Capacity
60kg (132lbs)

What tools are needed to assemble the desk frame?


Bubble Level

Allen Wrench
(Included)

Drill


1. Attaching the Lifting Column

- Carefully place Desktop **A** side down on the floor as shown.
 - Attach the Lifting Column **C** to the Desktop using Screws **S-A** with Allen Wrench **S-E**.
 - Tear off the adhesive tapes.
- Note:** Please make sure the desktop pieces keep facing down while installation.

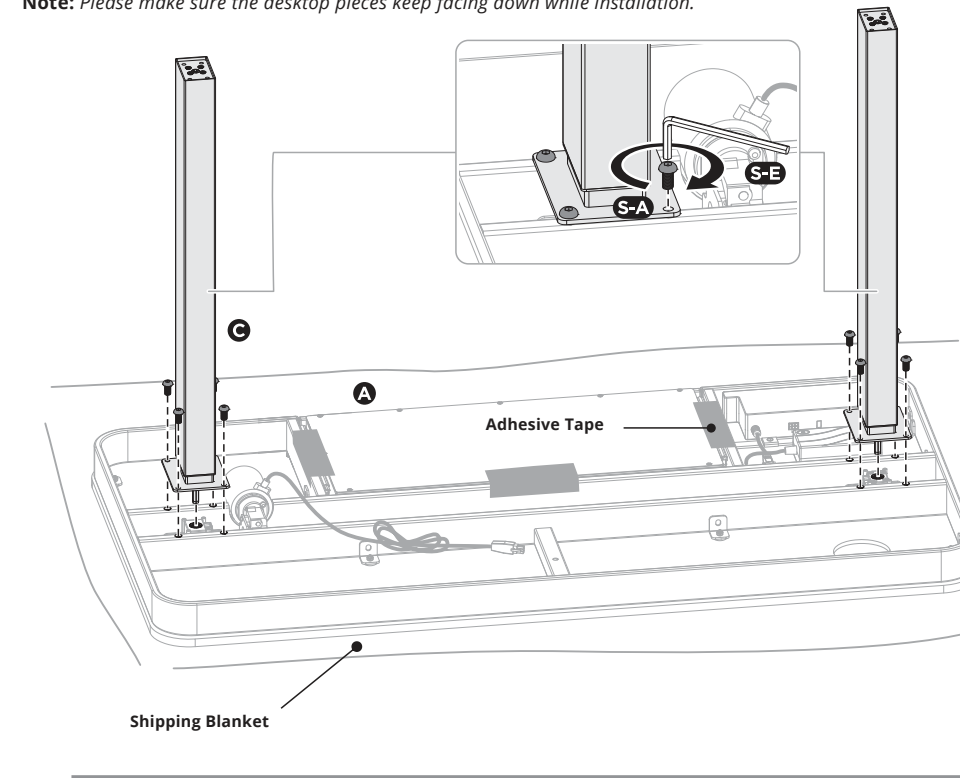

2. Attaching the Feet


- Attach the Feet **D** to the Lifting Column using Screws. **S-A**.
- Attach the Hook **B** to the backside of desktop using Screw **S-B**.

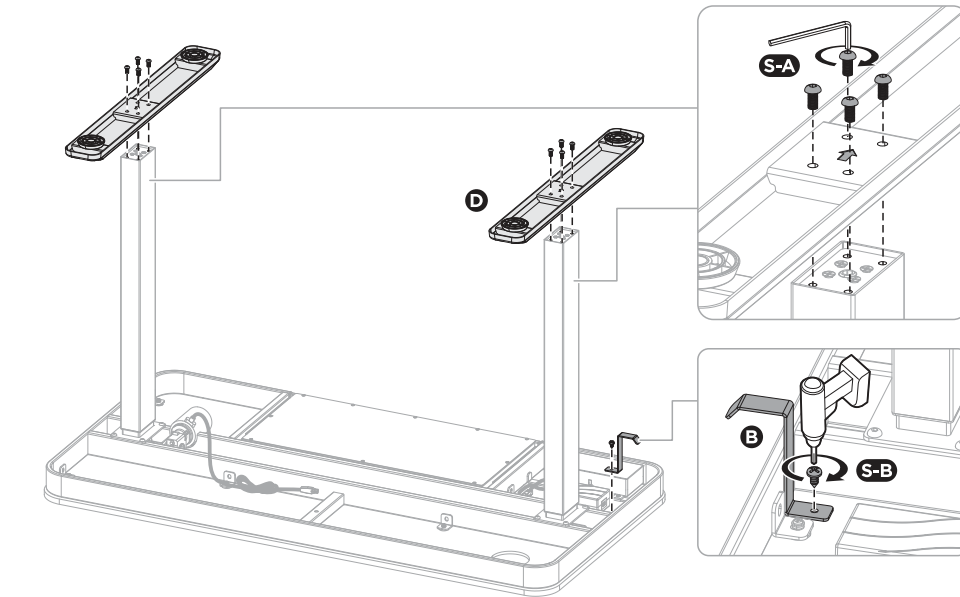

3. Connecting Cords and Attaching the AC Adapter


- Connect the Controller with the AC Adapter and motor as shown.
- Insert the Power Plug **S-D** the AC Adapter.

Note: Do not plug into the power before the desk is fully assembled.

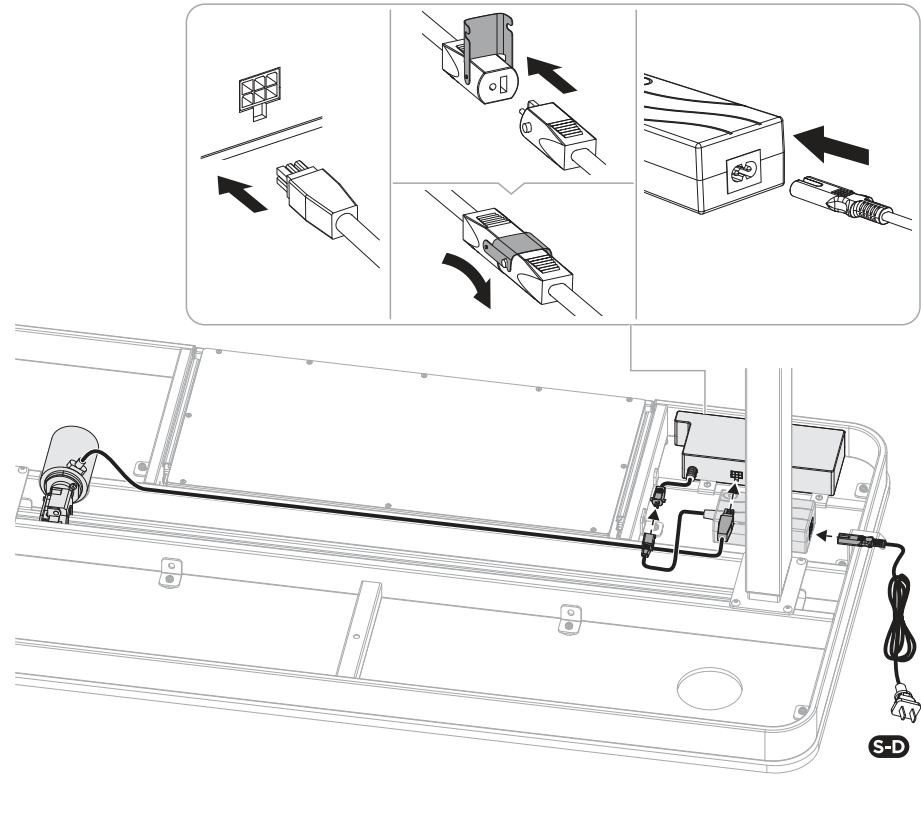


4. Cable Management

- Attach the Cable Ties **S-C** to the desktop with Screws **S-B**, and then organize the cables for a clean look.

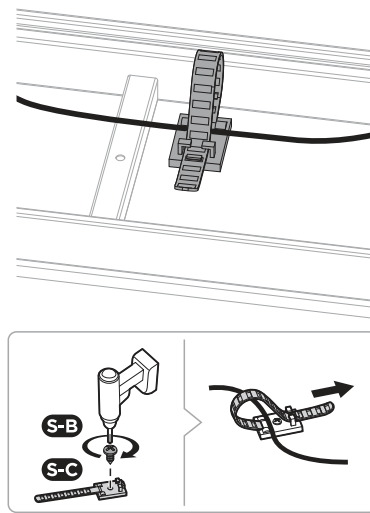


5. Adjusting the Desk

- Turn over the desk with the help of another person.
 - There are two adjustable foot pads under each foot. If the floor isn't even, simply turn the pad to adjust the level to make the desk stable.
- Tip:** Use a bubble level (not included) to check if the desktop is even.
- CAUTION:** At least two people are required when turning over the desk, or serious bodily injuries might occur.

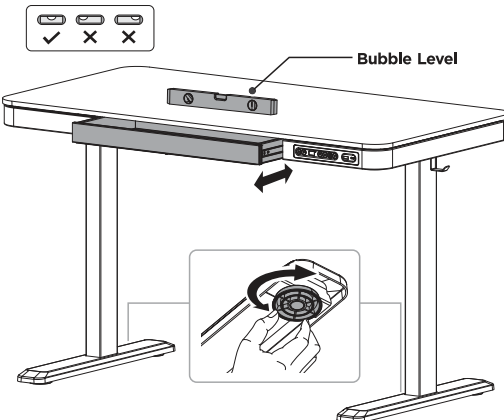

1 Operating Control Panel

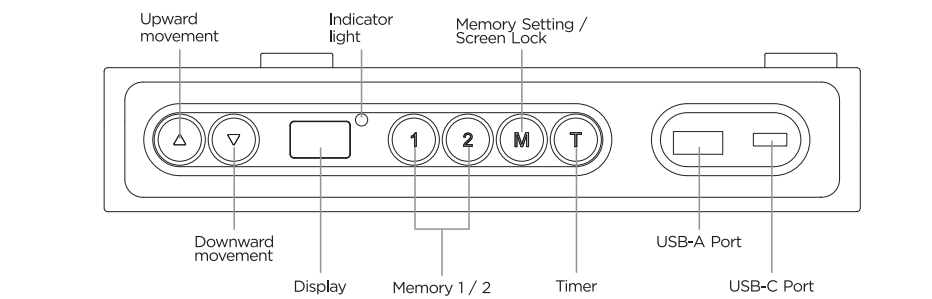

Note: If the control panel is used for the first time, please reset the system before any normal operation.

- Reset the System:**
- To reset the system, press and hold the "Up" and "Down" buttons simultaneously. After five seconds the display shows "5" and the desk start moving downward and to the lowest position. Never release the buttons until the unit emits one beep. The desk will move upward a little and the display shows the current desk height. The reset process is finished.
- Height Adjustment:**
- Press and hold the "UP"/"DOWN" button to lift/lower the desk to your desired height. Press and release the button to lift/lower the desk precisely.
- Timer:**
- Press the "T" button to set the period of time to inform users to stand up. Each press of the "T" button leads to an 0.5 hour increment. The maximal setting of time is 2 hours. After setting a period of time, the display will flash for seconds and it will automatically return to show the height of the desk. Then the indicator light on the top right of panel will be on.
 - The unit emits 5 beeps to remind the users when the set time is up.
 - To cancel the timer, repeatedly press the "T" button until the display shows the current height and the indicator light is off.

- Memory Setting:**
- To store a memory position, press "M" button and the display will flash "5". While the "S-" is displayed, press the button 1 or 2.
 - To call a stored position, press memory button 1 or 2 and the system will start moving to the desired memory position. The display will count the height as it is driving to the memory position. Press any button to stop the motion.

- Screen Locking Function:**
- The preset measurement shown on the display is cm. If you would like to change cm to inch , press the button " T " for 8 seconds.
- To lock the control, press "M" for 3 seconds. If the control is locked, only a bar " --- " is lighting in the display and any operation is invalid.
 - To unlock the control, press "M" for 3 seconds. The height will be shown in the display.

- Switch measure between CM and INCH:**
- The preset measurement shown on the display is cm. If you would like to change cm to inch , press the button " T " for 8 seconds.
- After the buzzer beeps twice , the measurement is successfully reset . If you would like to switch inch back to cm , press the button " T " for 8 seconds.
- After the buzzer beeps once , the system is successfully switched to cm measurement again.

- Power-saving Mode:**
- The system will enter into power-saving mode with display becomes dark when no actions for over 10 minutes. Touch any button to activate the control panel.

- USB Charging Port:**
- The total power output of the USB-A & USB-C ports is max. 5v/3a. Charging is suspended while the product is running.

■ Инструкции по технике безопасности и предупреждения:

- Любое несоблюдение инструкций по технике безопасности и установки может привести к серьезным телесным повреждениям.
- Пренебрежение любой частью инструкций, предупреждениями и дополнительной информацией, помеченной «Примечание» и «⚠», может привести к серьезному повреждению системы или ее компонентов.
- Не разрешайте детям использовать изделие без присмотра взрослых. Не рекомендуется пребывание детей возле или вокруг стола во время его работы.
- Лицам с ограниченными возможностями и/или нехваткой опыта и знаний следует избегать использования изделия, за исключением случаев, когда они находятся под наблюдением или если им оказывается помощь во время эксплуатации.
- Не садитесь на стол и не превышайте его номинальный вес.

⚠ ВНИМАНИЕ! Инструкции по электробезопасности:



Не очищайте изделие водой, когда питание все еще подключено.



Не используйте систему, если она находится во влажной среде или когда ее электрические компоненты контактируют с жидкостью.



Не разбирайте и не заменяйте компоненты, когда питание все еще подключено.



Не используйте систему, если блок управления создает шум или имеет специфический запах. Запрещено вносить какие-либо изменения в блоки питания и управление.



Не используйте систему с поврежденным кабелем или вилкой. Обратитесь к месту приобретения изделия для замены поврежденных частей.

⚠ ВНИМАНИЕ! Другие инструкции по технике безопасности:

- Устраните какие-либо препятствия вокруг стола во время сборки и последующего использования.
- Упорядочите все кабели и провода так, чтобы предотвратить возможное спотыкание или несчастные случаи.
- Никогда не пытайтесь модифицировать или изменять каркас стола или компоненты, отвечающие за его работу.
- Не добавляйте ничего в регулируемые соединения каркаса стола.
- Стол предназначен для использования только в помещении.

 **Утилизация:** Изделие с данным примечанием означает, что его не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами в рамках Европейского союза. Чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или здоровью человека из-за неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте их ответственно, чтобы способствовать постоянному повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное изделие, воспользуйтесь местной службой переработки или обратитесь к месту приобретения товара для вывода его из оборота.

2 Инструкция по устранению неполадок


Вперед

Данное руководство по ремонту поможет обнаружить и решить проблемы, вызванные нестандартной работой электрической системы стола для работы сидя или стоя. Если приведенные ниже инструкции не помогают решить проблему, обратитесь к месту приобретения изделия для обслуживания и замените аксессуары.


Ошибка №	Описание
E01/E07	Возникла проблема с электрооборудованием. Выключите питание и подключите снова.
H0T	Перегрев системы. Прекратите работу и оставьте стол бездейственным примерно на 18 минут.
E02	Столбцы не соединяются. Перезагрузите систему.
E04	В системе возникла ошибка связи. Отключите питание и снова подключите его.
E05	Система предотвращения столкновений активирована. Уберите все объекты в пределах движения.
E06	Возникла проблема с электроснабжением. Отключите питание и снова подключите. Если это не помогает, замените блок управления.
E08	· Система предотвращения столкновений активирована. Уберите все объекты в пределах движения. · Блок управления не размещен надлежащим образом. Пожалуйста, убедитесь, что блок управления правильно прикреплен к каркасу стола, как указано в инструкции, или расположен на ровной поверхности. · Кабели питания отсоединились от блока управления. Следите за кабелями и не допускайте их извлечения из блока управления.
E11	Кабели двигателя отключены. Проверьте соединение или замените кабели двигателя.
E12	Возникла проблема с электроснабжением. Отключите питание и снова подключите. Если это не помогает, замените блок управления.
E13	Кабели двигателя отключены. Проверьте соединение или замените кабели двигателя.
E14	Возможно, кабели оборвались. Проверьте соединение или замените кабели двигателя.
E15	Короткое замыкание. Замените двигатель или стойки.
E16	Перегрузка приводит к тому, что двигатель не работает. Уберите предметы с рабочего стола и перезагрузите систему.
E17	Стол двигается в неправильном направлении. Проверьте соединение или замените кабели двигателя.
E18	Перегрузка. Уберите предметы с рабочего стола.
E42	Не удается считать память. Отключите питание и снова подключите. Если это не помогает, замените блок управления.
E43	Сбой системы предотвращения столкновений. Замените блок управления.

СТОЛ С ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКОЙ
ДЛЯ РАБОТЫ СИДЯ ИЛИ СТОЯ

Инструкция по эксплуатации

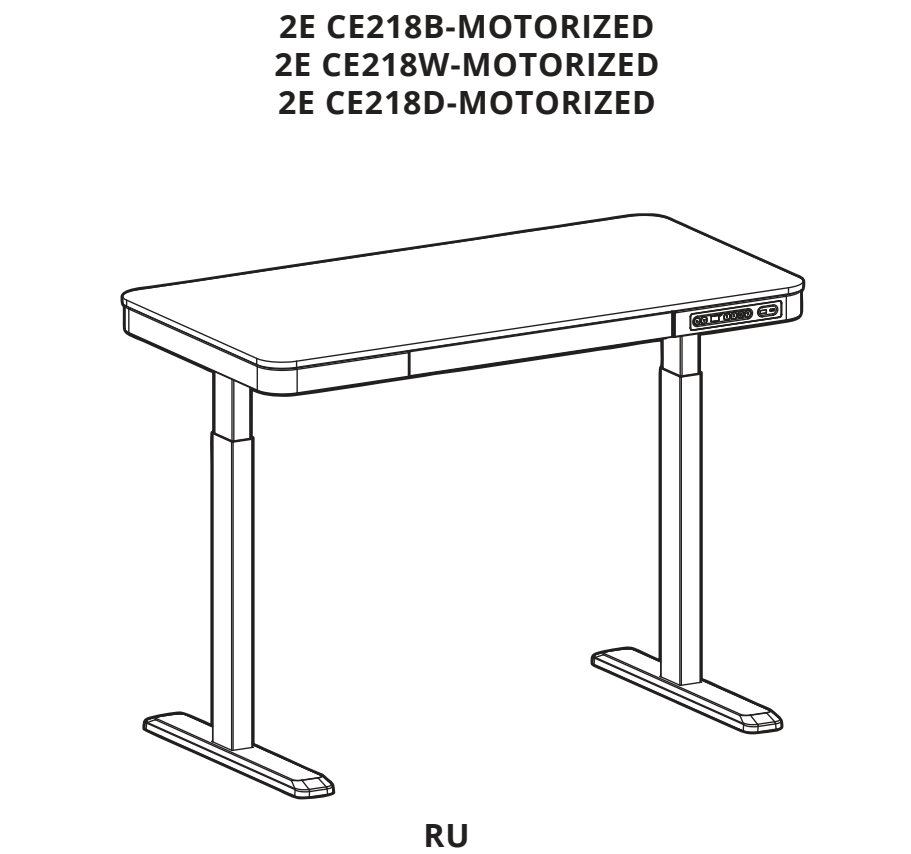

3 Руководство по программированию

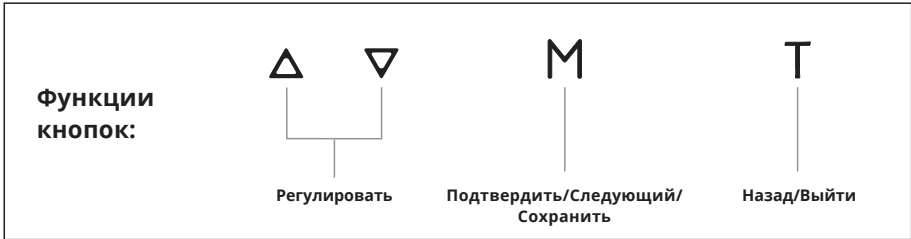

	S-1 Для настройки минимального ограничения высоты (72~110см/28.3"~43.3")	S-2 Для настройки минимального ограничения высоты (82~120см/32.3"~47.2")	S-3 Для настройки чувствительности к столкновению (текущее движение датчика вверх) (Уровень 0~Уровень 8)
Шаг 1: Подготовка	Одновременно нажмите и удерживайте кнопки «M» и «T» в течение примерно 5 секунд, пока устройство не выдаст один звуковой сигнал и на дисплее не начнет мигать «S-1». Нажмите кнопку «Вверх»/«Вниз», чтобы переключиться с «S-1» на «S-7». Режим пользователя будет активен и будет мигать в течение примерно 10 секунд, но если за это время не будет сделано никаких действий, режим пользователя прекратится.		
Шаг 2: Программирование	Когда на дисплее мигает «S-1», нажмите кнопку «M» один раз - на дисплее появится текущее минимальное ограничение высоты (по умолчанию 72,0). Затем нажмите «Вверх»/«Вниз», чтобы установить желаемую высоту.	Когда на дисплее мигает «S-2», нажмите кнопку «M» один раз - на дисплее появится текущее минимальное ограничение высоты (по умолчанию 120). Затем нажмите «Вверх»/«Вниз», чтобы установить желаемую высоту. <i>(Примечание. По причине диапазона отображения, дисплей не будет считать число сразу, когда вы нажимаете кнопки вверх и вниз под настройкой метрической системы.)</i>	Когда на дисплее мигает «S-3», нажмите кнопку «M» один раз, на дисплее появится текущая чувствительность к столкновениям (4 по умолчанию). Затем нажмите «Вверх»/«Вниз», чтобы установить желаемый уровень.
Шаг 3: Сохранение	Нажмите «M» для сохранения. «L-S»- успешно «L-F»-ошибка	Нажмите «M» для сохранения. «H-S»- успешно «H-F»-ошибка	Нажмите «M» для сохранения. «S-S»- успешно «S-F»-ошибка

	S-4 Для настройки чувствительности к столкновениям (Текущее движение датчика вниз) (Уровень 0~Уровень 8)	S-5 Для настройки чувствительности к столкновениям (датчик гироскопа) (Уровень 0~Уровень 8)	S-6 Для изменения текущей высоты и толщины столешницы (0~5см/0~2.0")	S-7 Для изменения функции блокировки экрана (0:Выкл./1:Вкл.)
Шаг 1: Подготовка	Одновременно нажатие и удержание кнопки «M» и «T» протягом приблизительно 5 секунд, пока пристрій не выдасть один звуковий сигнал і на дисплеї не почне блимати «S-1». Натисніть кнопку «Вгору»/«Вниз», щоб переключитися з «S-1» на «S-7». Режим користувача буде активним та блимати протягом приблизно 10 секунд, але якщо за цей час не буде здійснено жодних дій, режим користувача припиниться.			
Шаг 2: Программирование	Когда на дисплее мигает «S-4», нажмите кнопку «M» один раз - на дисплее появится текущая чувствительность к столкновениям (4 по умолчанию). Затем нажмите «Вверх»/«Вниз», чтобы установить желаемый уровень.	Когда на дисплее мигает «S-5», нажмите кнопку «M» один раз - на дисплее появится текущая чувствительность к столкновениям (4 по умолчанию). Затем нажмите «Вверх»/«Вниз», чтобы установить желаемый уровень.	Когда на дисплее мигает «S-6», нажмите кнопку «M» один раз - на дисплее появится текущая толщина столешницы (0,0 по умолчанию). Затем нажмите «Вверх»/«Вниз», чтобы установить желаемую высоту.	Когда на дисплее мигает «S-7», нажмите кнопку «M» один раз - на дисплее появятся текущие параметры блокировки экрана (1 по умолчанию). Нажмите кнопку «Вверх»/«Вниз», чтобы установить желаемую функцию блокировки.
Шаг 3: Сохранение	Нажмите «M» для сохранения. «S-S»- успешно «S-F»-ошибка	Нажмите «M» для сохранения. «S-S»- успешно «S-F»-ошибка	Нажмите «M» для сохранения. «T-S»- успешно «T-F»-ошибка	Нажмите «M» для сохранения. «A-S»- успешно «A-F»-ошибка

Примечания:
· Для отмены пользовательского режима, нажмите кнопку «T» или подождите примерно 10 секунд, пока дисплей автоматически не вернется к отображению высоты стола.
· Макс./мин. ограничение высоты, отображаемое в режиме пользователя, не включает толщину столешницы.

Общая выходная мощность портов USB-A и USB-C составляет макс. 5В/3А. При работе изделия зарядка приостанавливается.