АКУСТИЧНА СИСТЕМА
ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PORTABLE SPEAKER
USER MANUAL

2E SoundXBlock
UA | RU | EN

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію користувача.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Акустична система 2E SoundXBlock × 1

Інструкція користувача × 1

Кабель для заряджання × 1

Аудіокабель × 1

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн пристрою, який не впливає на експлуатаційні показники якості, без попереднього повідомлення.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД І ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ

1. Світлодіодний індикатор живлення
2. Кнопка живлення
3. Кнопка зменшення гучності / До попереднього треку
4. Багатофункціональна кнопка (БФК)
5. Кнопка збільшення гучності / До наступного треку
6. Кнопка перемикання режимів
7. Світлодіодний індикатор режиму
8. Роз'єм для картки пам'яті microSD
9. Роз'єм USB Type-C для заряджання
10. Роз'єм AUX

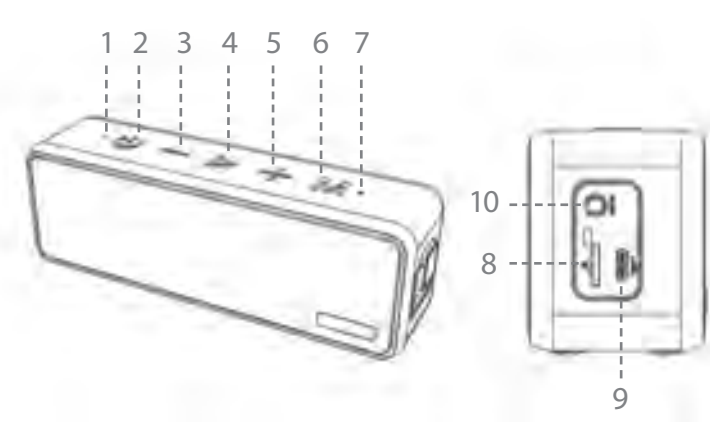

ЖИВЛЕННЯ ON/OFF
1. Увімкнення: натисніть кнопку живлення. Світлодіодний індикатор режиму спалахує синім кольором, а світлодіодний індикатор живлення підсвічується білим кольором.
2. Вимкнення: натисніть кнопку живлення. Світлодіодний індикатор режиму гасне.

BLUETOOTH З'ЄДНАННЯ
1. Увімкніть пристрій. Світлодіодний індикатор режиму спалахує синім кольором, в той час як пристрій очікує на з'єднання.
2. Активуйте Bluetooth на мобільному пристрої та встановіть з'єднання з акустичною системою в меню Bluetooth (і`мя пристрою – 2E SoundXBlock). У разі успішного з'єднання світлодіодний індикатор режиму безперервно горітиме синім кольором.
3. При наступному увімкненні акустична система автоматично відновлює з'єднання з останнім мобільним пристроєм.

ВХІДНІ ВИКЛИКИ
Під час вхідного виклику натисніть БФК, щоб відповісти.
Підказка: у разі виникнення помилки під час відповіді на вхідні виклики, зверніться до інструкції користувача мобільного пристрою.

ЗАВЕРШЕННЯ ВИКЛИКІВ
Натисніть БФК, щоб завершити виклик.

ВІДХИЛЕННЯ ВИКЛИКІВ
Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд БФК, щоб відхилити виклик.

НАБІР ОСТАННЬОГО НОМЕРА
Двічі натисніть БФК, щоб здійснити виклик на останній набраний номер.

ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ
Натисніть перемикач режимів (M), щоб обрати режим роботи пристрою (Bluetooth/картка microSD/AUX).

СКАСУВАННЯ BLUETOOTH З'ЄДНАННЯ
В режимі Bluetooth натисніть і утримуйте протягом 2 секунд БФК, щоб скасувати Bluetooth з'єднання.

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕМИКАЧА РЕЖИМІВ (M)
1. В режимі TWS (бездротове стерео) натисніть і утримуйте протягом 2 секунд БФК, щоб скасувати з'єднання двох акустичних систем.
2. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд БФК, щоб видалити запис з'єднання (акустична система вимкнеться, коли запис буде видалено).

РЕЖИМ MICRO SD
У спеціальний роз'єм вставте картку MicroSD. Акустична система автоматично розпізнає картку (прозвучить аудіосповіщення) і почне відтворювати аудіозаписи формату MP3 (підтримка карт Micro SD до 64 ГБ).

РЕЖИМ AUX
За допомогою кабелю AUX-3,5 мм (входить у комплект) підключіть музичний плеєр/смартфон до акустичної системи. Запустіть відтворення на мобільному пристрої, акустична система почне програвати музику автоматично.

ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ
1. Для відтворення/паузи натисніть БФК.
2. Натисніть і утримуйте «—» для переходу до попереднього запису.
3. Натисніть і утримуйте «+» для переходу до наступного запису.
4. Коротко натисніть «—» для зменшення гучності.
5. Коротко натисніть «+» для збільшення гучності.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ TWS (TRUE WIRELESS STEREO)
Функція TWS дає змогу користувачеві здійснювати бездротове з'єднання між двома акустичними системами для створення ефекту багатоканального стереозвуку.
1. Переконайтеся, що Bluetooth на мобільному пристрої вимкнено.

2. Увімкніть дві акустичні системи.
3. Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд перемикач режимів (M) на кожній акустичній системі. Прозвучить аудіосповіщення про те, що дві акустичні системи перебувають у режимі встановлення TWS з'єднання. Акустична система, на якій безперервно горить індикатор синього кольору, функціонує як правий канал. На іншій акустичній системі (лівий канал) індикатор блимає.
4. Увімкніть Bluetooth на мобільному пристрої та встановіть з'єднання з акустичною системою. Після успішного з'єднання на обох акустичних системах горітиме індикатор синього кольору.
5. Встановлення TWS з'єднання між двома акустичними системами можливе лише до встановлення Bluetooth з'єднання з мобільним пристроєм.
6. Дві акустичні системи, які були підключені за допомогою TWS, автоматично з'єднуватимуться під час наступного увімкнення.
7. Натисніть і утримуйте протягом 5 секунд багатофункціональну кнопку (БФК), щоб перезавантажити пристрій.
8. Під час TWS з'єднання здійснювати телефонні дзвінки можна тільки з лівоканальною акустичною системою.

ЗАРЯДЖАННЯ
1. Пристрій оснащений вбудованим незнімним перезаряджуваним акумулятором. Для заряджання використовуйте кабель USB Type-C (входить у комплект).

2. Напруга і струм заряджання: 5 В/2,4 А.
3. Обирайте блок живлення, сертифікований виробником.
4. З часом ефективність роботи акумулятора може знизитися. Це нормальна властивість роботи перезаряджуваних акумуляторів.
5. Під час заряджання горить індикатор червоного кольору. Після завершення заряджання індикатор гасне.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Захист від потрапляння води IPX7
Bluetooth-ім'я пристрою: 2E SoundXBlock
Розміри: 186*81*69 мм
Маса: 530 г
Дальність дії Bluetooth: до 18 м (без перешкод)
Діаметр динаміка: 48 мм
Підтримувані профілі: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Співвідношення сигнал/шум: ≥ 80 дБ
Частотний діапазон: 115 Гц – 15 кГц
Параметри живлення: 5 В/2,4 А
Вихідна потужність: 10 Вт х 2
Ємність акумулятора: 3600 мА·год
Технічні параметри радіообладнання:
- Смуга радіочастот, в якій працює радіообладнання (передача/прийом): 2400,0 – 2483,5 МГц
- Максимальна потужність випромінювання в смузі радіочастот, в якій працює радіообладнання: 2,5 мВт

- Програмне забезпечення не застосовується

Тривалість роботи:
- У режимі відтворення – до 24 год
- У режимі дзвінків – до 24 год

Тривалість заряджання: до 3 год
Керування голосом: є
Функції: Bluetooth, AUX, Micro SD, TWS
Роз'єм для заряджання: USB Type-C
Матеріал: TPU пластик + металева сітка

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1. Дотримуйтесь вказівок в інструкції користувача.
2. Підключайте прилад до джерел живлення з вихідною напругою не вище 5 В/2,4 А.
3. Використовуйте прилад за кімнатної температури.
4. Не розміщуйте прилад поряд із джерелами тепла, такими як камін, радіатор опалення тощо.
5. Не закривайте роз'єми пристрою (порт для зарядного пристрою, мікрофон тощо) сторонніми предметами.
6. З метою збереження вашого слуху не рекомендується слухати музику протягом тривалого часу на максимальній гучності.
7. Якщо стався збій у роботі акустичної системи, натисніть і утримуйте БФК, щоб перезавантажити пристрій.
8. У разі несправності пристрою не намагайтеся розбирати та ремонтувати акустичну систему, а зверніться в авторизований сервісний центр.

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

Це маркування вказує на те, що цей прилад не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Утилізуйте прилад через уповноважену компанію з утилізації або відповідну державну установу. Будь ласка, дотримуйтеся усіх чинних правил.

Елементи живлення підлягають утилізації. Після закінчення терміну служби приладу, перш ніж передати його на утилізацію, обов'язково вийміть із нього елементи живлення. Утилізація повинна проводитися відповідно до місцевих вимог щодо утилізації відходів.

Утилізуйте пакувальні матеріали екологічно. Упаковка повністю виготовлена з матеріалів, придатних для вторинної переробки, які слід утилізувати на місцевих переробних підприємствах.

Зверніть увагу на маркування пакувальних матеріалів для роздільного збирання відходів, які позначені абревіатурами (a) та цифрами (b) з наступним значенням:
1-7: пластик / 20-22: папір і ДВП / 80-98: композитні матеріали.

Якщо виникли сумніви, зв'яжіться з підприємством з утилізації відходів. Місцева громада або муніципальні органи влади можуть надати інформацію про те, як правильно утилізувати прилад.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Справжнім «ІАРСІ ДІСТРІБЮШН АГ» заявляє, що тип радіообладнання акустична система 2E SoundXBlock відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: https://2e-world.com/docs/

УМОВИ ГАРАНТІЇ
Термін гарантійного обслуговування становить 24 місяці з дати продажу. Під час гарантійного терміну ремонт заводських дефектів здійснюється безкоштовно. Гарантія не поширюється на такі випадки:
1. Завершення терміну гарантійного обслуговування.
2. Використання не за інструкцією, що призвело до пошкодження кабелів або самої акустичної системи.
3. Пошкодження, що виникли внаслідок спроби самостійного ремонту і внесення змін у конструкцію.
4. Пошкодження, що виникли внаслідок стихійного лиха.
   Примітка: гарантія не передбачає транспортні витрати і сервісне обслуговування з виїздом.
5. Строк служби пристрою становить 2 роки.

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12
www.erc.ua/service

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Найменування виробу: ____________
Номер моделі/Серійний номер: ____________
Дата продажу: ____________
Найменування та адреса торговельної організації: ____________
Підпис продавця: ____________
Виріб перевірено в присутності споживача: ____________

Печатка торговельної організації

* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Акустическая система 2E SoundXBlock × 1

Инструкция пользователя × 1

Кабель для подзарядки × 1

Аудиокабель × 1

Производитель оставляет за собой право менять дизайн устройства, который не влияет на эксплуатационные показатели качества, без предварительного уведомления.

ВНЕШНИЙ ВИД И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Индикатор питания
2. Кнопка питания
3. Кнопка уменьшения громкости / К предыдущей записи
4. Многофункциональная кнопка (МФК)
5. Кнопка увеличения громкости / К следущей записи
6. Кнопка переключения режимов
7. Светодиодный индикатор режима
8. Разъем для карты памяти microSD
9. Разъем USB Type-C для подзарядки
10. Разъем AUX

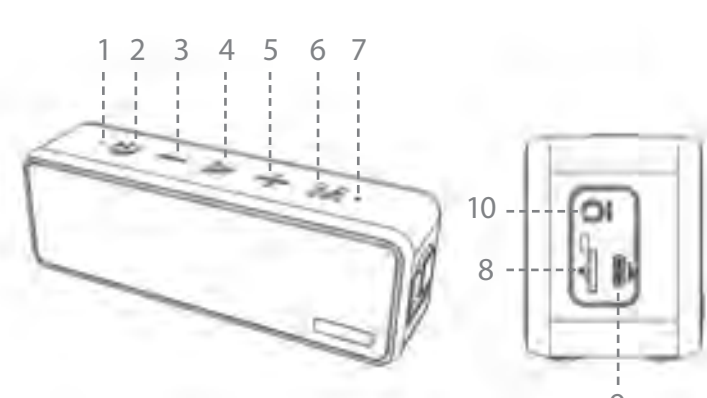

ПИТАНИЕ ON/OFF
1. Включение: нажмите кнопку питания. Светодиодный индикатор режима загорается синим цветом, а индикатор питания подсвечивается белым цветом.
2. Выключение: кнопку питания. Светодиодный индикатор режима гаснет.

BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЕ
1. Включите устройство. Светодиодный индикатор режима загорается синим цветом, в то время как устройство ожидает соединения.
2. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и установите соединение с акустической системой меню Bluetooth (имя устройства – 2E SoundXBlock). В случае успешного соединения светодиодный индикатор режима начнет непрерывно гореть синим цветом.
3. При следующем включении акустическая система автоматически восстанавливает соединение с последним мобильным устройством.

ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ
Во время входящего звонка нажмите многофункциональную кнопку (МФК), чтобы ответить.
Подсказка: в случае возникновения ошибки при ответе на входящие вызовы, обратитесь к инструкции мобильного устройства.

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВОВ
Нажмите многофункциональную кнопку (МФК), чтобы завершить вызов.

ОТКЛОНЕНИЕ ВЫЗОВОВ
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы отклонить вызов.

НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА
Дважды нажмите многофункциональную кнопку (МФК), чтобы осуществить вызов последнего набранного номера.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ
Нажмите переключатель режимов (M), чтобы выбрать режим работы устройства (Bluetooth/Карта microSD/AUX).

ОТМЕНА BLUETOOTH СОЕДИНЕНИЯ
В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте в течение 2 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы отменить Bluetooth соединения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЕЖИМОВ (M)
1. В режиме TWS (беспроводное стерео) нажмите и удерживайте в течение 2 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы отменить соединение двух акустических систем.

2. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы удалить запись соединения. (Акустическая система выключится, когда запись будет удалена.)

РЕЖИМ MICRO SD
В специальный разъем вставьте карту Micro SD. Акустическая система автоматически распознает карту (прозвучит оповещение) и начнет воспроизводить аудиозаписи MP3. (Поддержка карт Micro SD до 64 ГБ.)

РЕЖИМ AUX
С помощью кабеля AUX-3,5 мм (входит в комплект) подключите музыкальный плеер/смартфон к акустической системе. Включите воспроизведение на мобильном устройстве, акустическая система начнет проигрывать музыку автоматически.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ
1. Для воспроизведения/паузы нажмите МФК.
2. Нажмите и удерживайте «-» для перехода к предыдущей записи.
3. Нажмите и удерживайте «+» для перехода к следующей записи.
4. Коротко нажмите и «-» для уменьшения громкости.
5. Коротко нажмите «+» для увеличения громкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TWS (TRUE WIRELESS STEREO)
Функция TWS позволяет пользователю осуществлять

беспроводное соединение между двумя акустическими системами для создания эффекта многоканального стереозвука.
1. Убедитесь, что Bluetooth на мобильном устройстве отключен.
2. Включите две акустические системы.
3. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд переключатель режимов (M) на каждой акустической системе. Прозвучит оповещение о том, что две акустические системы находятся в режиме установки TWS соединения. Акустическая система, на которой непрерывно горит индикатор синего цвета, функционирует в качестве правого канала. На другой акустической системе (левый канал) индикатор мигает.
4. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и установите соединение с акустической системой. После успешного соединения на обоих акустических системах будет гореть индикатор синего цвета.
5. Установите TWS соединение между двумя акустическими системами перед тем, как устанавливать Bluetooth соединения с мобильным устройством.
6. Две акустические системы, которые были подключены с помощью TWS, автоматически соединяться при следующем включении.
7. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд многофункциональную кнопку (МФК), чтобы перезагрузить устройство.
8. При TWS соединении осуществлять телефонные звонки можно только с левоканальной акустической системой.

ЗАРЯЖАНИЕ
1. Устройство оснащено встроенной несъемной аккумуляторной батареей. Для зарядки испльзуйте кабель USB Type-C (входит в комплект).
2. Напряжение и ток подзарядки 5 В/2,4 А.
3. Выбирайте блок питания, сертифицированный производителем.
4. Со временем эффективность работы аккумулятора может снизиться. Это нормальное свойство работы аккумуляторной батареи.
5. Во время зарядки горит индикатор красного цвета. По окончании зарядки индикатор гаснет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Защита от попадания воды IPX7
Bluetooth-имя устройства: 2E SoundXBlock
Размеры: 186*81*69 мм
Масса: 530 г
Дальность действия Bluetooth: до 18 м (без помех)
Диаметр динамика: 48 мм
Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Соотношение сигнал / шум: ≥ 80 дБ
Частотный диапазон: 115 Гц - 15 кГц
Напряжение питания: 5 В/2.4 А
Выходная мощность: 10 Вт х2
Емкость аккумулятора 3600 мА·ч
Продолжительность работы:
В режиме воспроизведения – до 24 ч

В режиме звонков – до 24 ч
Время зарядки: до 3 ч
Управление голосом: есть
Функции: Bluetooth, AUX, Micro SD, TWS
Разъем для зарядки: USB Type-C
Материал: TPU пластик + металлическая сетка

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Следуйте указаниям в инструкции.
2. Подключите прибор к источникам питания с выходным напряжением не выше 5 В/2.4 А.
3. Используйте прибор при комнатной температуре.
4. Не размещайте прибор рядом с источниками тепла, такими как камин, радиатор отопления и тому подобное.
5. Не закрывайте разъемы устройства другими предметами, например, порт для зарядного устройства, микрофон.
6. С целью сохранения вашего слуха не рекомендуется слушать музыку в течение длительного времени на максимальной громкости.
7. Если произошел сбой в работе акустической системы, нажмите и удерживайте МФК, чтобы перезагрузить устройство.
8. В случае неисправности устройства не пытайтесь разбирать и ремонтировать акустическую систему, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Данный символ указывает на то, что устройство не подлежит утилизации вместе с обычными бытовыми отходами. Во избежание потенциального вреда для окружающей среды и здоровья человека в результате неконтролируемого выброса, утилизируйте устройство ответственно, способствуя устойчивому повторному использованию ресурсов. Передайте устройство на переработку через авторизованную компанию по утилизации или в соответствующее государственное учреждение. Обязательно соблюдайте действующее законодательство и местные нормы утилизации отходов.

Элементы питания также подлежат обязательной утилизации. По завершении срока службы устройства извлеките батареи и сдайте их в специализированные пункты приёма. Утилизация должна осуществляться в соответствии с местными экологическими требованиями.

Упаковочные материалы утилизируйте экологически безопасным способом. Вся упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов и подлежит сдаче в специализированные пункты переработки.

Обратите внимание на маркировку упаковки, предназначенную для раздельного сбора отходов. Она содержит буквенно-цифровые обозначения с такими значениями:
1–7: пластик / 20–22: бумага и картон / 80–98: композитные материалы.

В случае сомнений обратитесь с организацией, занимающейся утилизацией отходов. Органы местного самоуправления или коммунальные службы предоставят актуальную информацию по вопросам утилизации.

Please read the instructions carefully before using the product.

Packing list:



Bluetooth speaker 2E SoundXBlock × 1

User's manual × 1

Charging cable × 1

Audio cable × 1

Product structure:
1.Power LED indicator
2.Power switch
3.PREVIOUS/VOL-
4.Multi-function button(MFB)
5.NEXT/VOL+
6.Mode switching
7.LED indicator
8.Micro SD card slot
9.Type-C charging interface
10.AUX in

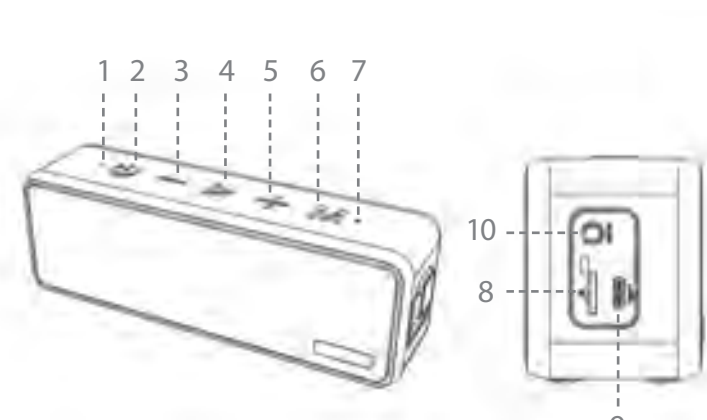

Power ON/OFF
1. Long press the power switch for 2 seconds to turn on, the LED status indicator flashes blue and the power LED indicator lights up white.
2. Long press the power switch for 2 seconds to turn off, the LED status indicator goes off.

Bluetooth connection
1. Turn on the Bluetooth speaker, the LED indicator flashes blue continuously while waiting for paring. Or you can short press M to disconnect and to enter pairing mode.
2.Then active the Bluetooth of your phone and search for 2E SoundXBlock. Click manually to connect. If the connection is successful, the LED indicator will turn steady blue.
3.Since the speaker can automatically reconnect to the last paired device. When the Bluetooth of your device turns on, (Just turn on the speaker), it will automatically reconnect.

Answer incoming calls
Press the MFB button to answer incoming calls.
Tip: Since some mobile phones default to answer calls via their own receiver, please refer to the instructions of your phone and set on your phone.

End the call
Press the MFB button once to end the current call.

Refuse incoming calls
Long press the MFB button for 2s to reject when there comes a call.

Last number redial
Dual press the MFB button to redial the last calling number.

Mode switching
Short press M to select mode. (Bluetooth/Micro SD card/AUX in)

Bluetooth disconnection
Long press the MFB button for 2 seconds to cut off the Bluetooth connection.

Long press the M
1. Long press the M button for 2 seconds to cut off the speakers TWS connection.
2. Long press the M button for 5 seconds to erase the pairing record. (The speaker will automatically

shut down when the pairing record erased successfully.)

Micro SD card mode
Insert a micro SD card, the speaker will automatically recognize (with a voice prompt) and automatically broadcasts MP3 format music in it. (The Max storage of the micro SD card is 64GB).

AUX mode
Connecting your music player/phone to the speaker via the provided dual 3.5 mm audio cable, then the speaker will automatically recognize.

Music playing
1. Short press the MFB to pause/play;
2. Long press the "-" for PREV;
3. Long press the "+" for NEXT.
4. Short press the "-" forVOL—;
5. Short press the "+" for VOL+.

True Wireless Stereo (TWS) Fit for two speakers
You can connect two speakers as a pair for stronger stereo and surrounding effect.
1. Make sure the Bluetooth function is OFF on your Bluetooth player;

2. Turn on two speakers;
3. Long press M button on either speaker for 2 seconds, then there comes up a melody which means the two speakers are now in TWS pairing status. Until LED of the right channel speaker lights up steady blue and the LED of the left channel speaker flashes, the TWS connection is successful.
4. Then active the Bluetooth of your phone and search for 2E SoundXBlock. Click manually to connect. The two speaker LED turns to be steady blue if the connection is successful.
5. The function of TWS mustbe matched before connecting to the mobile devices. Otherwise, the function of TWS cannot be matched after connecting to mobile devices.
6. The two speakers can automatically achieve TWS re-connection for the future use.
7. Long press the M for 5s after poweron can reset and restart the speaker.
8. In TWS connection, only the left channel has hands-free call function.

Charging:
1. As product has built in non-removable and rechargeable battery, please use the provided Type-C USB able to charge.
2. Charging voltage and current is 5 V/2.4 A, PLS charge

the speaker with the input power below 5V/2.4A
3. Please choose the charger that is certified by the regular manufacturer.
4. The battery performance may decrease as repeating charging and using the speaker. It's a normal phenomenon for all rechargeable batteries.
5. Charge if the power LED indicator lights up red, and it goes off upon charging finished.

Specification:
IPX7 waterproof
Bluetooth version: V 5.3
Product size: 186*81*69 mm
Net weight: 530 g
Wireless working range: 18 M (without obstacles)
Speaker: 48 mm

Profiles supported: A2DP、AVRCP、HF P、HSP
SNR: ⩾ 80DB
Frequency Response: 115 Hz-15 kHz
Input voltage: DC 5 V / 2.4 A
Rated power: 10 W*2
Battery: 3600 mAh
Playing Time: 24H
Talking Time: 24H
Charging time: 3H
Voice chat: Supported
Frequency band: 2400,0 – 2483,5 MHz
Maximum radiated power in the radio frequency band in which the radio equipment operates: 2,5 mW
No software required

Function: Bluetooth, AUX, Micro SD Card, TWS, Type-C charging port
Material: TPU+Iron net

Warnings:
1. Please follow the instruction to operate.
2. Please charge the product with input power below 5V/l.4A, in order to protect the battery;
3. Please store or use the product in a normal temperature environment.
4 Please keep the product from heat source, such as radiators, hot air regulators, stoves, or other heat generating instruments. As itis not anti-high temperature.
5. Don't jam the ports of the product, such as charger port, LED port and microphone etc..
6. In order to protect your hearing and extend the speaker service life, it is not recommended to adjust the volume to the maximum level for a long time.
7. If the speaker system halted, long press the MFB to reset and power off.
8. Whatever reasons damage the product, please feel free to contact our after-sales staff in time rather than repair by yourself. Otherwise, you will accept without aftersales service.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, «ERC DISTRIBUTION AG» declares that the radio equipment type speaker system 2E SoundXBlock is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://2e-world.com/docs/

DISPOSAL OF THIS DEVICE

This symbol indicates that the device must not be disposed of together with regular household waste. To prevent potential harm to the environment or human health caused by uncontrolled waste disposal, please recycle it responsibly to support the sustainable reuse of material resources. Dispose of the device through an authorized waste collection company or the appropriate governmental authority. Please comply with all applicable regulations.

Batteries must be disposed of properly. At the end of the device's service life, be sure to remove the batteries before disposing of the device. Disposal should be carried out in accordance with local waste disposal regulations.

Dispose of the packaging materials in an environmentally friendly manner. The packaging is entirely made of recyclable materials and should be disposed of at local recycling facilities.

Please pay attention to the labeling on the packaging materials for waste separation. These labels include abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1–7: plastics / **20–22:** paper and cardboard / **80–98:** composite materials.

Please contact your local waste disposal company for more details of how to dispose of your worn-out product. Your community or municipal authorities can provide guidance on the proper disposal of the device.