




www.2e.ua

КЕРІВНИЦТВО ПО ВИКОРИСТАННЮ КОМП'ЮТЕРНОГО КОРПУСА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОГО КОРПУСА

COMPUTER CASE OPERATION GUIDE

UA
RU
EN

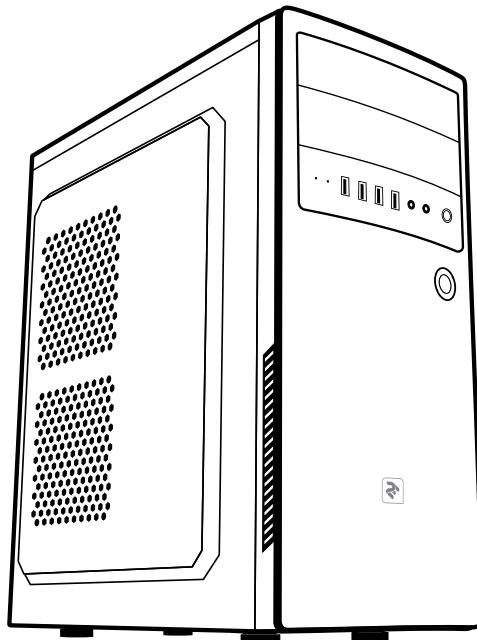

2E ALFA (E1802-500)

Виріб: комп'ютерний корпус з блоком живлення.


Призначення: для розміщення компонентів системи персонального комп'ютера.

Модель: 2E-E1802-500.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вид	Mid Tower
Матеріал	Пластик, сталь
Материнські плати	ATX, Micro ATX
Зовнішні відсіки 5.25"	1+1 шт. (схований)
Внутрішні відсіки 3.5"	3 (4) шт.
Внутрішні відсіки 2.5"	2 (1) шт.
Слоти розширення	7 шт.
Вентилятори опціонально, мм	Передня панель: 2x 120 Бічна панель: 2x 120 Задня панель: 1x 80 (90) Верхня панель: немає
Вентилятори встановлені, мм	Передня панель: немає Бічна панель: немає Задня панель: немає Верхня панель: немає
Розніми, кнопки	2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, HD AUDIO+MIC, Power, Reset, Power LED, HDD LED
Вмонтований, блок живлення, Вт	500
Розміщення блоку живлення	Верхнє
Форм фактор сумісних блоків живлення	ATX
Максимальна довжина VGA, мм	320
Висота CPU кулера, мм	148
Розмір (ШxВxГ), мм	191x417.5x358
Розмір пакування (ШxВxГ), мм	222x450x408
Вага без пакування, кг	3.43
Вага з пакуванням, кг	4.07
Країна виробник	Китай
Гарантія	12 місяців

ОПИС

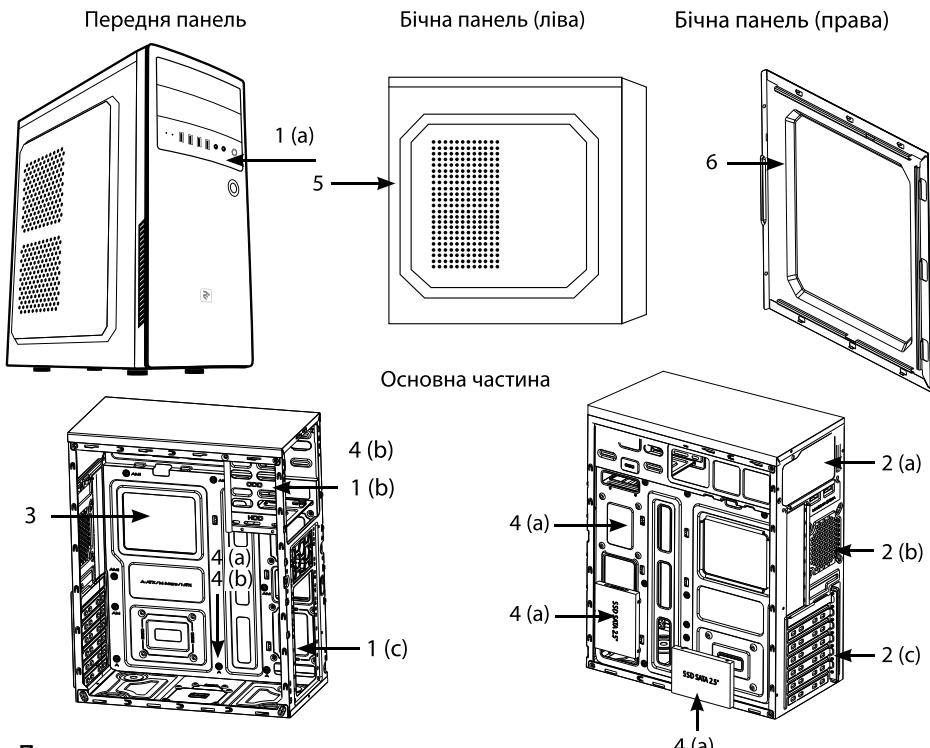

1. Передня панель:

- 1(a) 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, HD AUDIO+MIC, Power, Reset, Power LED, HDD LED;
 1(b) зовнішній відсік 5.25";
 1(c) місце для вентиляторів.

2. Задня панель:

- 2(a) місце для блока живлення;
 2(b) місце для вентилятора;
 2(c) слоти розширення для відеокарти, мережової карти, модема, звукової карти та інше.

3. Основна частина: місце для розміщення материнської плати.

4. Внутрішні відсіки:

- 4(a) 2.5";
 4(b) 3.5".

5. Бічна панель (ліва):

6. Бічна панель (права):


* Зовнішній вигляд та комплектація виробу може бути доповнені чи змінені, з метою його вдосконалення чи поліпшення якості товару.

КОМПЛЕКТАЦІЯ


	Номер	Наіменування	Кількість шт.
	1	HDD гвинт	8
	2	MB / SSD гвинт	18
	3	PSU / VGA гвинт	8
	4	МВ кріплення	6
	5	стяжки	3
	6	кабель живлення	1
	7	блок живлення	1

ВСТАНОВЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ


1 – Демонтаж бічних панелей. Відкрутити гвинти зі сторони задньої панелі.

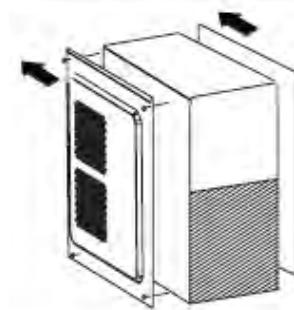


2 – Встановлення материнської плати.

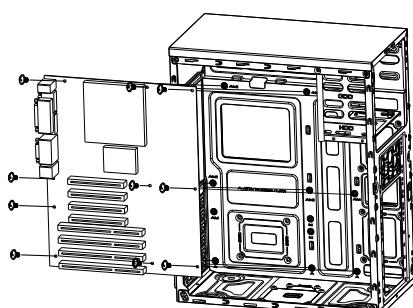



3 – Встановлення блока живлення.

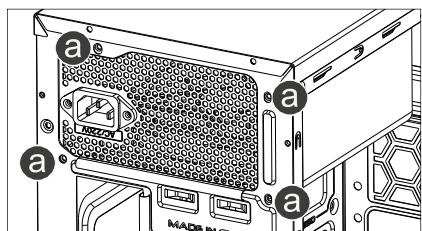


5 – Встановлення 3.5", 2.5".

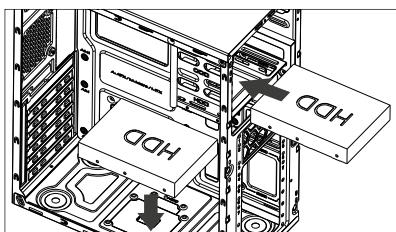

6 – Встановлення 2.5" SSD.

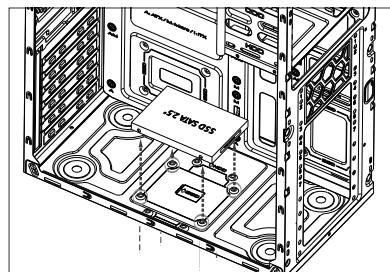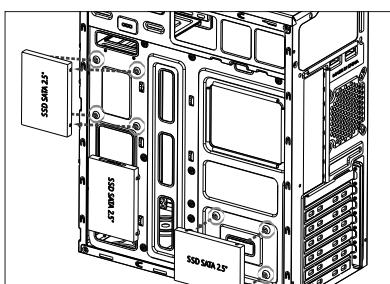



4 – Встановлення ODD
(дисковод оптичних дисків).

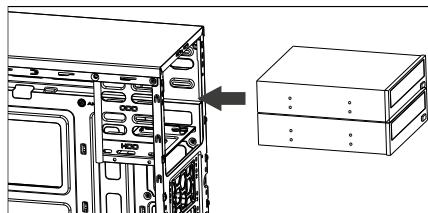

7 – Встановлення VGA.



8 – Встановлення вентиляторів.

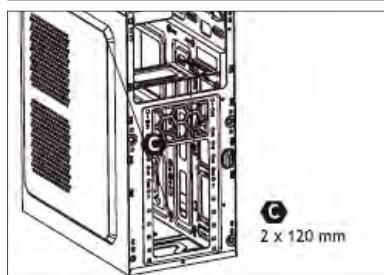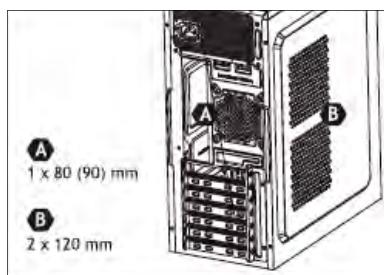

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1) Перед початком експлуатації необхідно пересвідчитись у наявності всіх необхідних деталей.
- 2) Під час складання, використовуйте рукавички, щоб не пошкодити руки.
- 3) Не застосовуйте надмірну силу для закріплення компонентів, щоб не пошкодити корпус або кріплення.
- 4) Необхідно пересвідчитись у тому, що всі складові виробу не пошкоджені та справно функціонують.
- 5) Не використовуйте для догляду за виробом абразивні та агресивні засоби очистки, щоб уникнути подряпин чи пошкодження поверхні.
- 6) Зберігати та використовувати в недоступних для дітей та тварин місцях.

ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

- 1) Здійснювати транспортування виробу в оригінальній упаковці, щоб уникнути пошкодження.
- 2) Якщо в корпусі вже встановлені комплектуючі, перевірте наскільки надійно вони закріплені або демонтуйте їх та приготуйте корпус до транспортування.
- 3) Уникайте потрапляння вологи та води на поверхню або в середину корпусу, щоб запобігти корозії матеріалу.
- 4) Утилізувати корпус та його пакування згідно правил утилізації в вашій країні.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ

Перш ніж розпочати встановлення та експлуатацію блоку живлення, пропонуємо ознайомитись із даним посібником.

Крок А: Демонтаж старого блоку живлення при необхідності:

Якщо ви збираєте нову систему, перейдіть до кроку Б.

1. Від'єднайте кабель живлення змінного струму від настінної електричної розетки або джерела безперебійного живлення, а також від наявного блоку живлення.
2. Від'єднайте всі кабелі, що здійснюють живлення відеокарти, материнської плати та інших периферійних пристройів.
3. Відповідно до вказівок керівництва по експлуатації системного блоку, демонтуйте блок живлення.
4. Перейдіть до кроку Б.

Крок Б: Встановлення блоку:

1. Переконайтесь, що кабель змінного струму блоку живлення не підключений.
2. Дотримуючись вказівок керівництва по експлуатації системного блоку, встановіть блок живлення і зафіксуйте його гвинтами, що знаходяться в комплекті.
3. Під'єднайте 24-контактний кабель живлення. Основний 24-контактний кабель живлення оснащений 4-контактним механізмом, який можливо зняти, завдяки чому забезпечується сумісність як з 24-контактними, так і з 20-контактними рознімами на материнських plataх.
 - a. Якщо на материнській платі є 24-контактний рознім, до неї можна безпосередньо підключити 24-контактний основний кабель живлення від блоку живлення.
 - b. Якщо материнська плата оснащена 20-контактним рознімом, слід від'єднати 4-контактний кабель від 24-контактного розніму і потім підключити 20-контактний кабель до материнської плати, не підключаючи 4-контактного розніму.
4. Підключіть 8 (або 4)-контактний кабель + 12V.
 - a. Якщо материнська плата оснащена 8-контактним штепельним рознімом + 12V, слід підключити кабель з 8-контактним рознімом безпосередньо до материнської плати.
 - b. Якщо материнська плата оснащена 4-контактним рознімом, слід від'єднати 4-контактний кабель від 8-контактного розніму і потім підключити 4-контактний кабель безпосередньо до материнської плати.
5. Під'єднайте кабелі для периферійних пристройів, кабелі PCI-Express та SATA.
 - a. Підключіть кабелі для периферійних пристройів до рознімів живлення жорсткого диска і CD-ROM / DVD-ROM.
 - b. Підключіть кабелі SATA до рознімів живлення жорсткого диска SATA.
 - c. При необхідності підключіть відповідні кабелі PCI-Express до відповідного розніму на відеокарти PCI-Express.
 - d. Підключіть кабелі живлення периферійних пристройів до будь-яких периферійних пристройів з маленьким 4-контактним рознімом.
 - e. Переконайтесь, що всі кабелі були надійно підключені.
6. Підключіть кабель живлення змінного струму до блоку живлення і увімкніть його, перевівши вимикач у положення ON (позначено знаком «!»).

ВИМОГИ ДО СЕРЕДОВИЩА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Робоча температура: +10 °C ~ +40 °C.

Температура зберігання: -40 °C ~ +70 °C.

Вологість (без конденсації) для роботи: 20% ~ 85% відносної вологості.

Вологість (без конденсації) для зберігання: 5% ~ 95% відносної вологості.



ВАЖЛИВІ ОСОБЛИВОСТІ БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ

- Зазначений блок живлення - це окремий компонент персонального комп'ютера. Він повинен бути встановлений в металевий корпус системного блоку з достатнім електромагнітним екрануванням.
- Пристрій має клас захисту 1, захисне заземлення безпосередньо підключено до металевого корпусу. При встановленні, переконайтесь, що блок живлення розміщений правильно.
- Блок живлення призначений для використання в мережі 230 В / 50 Гц із заземленням. Мінімальна температура експлуатації +10 °C, Максимальна +40 °C. Не допускайте попадання вологи на пристрій і не використовуйте пристрій в приміщеннях з підвищеною вологістю. Не забувайте, що потужність блоку живлення знижується при підвищенні температури.
- Втрати струму не повинні перевищувати показник 3.5 мА.
- При встановленні блоку живлення, зверніть особливу увагу на забезпечення достатньої вентиляції. Прямий контакт з вентилятором охолодження заборонений.
- Не намагайтесь самостійно розбирати пристрій, є ризик ураження електричним струмом. Усередині блоку живлення немає складових частин, які може полагодити користувач. Якщо ви самостійно розберете блок живлення, ви втратите гарантію. У разі необхідності, зверніться в сервісний центр до фахівця.
- Перш ніж почати збирання ПК необхідно розрахувати його енергоспоживання. Різні конфігурації споживають різну кількість енергії. Якщо загальне енергоспоживання перевищує потужність блоку живлення, то ПК не працюватиме належним чином або взагалі не буде функціонувати.

УВАГА!

1. Пристрій не призначений для роботи поза приміщенням. Використовуйте даний блок живлення тільки в офісі або вдома. Перш ніж почати збирання ПК, будь ласка, уважно прочитайте керівництво користувача до всіх його комплектуючих.
2. Ні в якому разі самостійно не розбирайте пристрій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКУ ЖИВЛЕННЯ

Модель	ATX500W
Матеріал корпусу	0.5 мм SECC
Форм фактор	ATX
Сертифікат 80+	Немає
Наявність PFC	Немає
Охолодження	Вентилятор 1x 120 мм
Кабель живлення	1.2 м стандартний EC (не VDE)
Розніми живлення материнської плати 1x24-pin, довжина кабелю живлення, 310 ± 10 мм	
Розніми живлення процесора 1x 4-pin, довжина кабелю живлення, 310 ± 10 мм	
Рознім SATA x1, довжина кабелю живлення, 310 ± 10 мм	
Рознім SATA x1, довжина кабелю живлення, 250 ± 10 мм	
Рознім 4-pin Molex, довжина кабелю живлення, 310 ± 10 мм	
Рознім 4-pin Molex, довжина кабелю живлення, 150 ± 10 мм	
Вхідна напруга/частота	AC 230V/50Hz
Вихідна напруга	+3.3V +5V +12V1 +12V1 -12V +5Vsb
	18A 18A 20A 20A 0.5A 2.5A
Сумарна потужність по лініям, Вт	148 480 19
Сумарна потужність, Вт (максимум)	500
Кнопка вкл./викл.	В наявності
Розмір ШxВxГ,мм	150 x 86 x 140

Изделие: компьютерный корпус с блоком питания.


Назначение: для размещения компонентов системы персонального компьютера.

Модель: 2E-E1802-500.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип	Mid Tower
Материал	Пластик, сталь
Материнские платы	ATX, Micro ATX
Внешние отсеки 5.25"	1 + 1 шт. (скрытый)
Внутренние отсеки 2.5"	3 (4) шт.
Внутренние отсеки 3.5"	2 (1) шт.
Слоты расширения	7 шт.
Вентиляторы (опционально), мм	Передняя панель: 2x 120 Боковая панель: 2x 120 Задняя панель: 1x 80 (90) Верхняя панель: нет
Вентиляторы установленные, мм	Передняя панель: нет Боковая панель: нет Задняя панель: нет Верхняя панель: нет
Разъемы, кнопки	2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, HD AUDIO+MIC, Power, Reset, Power LED, HDD LED
Встроенный блок питания, Вт	500
Размещение блока питания	Верхнее
Форм фактор совместимых блоков питания	ATX
Максимальная длина VGA, мм	320
Высота CPU кулера, мм	148
Размеры (ШxВxГ), мм	191x417.5x358
Размеры упаковки (ШxВxГ), мм	222x450x408
Вес без упаковки, кг	3.43
Вес с упаковкой, кг	4.07
Страна производитель	Китай
Гарантия	12 месяцев

ОПИСАНИЕ

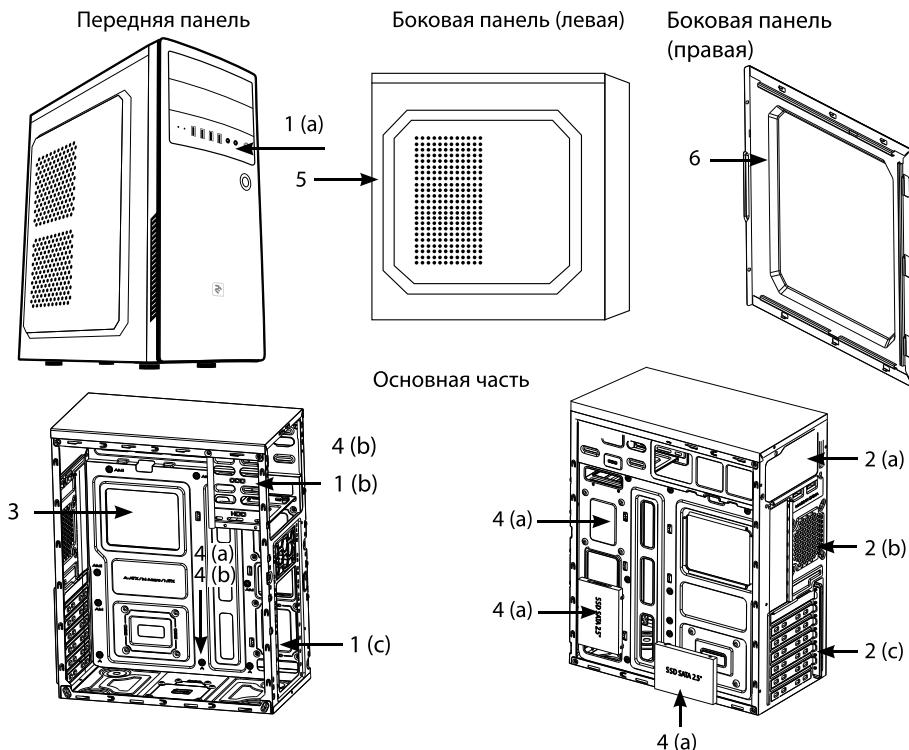

- Передняя панель:**
 - 1(a) 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, HD AUDIO+MIC, Power, Reset, Power LED, HDD LED;
 - 1(b) внешний отсек 5.25";
 - 1(c) место для вентиляторов.
- Задня панель:**
 - 2(a) место для блока питания;
 - 2(b) место для вентилятора;
 - 2(c) слоты расширения для видеокарты, сетевой карты, модем, звуковой карты и др.
- Основная часть:** место для расположения материнской платы.
- Внутренние отсеки:**
 - 4(a) 2.5";
 - 4(b) 3.5".
- Боковая панель(левая):** перфорация, место, для размещения вентиляторов.
- Боковая панель (правая).**


* Внешний вид и комплектация товара могут быть дополнены или изменены с целью его усовершенствования или улучшения качества товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


	Номер	Название	Количество шт.
	1	HDD винт	8
	2	MB / SSD винт	18
	3	PSU / VGA винт	8
	4	крепление	6
	5	стяжки	3
	6	кабель питания	1
	7	блок питания	1

УСТАНОВКА КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ


1 – Демонтаж боковых панелей.
Открутить винты со стороны задней панели.

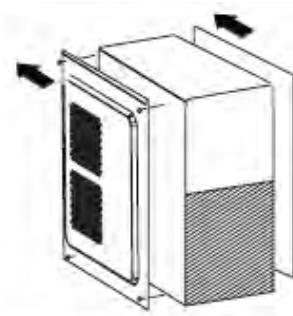


2 – Установка материнской платы.

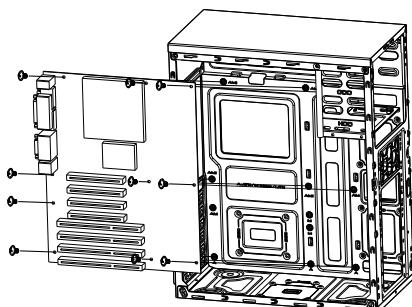



3 – Установка блока питания.

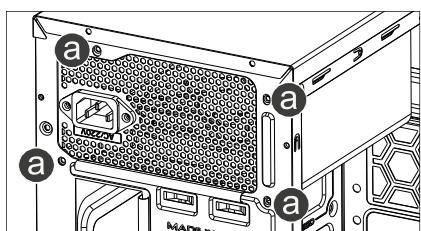


5 – Установка 3.5", 2.5".

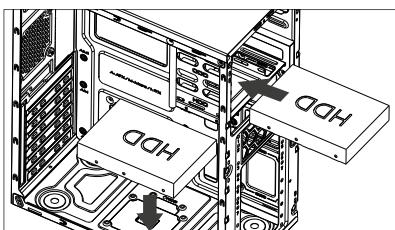

6 – Установка 2.5" SSD.

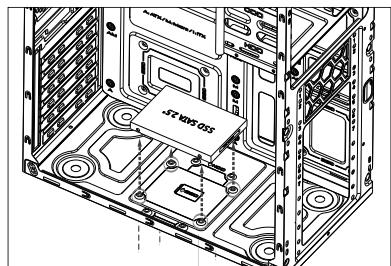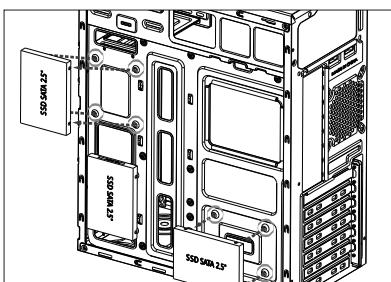



4 – Установка ODD
(дисковод оптических дисков).

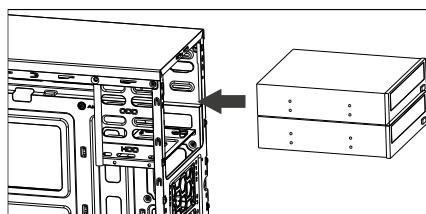

7 – Установка VGA.



8 – Установка вентиляторов.

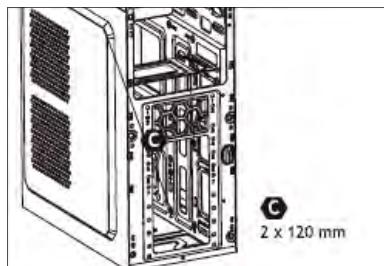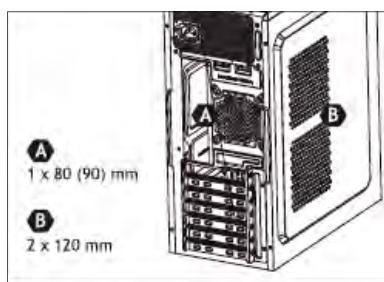

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Убедитесь в наличие всех необходимых деталей, перед началом эксплуатации.
- 2) В процессе осуществления сборки, используйте перчатки, чтобы не повредить руки.
- 3) Не применяйте сверх усилий для закрепления компонентов, чтобы не повредить корпус или крепления.
- 4) Убедитесь в том, что все составляющие изделия исправны и корректно функционируют.
- 5) Не используйте для ухода за изделием абразивные, отбеливающие чистящие средства, чтобы избежать царапин и повреждений на поверхности.
- 6) Хранить и эксплуатировать в недоступном для детей и животных месте.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ

- 1) Транспортируйте изделие в оригинальной упаковке, чтобы избежать повреждений.
- 2) Если в корпусе уже установлены комплектующие, проверьте, насколькоочно прочно они закреплены, либо демонтируйте их и приготовьте корпус к перемещению.
- 3) Избегайте попадания влаги и воды на поверхность или во внутрь корпуса, чтобы предотвратить коррозию материала.
- 4) Утилизируйте корпус и упаковочный материал согласно правил утилизации в вашей стране.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ

Прежде чем приступить к установке и началу эксплуатации блока питания, ознакомьтесь с настоящим руководством.

Шаг А: Извлечение старого блока питания при необходимости:

Если вы собираете новую систему, перейдите к шагу Б.

1. Отсоедините шнур питания переменного тока от настенной электрической розетки или ИБП, а также от имеющегося блока питания.
2. Отсоедините все кабели, подводящие питание к видеокарте, материнской плате и прочим периферийным устройствам.
3. Следуя указаниям руководства по эксплуатации системного блока, демонтируйте блок питания.
4. Перейдите к шагу Б.

Шаг Б: Установка блока:

1. Убедитесь, что кабель переменного тока блока питания не подключен.
2. Следуя указаниям руководства по эксплуатации системного блока, установите блок питания и закрепите приложенными винтами.
3. Подключите 24-контактный кабель питания. Основной 24-контактный кабель питания оснащен съемным 4-контактным механизмом, благодаря чему обеспечивается совместимость как с 24-контактными, так и с 20-контактными разъемами на материнских платах.
 - a. Если на материнской плате имеется 24-контактный разъем, к ней можно напрямую подключить 24-контактный основной кабель питания от блока питания.
 - b. Если материнская плата оснащена 20-контактным разъемом, следует отсоединить 4-контактный кабель от 24-контактного разъема и затем подключить 20-контактный кабель к материнской плате, не подключая 4-контактного разъема.
4. Подключите 8-контактный кабель +12V.

- a. Если материнская плата оснащена 8-контактным штепсельным разъемом +12V, следует подключить кабель с 8-контактным разъемом непосредственно к материнской плате.
- b. Если материнская плата оснащена 4-контактным разъемом, следует отсоединить 4-контактный кабель от 8-контактного разъема и затем подключить 4-контактный кабель непосредственно к материнской плате.
5. Подключите кабели для периферийных устройств, кабели PCI-Express и SATA.
 - a. Подключите кабели для периферийных устройств к разъемам питания жесткого диска и CD-ROM/DVD-ROM.
 - b. Подключите кабели SATA к разъемам питания жесткого диска SATA.
 - c. При необходимости подключите соответствующие кабели PCI-Express к разъему питания на видеокарте PCI-Express.
 - d. Подключите кабели питания периферийных устройств к любым периферийным устройствам с маленьким 4-контактным разъемом.
 - e. Убедитесь, что все кабели были надежно подключены.
6. Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите его, переведя выключатель в положение ON (оно отмечено знаком «I»).

ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура: +10 °C ~ +40 °C.

Температура хранения: -40 °C ~ +70 °C.

Влажность (без конденсации) для работы: 20% ~ 85% относительной влажности.

Влажность (без конденсации) для хранения: 5% ~ 95% относительной влажности.



ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЛОКА ПИТАНИЯ

- Описываемый блок питания – это отдельный компонент персонального компьютера. БП должен быть установлен в металлический корпус системного блока с достаточным электромагнитным экранированием.
- Устройство имеет класс защиты 1, защитное заземление напрямую подключено к металлическому корпусу. При установке убедитесь, что блок питания установлен правильно.
- Блок питания предназначен для использования в сети 230 В/ 50 Гц с заземлением. Минимальная температура эксплуатации +10 °C, Максимальная +40 °C. Не допускайте попадания влаги на устройство и не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью. Не забывайте, что мощность БП падает при повышении температуры.
- Утечка тока не должна превышать 3.5 mA.
- При установке блока питания, обратите особое внимание на обеспечение достаточной вентиляции. Прямой контакт с вентилятором охлаждения запрещен.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать устройство, присутствует риск поражения электрическим током. Внутри нет частей, которые может починить пользователь, при разборе БП вы лишиетесь гарантии. Обратитесь в сервисный центр к специалисту.
- Необходимо учитывать энергопотребление ПК при сборке. Различные конфигурации потребляют различное количество энергии. Если общее энергопотребление превышает мощность БП, то ПК не будет функционировать должным образом или функционировать вообще.

ВНИМАНИЕ!

- Устройство не предназначено для работы вне помещений. Используйте данный блок питания только в офисе или дома. Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя ко всем комплектующим вашего ПК перед сборкой.
- Ни при каких обстоятельствах самостоятельно не разбирайте устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ

Модель	ATX500W
Материал корпуса	0.5 мм SECC
Форм фактор	ATX
Сертификат 80+	Нет
Наличие PFC	Нет
Охлаждение	Вентилятор 1x 120 мм
Кабель питания	1.2 м стандартный ЕС (не VDE)
Разъемы питания материнской платы 1x24 -pin, длина кабеля питания, 310 ± 10 мм	
Разъемы питания процессора 1x 4-pin, длина кабеля питания, 310 ± 10 мм	
Разъем SATA x1, длина кабеля питания, 310 ± 10 мм	
Разъем SATA x1, длина кабеля питания, 250 ± 10 мм	
Разъем 4-pin Molex, длина кабеля питания, 310 ± 10 мм	
Разъем 4-pin Molex, длина кабеля питания, 150 ± 10 мм	
Входное напряжение/частота	AC 230V/50Hz
Выходное напряжение	+3.3V +5V +12V1 +12V1 -12V +5Vs
	18A 18A 20A 20A 0.5A 2.5A
Суммарная мощность по линиям, Вт	148 480 19
Суммарная мощность, Вт (максимум)	500
Кнопка вкл./выкл.	Есть
Размер ШxВxГ,мм	150 x 86 x 140

Product: computer case.


Using: for placing components of personal computer system.

Model: 2E-E1802-500.

SPECIFICATION

Type	Mid Tower
Material	Plastic, steel
Motherboards	ATX, Micro ATX
External 5.25"	1+1 pcs (hidden)
Internal 3.5"	3 (4) pcs
Internal 2.5"	2 pcs
Expansion slots	7 pcs
Optional fans, mm	Front panel: 2x 120 Side panel: 2x 120 Rear panel: 1x 80 (90) Top panel: non
Included fans, mm	Front panel: non Side panel: non Rear panel: non Top panel: non
I/O Ports, buttons	2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, HD AUDIO+MIC, Power, Reset, Power LED, HDD LED
Integrated power supply, W	500
Power supply location	On top
Form factor compatible power supply	ATX
Max VGA length, mm	320
CPU cooler height, mm	148
Size (WxHxL), mm	191x417.5x358
Package size (WxHxL), mm	222x450x408
Weight without package, kg	3.43
Weight with package, kg	4.027
Country of origin	China
Warranty	12 months

DISCRIPTION

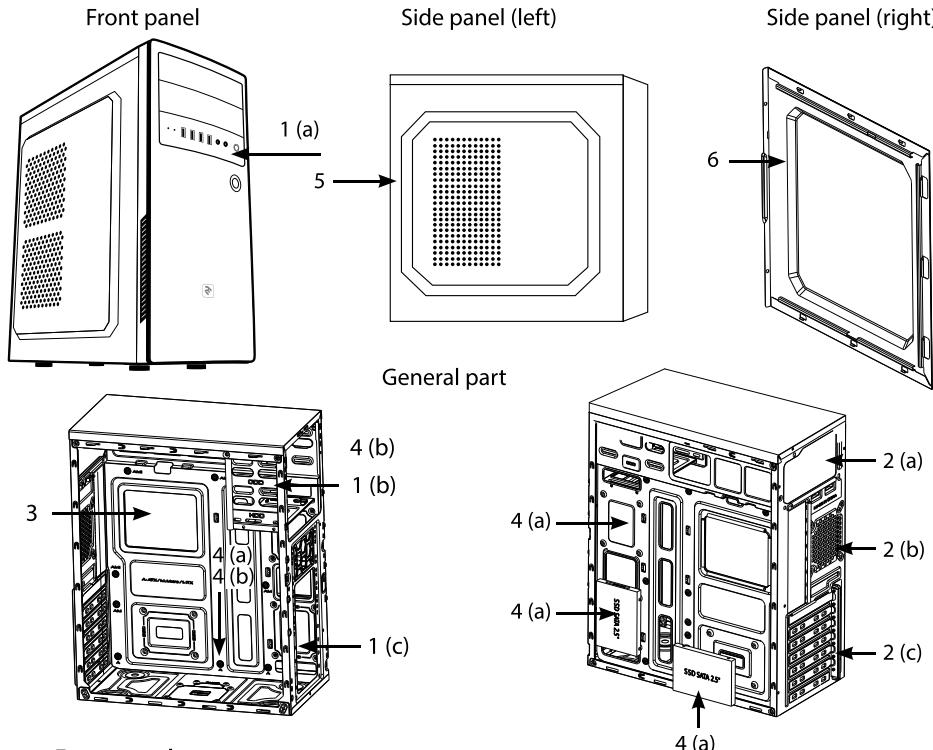

1. Front panel:

- 1(a) 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, HD AUDIO+MIC, Power, Reset, Power LED, HDD LED;
- 1(b) external 5.25";
- 1(c) place for case fans.

2. Rear panel:

- 2(a) place for power supplier;
- 2(b) place for case fan;
- 2(c) expansion slots for VGA, network card, modem, audio card etc.

3. General part: place for motherboard.

4. Internal:

- 4(a) 2.5";
- 4(b) 3.5".

5. Side panel (left): perforation, place for fans.

6. Side panel (right).


* Appearance and equipment of item can be supplemented or modified for the purpose of the improvement or for improvement of product quality.

COMPLETE SET


	Number	Item name	Quantity pcs
	1	HDD Screw	8
	2	MB / SSD screw	18
	3	PSU / VGA Screw	8
	4	MB Stand -off	6
	5	Cable Tie	3
	6	Power cable	1
	7	Power supply	1

SYSTEM COMPONENTS INSTALLATION


1 – Remove side panels. Remove the screws on the back of the chassis.

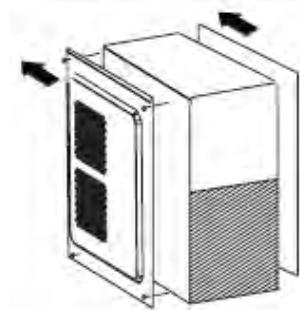


2 – Motherboard installation.

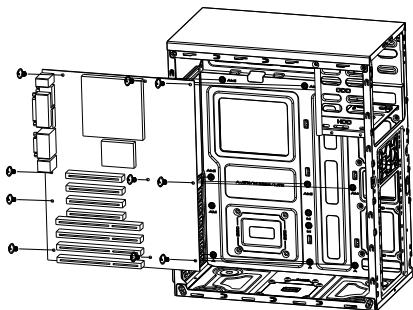


3 – Power supply installation.

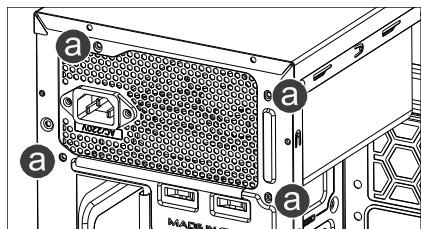

4 – ODD installation.

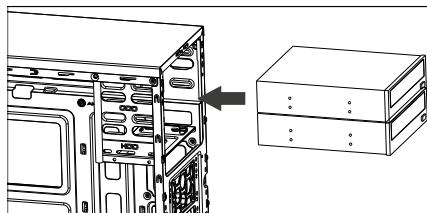


5 – 3.5" , 2.5" installation.

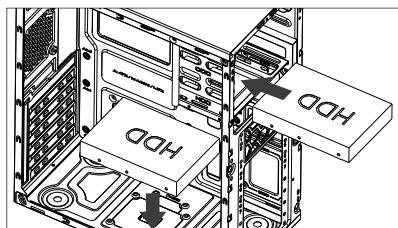




7 – VGA installation.



6 – SSD 2.5" installation.

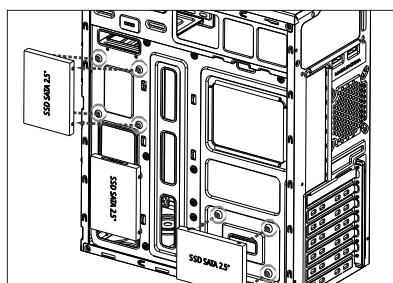

8 – Case fans installation.

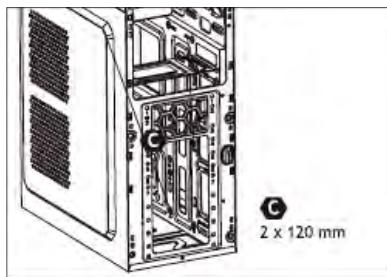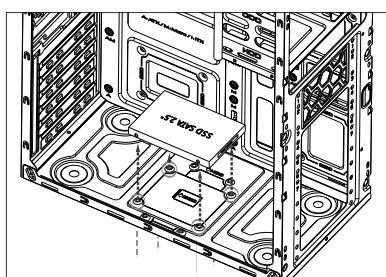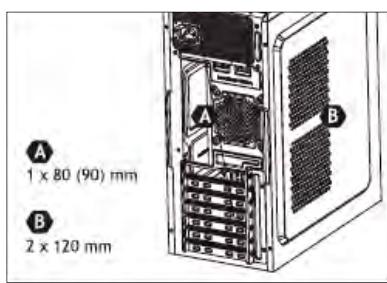

OPERATING CONDITIONS AND PRECAUTIONS

- 1) Ensure that you have all the necessary parts before start to use case.
- 2) It's important to use gloves during assembling and prevent injuries of your hands.
- 3) Don't use additional efforts when you fix components to prevent damage of case or case mounting.
- 4) Make sure that all components of the product are intact and functioning properly.
- 5) Do not use abrasive, whitening cleaners to clean the product to avoid scratches and surface damage.
- 6) Store and operate out of the reach of children and pets.

STORAGE, TRANSPORTATION AND UTILISATION

- 1) Transportation of product in original packing to avoid damages.
- 2) If components are already were installed in cases, please check how securely they are fixed or remove it before preparation of case for transportation.
- 3) Avoid contact with moisture or water on the surface or inside of case to prevent corrosion of material.
- 4) Utilization of case and it's packing in accordance with utilization regulations in your country.

POWER SUPPLY INSTALLATION AND CONNECTION

Before you begin installation and start using the power supply, we propose to study current manual.

Step A: Removing the power supply which was installed if necessary:

If you are building a new system, go to step B.

1. Disconnect the AC power cord from the wall outlet or UPS, as well as from the existing power supply.
2. Disconnect all cables that connect power to the graphics card, motherboard, and other peripherals.
3. Following the instructions for the system unit, remove the power supply.
4. Go to step B.

Step B: Power supply installation:

1. Make sure that the AC cable of the power supply is not connected.
2. Following the instructions of the computer case operation guide, install the power supply unit and fix it with screws from assembling kit.
3. Connect the 24-pin power cable. The general 24-pin power cable is equipped with a removable 4-pin connector, which ensures compatibility with both 24-pin and 20-pin connectors on the motherboard.
 - a. If the motherboard has a 24-pin connector, you can directly connect the 24-pin power cable from the power supply to it.
 - b. If the motherboard has a 20-pin connector, divide 4-pin cable from the 24-pin connector and then connect the 20-pin cable to the motherboard without connecting the 4-pin connector.

4. Connect 8-pin + 12V cable.
 - a. If the motherboard is equipped with an 8-pin + 12V connector, connect the cable with the 8-pin connector directly to the motherboard.
 - b. If the motherboard has a 4-pin connector, divide 4-pin cable from the 8-pin connector and then connect the 4-pin cable directly to the motherboard.
5. Connect the peripheral cables, PCI-Express and SATA cables.
 - a. Connect the peripheral cables to the power connectors of the hard drive and CD-ROM / DVD-ROM.
 - b. Connect the SATA cables to the power connectors of the SATA hard drive.
 - c. If necessary, connect the appropriate PCI-Express cables to the power connector on the PCI-Express graphics card.
 - d. Connect peripheral power cables to any peripherals with a small 4-pin connector.
 - e. Make sure all cables are securely connected.
6. Connect the AC power cable to the power supply and turn it on by turning the switch to the ON position (it is marked with an "I").

ENVIRONMENT REQUIREMENTS

Operating temperature: +10 ° C ~ +40 ° C.

Storage Temperature: -40 ° C ~ +70 ° C.

Humidity (non-condensing) for operation: 20% ~ 85% relative humidity.

Humidity (non-condensing) for storage: 5% ~ 95% relative humidity.


POWER SUPPLY IMPORTANT FEATURES

- Current power supply is a separate component of a personal computer. The PSU must be installed in the metal case of the system unit with sufficient electromagnetic shielding.
- The device has protection class 1, protective earth is directly connected to the metal case. When installing, make sure that the power supply is installed correctly.
- The power supply unit is intended for use in a 230 V / 50 Hz network with grounding. Minimum operating temperature +10 ° C, Maximum +40 ° C. Do not allow moisture to get on the device and do not use the device in rooms with high humidity. Do not forget that the power of the PSU decreases with increasing of temperature.
- The current loss must not exceed 3.5 mA.
- During installation of the power supply, pay particular attention to ensuring effective ventilation. Direct contact with the cooling fan is prohibited.
- Do not attempt to disassemble the device yourself; there is a risk of electric shock. Inside there are no parts that the user can repair, when parsing the PSU, you lose the warranty. Contact a service center by a specialist.
- Consider the power consumption of the PC during assembly. Different configurations consume different amounts of energy. If the total power consumption exceeds the power of the PSU, then the PC will not function properly or function at all.

WARNING!

1. The device is not intended for outdoor use. Use this PSU only in the office or at home. Please carefully read the user manual for all components of your PC before assembly.
2. Do not disassemble the device yourself under any circumstances.

POWER SUPPLY SPECIFICATION

Model	ATX500W									
Case material	0.5 mm SECC									
Form factor	ATX									
Certification 80+	Non									
PFC	Non									
Cooling	Fan 1x 120 mm									
Power cord	1.2 m Normal EU power cord (non-VDE)									
Motherboard connectors 1x24 pin, power cable length, 310 ± 10 mm										
CPU connectors 1x 4-pin, power cable length, 310 ± 10 mm										
SATA x1 connector, cable length, 310 ± 10 mm										
SATA x1 connector, cable length, 250 ± 10 mm										
4-pin Molex, cable length, 310 ± 10 mm										
4-pin Molex, cable length, 150 ± 10 mm										
Input voltage/frequency	AC 230V/50Hz									
DC output	+3.3V	+5V	+12V1	+12V1	-12V	+5Vsb				
	18A	18A	20A	20A	0.5A	2.5A				
Power total for lines, W	124		275		19					
Power total, W (maximum)	500									
Turn button on/off	Yes									
Size WxHxD, mm	150 x 86 x 140									

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням комп'ютерного корпусу з вмонтованим блоком живлення торговельної марки 2Е, який був розроблений та виготовлений у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, що Ви обрали саме цей виріб.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1. Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповненого оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, серійний номер блоку живлення, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*
2. Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов'язань, сервісне обслуговування виконується на платній основі.
3. Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним законодавством України.
4. Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, викладених в інструкції з виробу.
5. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
 - використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах;
 - пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне середовище та ін.);
 - пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;
 - при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром заземлення;
 - при порушенні пломб встановлених на виробі;
 - відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.
6. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.

* Відричні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, претензій не маю.

Підпис покупця _____

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»

Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна

Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12

www.erc.ua/service

Інформація про виріб

Виріб

Модель

Серійний номер

Інформація про продавця

Назва торгової організації

Адреса

Дата продажу

Штамп продавця

Талон на гарантійне обслуговування

Талон № 3

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 2

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

Талон № 1

Штамп продавця

Дата звернення

Причина
пошкодження

Дата
виконання

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением компьютерного корпуса со встроенным блоком питания торговой марки 2E, который был разработан и изготовлен в соответствии с высочайшими стандартами качества, и благодарим Вас за то, что Вы выбрали именно эту продукцию.

Просим Вас сохранять талон в течение гарантийного периода. При покупке изделия требуйте полного заполнения гарантийного талона.

1. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона, в котором указаны: модель изделия, дата продажи, серийный номер блока питания , срок гарантийного обслуживания, и печати фирмы продавца. *
2. Изделие предназначено для использования в потребительских целях. При использовании изделия в коммерческой деятельности продавец / производитель не несут гарантийных обязательств, сервисное обслуживание выполняется на платной основе.
3. Гарантийный ремонт выполняется в течение срока, указанного в гарантийном талоне на изделие, в уполномоченном сервис-центре на условиях и в сроки, определенные действующим законодательством.
4. Изделие снимается с гарантии в случае нарушения потребителем правил эксплуатации, изложенных в инструкции с эксплуатации.
5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - использование не по назначению и не в потребительских целях;
 - механические повреждения;
 - повреждения, возникшие вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
 - повреждения, вызванные стихийными бедствиями (дождем, ветром, молнией и др.), пожаром, бытовыми факторами (чрезмерная влажность, запыленность, агрессивная среда и др.)
 - повреждения, вызванные несоответствием параметров питания и кабельных сетей государственным стандартам и других подобных факторов;
 - при эксплуатации оборудования в электросети с отсутствующим единственным контуром заземления;
 - при нарушении пломб установленных на изделии;
 - отсутствие серийного номера устройства, или невозможности его идентифицировать.
6. Срок гарантийного обслуживания составляет 12 месяцев со дня продажи.

* Отрывные талоны на техническое обслуживание предоставляются авторизованным сервисным центром.

Комплектность изделия проверено. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, претензий нет.

Подпись покупателя _____

Информация об изделии

Изделие

Модель

Серийный номер

Информация о продавце

Название торговой организации

Адрес

Дата продажи

Штамп продавца

Талоны на гарантийное обслуживание

Талон № 3

Штамп продавца

Дата обращения

Причина
повреждения

Дата
исполнения

Талон № 2

Штамп продавца

Дата обращения

Причина
повреждения

Дата
исполнения

Талон № 1

Штамп продавца

Дата обращения

Причина
повреждения

Дата
исполнения

WARRANTY CARD

Dear Buyer! Congratulations on your purchase of the 2E brand computer case with power supply, which was designed and manufactured in accordance with the highest quality standards, and we thank you for choosing this particular product.

We ask you to keep the coupon during the warranty period. When purchasing a product, require a full warranty card.

1. Warranty service is carried out only if there is a correctly and clearly filled original warranty card, which indicates: product model, date of sale, serial number of power supply, warranty service period, and the seller's seal. *
2. The product is intended for consumer use. When using the product in commercial activities, the seller / manufacturer does not bear warranty obligations, after-sales service is performed on a paid basis.
3. Warranty repair is carried out within the period specified in the warranty card for the product in an authorized service center on the conditions and terms determined by applicable law.
4. The product is withdrawn from the warranty in case of violation by the consumer of the operating rules set forth in the instruction manual.
5. The product is removed from warranty service in the following cases:
 - misuse and non-consumer use;
 - mechanical damage;
 - damage caused by the ingress of foreign objects, substances, liquids, insects;
 - damage caused by natural disasters (rain, wind, lightning, etc.), fire, domestic factors (excessive humidity, dust, aggressive environment, etc.)
 - damage caused by non-compliance of power and cable network parameters with state standards and other similar factors;
 - when operating equipment in the power supply network with a missing single ground loop;
 - in case of violation of seals installed on the product;
 - lack of serial number of the device, or inability to identify it.
6. The warranty period is 12 months from the date of sale.

* Tear-off maintenance tickets are provided by an authorized service center.

The completeness of the product is checked. I have read the terms of the warranty service, no complaints.

Customer Signature _____

Product Information

Product

Model

Serial number

Seller Information

Name of trade organization

Address

Date of sale

Seller stamp

Warranty coupons**Ticket number 3**

Seller stamp

date of the application

Cause
of damageDate
of execution**Ticket number 2**

Seller stamp

date of the application

Cause
of damageDate
of execution**Ticket number 1**

Seller stamp

date of the application

Cause
of damageDate
of execution

